Cadillac

Infotainment System

2014 Infotainment System Cadillac CUE

Infotainment System 3

Einleitung 3
Infotainment 3
Fernbedienung am Lenkrad ... 10
Softwareaktualisierungen 11

Radio 11
Radio UKW/MW 11
Radioempfang 17
Heckscheibenantenne 17
Multiband-Antenne 18

Audiospieler 18
CD-Player 18
USB-Anschluss 21
SD-Kartenleser 27
Zusatzbuchse 27
Bluetooth-Audio 28

Infotainmentsystem für die Rücksitze 29
Entertainmentsystem für die Rücksitze (RSE) 29

Navigation 52
Gebrauch des Navigationssystems 52
Karten 60
Navigationssymbole 61
Ziel 63
Einstellungen 80
Global Positioning System (GPS) 82
Positionsbestimmung 82
Probleme bei der Routenführung 83
Wenn das System Wartung benötigt 84
Aktualisierung der Kartendaten 84
Erklärungen zum Abdeckungsbereich der Datenbank 84

Sprachsteuerung 85

Mobiltelefon 93
Bluetooth (Übersicht) 93
Bluetooth (Infotainment-Bedienelemente) 94
Bluetooth (Sprachsteuerung) 99
Kurznachrichten (SMS) 101

Einstellungen 102

Warenzeichen und Lizenzvereinbarungen 106

Index i-1

Einleitung

Infotainment

Die in diesem Handbuch erscheinenden Namen, Logos, Embleme, Slogans und das Design des Fahrzeugaufbaus, u.a. GM, das GM-Logo, CADILLAC, das CADILLAC-Wappen mit Kranz sowie der Name CADILLAC CUE sind eingetragene Marken von General Motors LLC., ihren Tochtergesellschaften, verbundenen Gesellschaften oder Lizenzgebern.

Dieses Handbuch beschreibt Eigenschaften, mit denen Ihr spezifisches Fahrzeug evtl. nicht ausgestattet ist, weil sie Optionen sind, die Sie nicht gekauft haben, oder die nach dem Drucken der Betriebsanleitung geändert wurden. Konsultieren Sie bitte die Kaufunterlagen für Ihr spezifisches Fahrzeug, um festzustellen, mit welchen Eigenschaften Ihr Fahrzeug ausgestattet ist.

Bewahren Sie dieses Handbuch zusammen mit der Betriebsanleitung im Fahrzeug auf, damit es bei Bedarf zur Hand ist. Lassen Sie beim Verkauf des Fahrzeugs das Handbuch im Fahrzeug.

Lesen Sie die folgenden Seiten, um sich mit den Funktionen des Infotainment Systems vertraut zu machen.

⚠ Warnung

Wenn Sie bei der Nutzung von Infotainment-Funktionen den Blick zu lange oder zu oft von der Straße nehmen, kann dies zu Unfällen mit Verletzungs- oder Todesfolge führen. Beschäftigen Sie sich während des Fahrens

(Fortsetzung)

Warnung (Fortsetzung)

nicht zu viel mit dem Infotainmentsystem. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Straße und schauen Sie nur so wenig wie möglich auf das Display im Instrument und in der Mittelkonsole. Verwenden Sie so weit wie möglich die akustische Zielführung.

Das Infotainment System verfügt über integrierte Funktionen, die Ablenkungen während der Fahrt verhindern sollen, indem manche Funktionen deaktiviert werden. Ausgegraute Funktionen können aus verschiedenen Gründen nicht verfügbar sein, meistens jedoch, weil sich das Fahrzeug bewegt.

Viele wichtige Infotainment-Funktionen lassen sich auch über das Instrument oder die Fernbedienung am Lenkrad steuern.

Vor der Abfahrt:

- Machen Sie sich mit der Bedienung, den Tasten auf der Blende und den Schaltflächen auf dem Bildschirm vertraut.
- Konfigurieren Sie das Audiosystem, indem Sie Ihre Lieblingssender, den Klang und die Lautsprecher einrichten.
- Speichern Sie Telefonnummern im Voraus, um sie später durch Drücken einer einzigen Taste bzw. mit einem einzigen Sprachbefehl anrufen zu können (sofern mit der Bluetooth®-Telefonfunktion ausgestattet).

Kundensupport

Der Kundensupport kann Ihnen beim Koppeln von Bluetooth-Geräten, dem Anschluss anderer mobiler Geräte und der Bedienung des CUE Infotainment Systems behilflich sein. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um weitere Informationen zu erhalten.

Infotainment System

Das Infotainment System wird mit dem Touchscreen, den Tasten unterhalb des Touchscreens, der Fernbedienung am Lenkrad und der Sprachsteuerung bedient.

1. ⏻ (Ein/Aus und Stummschaltung)
2. Lautstärke
3. ⌂ (Start-Bildschirm)

Power (Ein/Aus/Stummschaltung)

- Bei ausgeschaltetem System ⏻ (1) drücken, um das System einzuschalten. Zum Ausschalten lange drücken.
- Bei eingeschaltetem System ⏻ drücken, um das System stummzuschalten. Zum Aufheben der Stummschaltung erneut auf ⏻ drücken.

Verlängerte Stromversorgung (RAP)

Das Fahrzeug verfügt über eine verlängerte Stromversorgung (RAP, Retained Accessory Power). Im RAP-Modus kann das Audiosystem auch nach Ausschalten der Zündung verwendet werden. Siehe „Verlängerte Stromversorgung (RAP, Retained Accessory Power)“ in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

Lautstärke

Der schwarze Bereich über dem Chrombalken (2) dient dazu, die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Es gibt drei Möglichkeiten zur Lautstärkeregelung:

- Hin- und Herschieben mit dem Finger.
- Drücken.
- Drücken und halten.

Start-Bildschirm

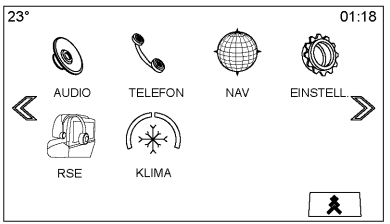

Die Startseite bietet Zugriff auf die Anwendungssymbole. Während der Fahrt sind manche Symbole deaktiviert.

Der Start-Bildschirm lässt sich konfigurieren und es können bis zu fünf Seiten mit je acht Symbolen eingerichtet werden.

Linkspfeil ≪ oder Rechtspfeil ≫ drücken oder den Finger auf den Bildschirmen nach links/rechts bewegen, um auf die verschiedenen Seiten mit den Symbolen zuzugreifen.

≫ **(Weiter):** Drücken, um zum nächsten Start-Bildschirm zu wechseln.

≪ **(Zurück):** Drücken, um zum vorigen Start-Bildschirm zu wechseln.

(Interaktionsauswahl): Drücken, um die Favoritenliste anzuzeigen.

Lange auf eine Stelle im Favoritenbereich drücken, um mit dem Speichern einer Favoritenanwendung zu beginnen.

Auf das Symbol der Anwendung drücken, um sie als Favoriten zu speichern. Der Name der Anwendung wird nun in den Favoriten angezeigt.

Heim: Drücken, um zum Start-Bildschirm zurückzukehren und eine andere Anwendung zu starten.

Symbole auf dem Start-Bildschirm bearbeiten

1. Lange auf eines der Symbole auf dem Start-Bildschirm drücken, um dieses Symbol zu bearbeiten.
2. Das Symbol durch Ziehen an einer neuen Stelle auf dem Start-Bildschirm ablegen oder in der Anwendungsleiste speichern.
3. ⌂ drücken, um den Bearbeitungsmodus zu beenden.

Audio

Auf das Symbol AUDIO drücken, um die Seite der aktiven Audioquelle zu öffnen. Die verfügbaren

Quellen sind: AM (MW), FM (UKW), CD, Meine Medien, USB, SD, Bluetooth und AUX-Eingang.

Telefon

Auf das Symbol PHONE (Mobiltelefon) drücken, um die Mobiltelefon--Hauptseite anzuzeigen. Siehe *Bluetooth (Übersicht) auf Seite 93* oder *Bluetooth (Infotainment-Bedienelemente) auf Seite 94* oder *Bluetooth (Sprachsteuerung) auf Seite 99*.

NAV (Navigation, ausstattungsabhängig)

Auf das Symbol NAV (Navigation) drücken, um die Navigationskarte anzuzeigen. Siehe *Verwenden des Navigationssystems auf Seite 52*.

Apps

Sofern ausgestattet, ist diese Funktion über das Apps-Symbol auf der Startseite des Radios verfügbar. Zum Herunterladen und Verwenden von Apps ist eine Bluetooth -Internetverbindung über ein Smartphone oder ein anderes mobiles Gerät erforderlich. Auf den meisten Smartphones erfolgt die Aktivierung im Einstellungsmenü unter einem Eintrag mit der Bezeichnung „Mobilnetzfreigabe“, „persönlicher Hotspot“, „mobiler Hotspot“, „Bluetooth-Verbindung“ oder einer ähnlichen Bezeichnung. Nach dem Aktivieren des Hotspots auf dem Smartphone muss der Bluetooth-Kopplungsprozess über das Telefonsymbol auf der Radio--Startseite abgeschlossen werden. Nach dem Koppeln des Telefons auf das Apps-Symbol der Radio-Startseite drücken. Die Bildschirmanweisungen befolgen, um die Internetverbindung zu konfigurieren und ein Konto einzurichten.

Einstellungen

Auf das Symbol SETTINGS (Einstellungen) drücken, um das Einstellungsmenü zu öffnen. Siehe *Einstellungen auf Seite 102*.

Energie

Das ENERGY-Blattsymbol drücken, um den Energiefluss des Hybridfahrzeugs anzuzeigen. Siehe Betriebsanleitung.

Mobiltelefon (Sprachsteuerung, ausstattungsabhängig)

Das PHONE-Mikrofonsymbol auf der Startseite drücken, um die Hauptseite der Bluetooth-Sprachsteuerung zu öffnen. Siehe *Sprachsteuerung auf Seite 85*.

Klimatisierung

Auf das Symbol CLIMATE (Klimatisierung) drücken, um die Hauptseite der Klimatisierung anzuzeigen. Siehe „Zweifache automatische Klimaanlage“ in der Betriebsanleitung.

Fondklimatisierung (ausstattungsabhängig)

Auf das Symbol R. CLIMATE (Fondklimatisierung) drücken, um die Hauptseite der Fondklimatisie-

rung anzuzeigen. Siehe „Klimatisierungssteuerung des Hecks“ in der Betriebsanleitung.

Video (ausstattungsabhängig)

Auf das VIDEO-Symbol drücken, um die Hauptseite des Video-Entertainmentsystems für die Rücksitze anzuzeigen. Siehe *Entertainmentsystem für die Rücksitze auf Seite 29*.

Anwendungsleiste

Die Anwendungsleiste ist oben in der Bildschirmmitte zu finden. Sie kann drei bis fünf Anwendungen enthalten.

Hinzufügen einer Anwendung von der Startseite zur Anwendungsleiste:

1. Lange auf eines der Symbole auf dem Start-Bildschirm drücken, um den Bearbeitungsmodus zu starten.
2. Das Symbol in die Anwendungsleiste ziehen.

   Um ein Symbol aus der Anwendungsleiste zu entfernen, das Symbol von der Anwendungsleiste zurück auf den Start-Bildschirm ziehen.

Beim Hinzufügen bzw. Entfernen von Anwendungen in der Anwendungsleiste werden diese nicht vom Start-Bildschirm gelöscht.

Touchscreen-Schaltflächen

Touchscreen-Schaltflächen werden je nach Situation auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn eine Funktion nicht verfügbar ist, kann die betreffende Schaltfläche inaktiv (grau) werden.

Bei der Auswahl einer Funktion wird diese Schaltfläche möglicherweise hervorgehoben.

Annäherungssensor

Das Infotainment System ist mit einem Annäherungssensor ausgestattet. Wenn dieser aktiviert ist, werden bestimmte Schaltflächen und Funktionen auf dem Bildschirm sichtbar, wenn sich eine Hand dem Display nähert. Sobald Sie die Hand wegnehmen, werden diese Funktionen wieder ausgeblendet.

Haptisches Feedback

Beim Drücken einer Schaltfläche auf dem Bildschirm oder einer Taste darunter wird ein fühlbarer Impuls ausgegeben, auch haptisches Feedback genannt.

Mögliche Fingerbewegungen

Das Infotainment System lässt sich mit folgenden Fingerbewegungen steuern.

Drücken/Tippen

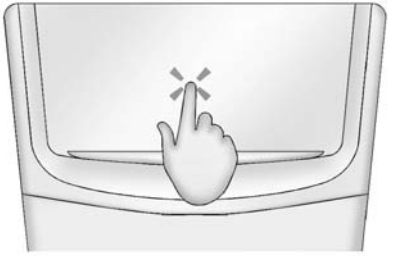

Durch Drücken/Tippen wird eine Schaltfläche bzw. eine Option ausgewählt, eine Anwendung aktiviert oder die Position auf einer Karte geändert.

Drücken und halten

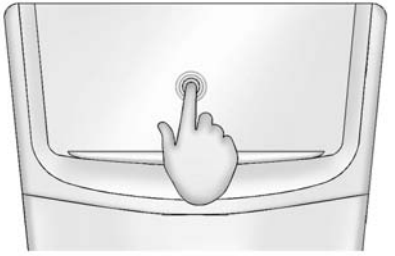

Drücken und Halten (d. h. langes Drücken) dient dazu, eine andere Fingerbewegung oder einen Verschiebevorgang zu initiieren bzw. eine Anwendung zu löschen.

Ziehen

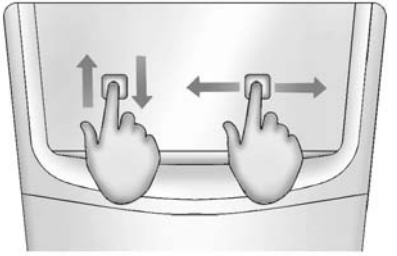

Durch Ziehen lassen sich Anwendungen auf dem Start-Bildschirm oder die Karte verschieben. Zum Ziehen eines Objektes muss dieses gehalten und auf dem Bildschirm an eine neue Stelle bewegt werden. Dies kann nach oben, unten, rechts oder links geschehen.

Kurz berühren

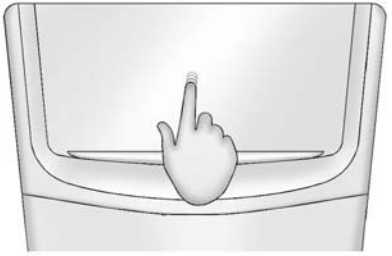

Durch eine kurze Berührung lassen sich Objekte in einer Liste oder auf einer Karte ein kurzes Stück verschieben. Dazu das ausgewählte Objekt halten und nach oben oder unten an eine andere Stelle bewegen.

Wischen bzw. schnelles Wischen

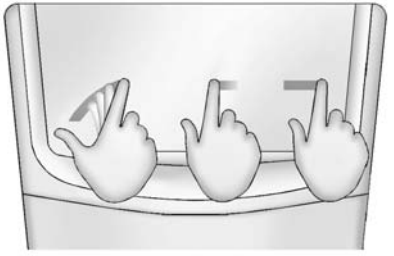

Eine (schnelle) Wischbewegung dient dazu, Listen durchzusehen, die Karte zu verschieben oder zu einer anderen Seite zu wechseln. Dazu mit einem Finger den Bildschirm berühren und dann schnell nach oben, unten, rechts oder links fahren.

Auseinanderziehen

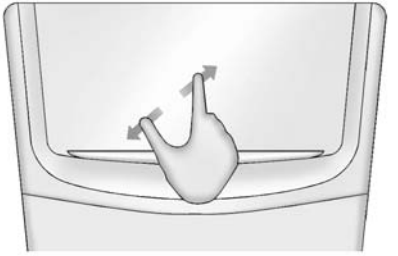

Durch Auseinanderziehen lassen sich Karten, bestimmte Bilder oder Websites vergrößern. Mit Finger und Daumen knapp nebeneinander den Bildschirm berühren und dann die Finger auseinanderziehen.

Zusammenziehen

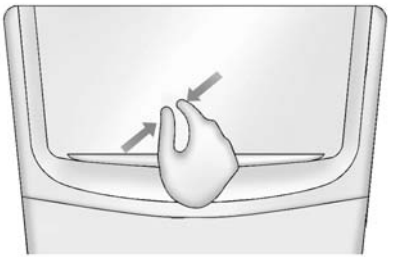

Durch Zusammenziehen lassen sich Karten, bestimmte Bilder oder Websites verkleinern. Mit gespreizten Fingern den Bildschirm berühren und dann Finger und Daumen zueinander hin ziehen.

Reinigung der Hochglanzoberflächen und Fahrzeug- und Radioanzeigen

Wischen Sie bei Fahrzeugen mit Hochglanzoberflächen oder Fahrzeuganzeigen die Oberflächen mit einem Mikrofasertuch ab. Bevor Sie die Oberfläche mit dem Mikrofasertuch abwischen, entfernen Sie mit einer weichen Bürste allen Schmutz, der die Oberfläche verkratzen könnte. Reiben Sie dann vorsichtig mit dem Mikrofasertuch und reinigen Sie die Oberfläche. Verwenden Sie auf keinen Fall Fensterreinigungsmittel oder Lösungsmittel. Waschen Sie das Mikrofasertuch regelmäßig per Hand mit milder Seife. Verwenden Sie keine Bleichmittel und Weichspüler. Spülen Sie das Tuch gründlich aus und trocknen Sie es vor dem nächsten Gebrauch

Fernbedienung am Lenkrad

Die Infotainment-Fernbedienung am Lenkrad dient dazu, die im Instrument angezeigten Infotainment--Funktionen zu steuern.

Im Valet-Modus (ausstattungsabhängig) wird der Zugriff auf die Infotainment-Funktionen unterbunden. Siehe *Einstellungen auf Seite 102*.

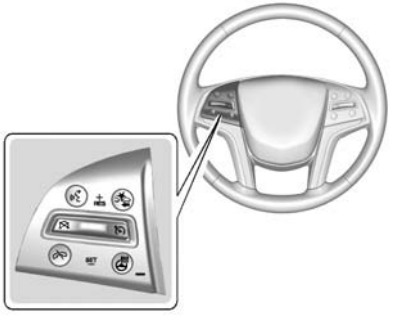

(Sprechtaste): Drücken, um einen eingehenden Anruf zu beantworten oder mit dem Bluetooth®--System zu interagieren. Siehe *Bluetooth (Übersicht) auf Seite 93* oder *Bluetooth (Infotainment-Bedienelemente) auf Seite 94* oder *Bluetooth (Sprachsteuerung) auf Seite 99*.

(Auflegen): Drücken, um einen eingehenden Anruf abzuweisen oder ein aktives Gespräch zu beenden. Drücken, um das Infotainment System stummzuschalten bzw. die Stummschaltung aufzuheben, wenn gerade kein Telefongespräch aktiv ist.

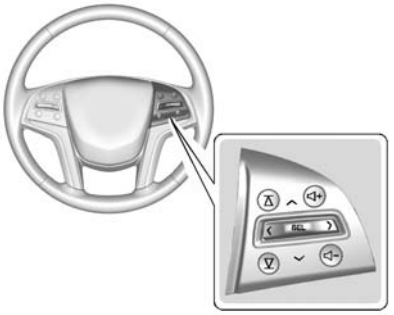

< oder > (Zurück oder Weiter): Den Fünf-Wege-Schalter nach links oder rechts drücken, um zum vorigen bzw. nächsten Bereich auf dem Display bzw. zum vorigen oder nächsten Menü zu wechseln.

∧ oder ∨ (Zurück oder Weiter): Den Fünf-Wege-Schalter nach oben oder unten drücken, um sich in einer Liste oder auf einer Seite nach oben oder unten zu bewegen.

SEL: Drücken, um einen markierten Menüpunkt auszuwählen.

△ oder ▽ (nächster oder voriger Favorit): Drücken, um beim Radiohören zum nächsten bzw. vorigen Favoriten zu wechseln. Drücken, um beim Abspielen einer Medienquelle zum nächsten bzw. vorigen Titel zu wechseln.

+ oder − (Lautstärke): Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Softwareaktualisierungen

Informationen zur Website erhalten Sie von Ihrem Händler.

Radio

Radio UKW/MW

Radiowiedergabe

Auf der Audiohauptseite sind folgende Quellen verfügbar: AM, FM, DAB, CD, Meine Medien, USB, SD, Bluetooth und AUX-Eingang.

- Die Schaltfläche RADIO auf dem Bildschirm drücken, um zwischen AM (MW), FM (UKW) und DAB zu wechseln.
- Die Schaltfläche MEDIA auf dem Bildschirm drücken, um zwischen CD (ausstattungsabhängig), My Media (Eigene Medien), USB, SD, Bluetooth und dem AUX-Eingang umzuschalten.

Einstellungen des Infotainment Systems

Die Bildschirmtaste RADIO drücken, um auf Rundfunkquellen zuzugreifen.

Die Schaltfläche MENU auf dem Bildschirm drücken, um folgende Menüs anzuzeigen:

Klangeinstellungen:

- Bässe, Mitten, Höhen, Surround (ausstattungsabhängig): Zum Einstellen + oder - drücken. Bei Surround wird nur die Lautstärke der Kopfstützenlautsprecher geändert.
- Balance: Auf < oder > drücken, um stärkeren Sound von den linken bzw. rechten Lautsprechern zu erhalten. Die Mittelstellung gleicht die Lautstärke zwischen den linken und rechten Lautsprechern aus.
- Fade (Überblendung): Auf ∧ oder ∨ drücken, um die Lautstärke für die vorderen bzw. hinteren Lautsprecher anzuheben. Die Mittelstellung gleicht die Lautstärke zwischen den vorderen und hinteren Lautsprechern aus.

Tag Song (Titel markieren): Drücken, um einen Titel auf einem Apple-Gerät zum späteren Kauf in iTunes® zu markieren.

Aufnahme: Bei der zeitversetzten Wiedergabe wird ein Radiosender bis zu 25 Minuten lang aufgenommen. Siehe „Zeitversetzte Wiedergabe“ weiter unten in diesem Abschnitt.

DSP-Modi:

- Wenn das Fahrzeug mit einem „Bose Studio Surround®“-Audiosystem ausgestattet ist, stehen vier DSP-Modi zur digitalen Signalverarbeitung zur Verfügung:
  - Normal: Die Audioeinstellungen werden für einen optimalen Klang an allen Sitzpositionen angepasst.
  - Fahrer: Die Audioeinstellungen werden für einen optimalen Klang an der Fahrersitzposition angepasst.
  - Hinten: Die Audioeinstellungen werden für einen optimalen Klang auf den Hintersitzen angepasst.
  - Centerpoint: Erzeugt den besten Surround-Sound für das gesamte Fahrzeug.

Lautstärkeanhebung: Sofern diese Funktion verfügbar ist, kann die Lautstärke abhängig von der Fahrzeuggeschwindigkeit angepasst werden. Die verfügbaren Optionen lauten OFF (AUS), Low (Niedrig), Medium - Low (Mittel - Niedrig), Medium (Mittel), Medium - High (Mittel - Hoch) sowie High (Hoch). Auf ❮ Back (Zurück) drücken, um zum vorigen Menü zurückzukehren.

Geräuschkompensation mit Bose AudioPilot: Sofern diese Funktion verfügbar ist, kann die Lautstärke abhängig von den Geräuschen im Fahrzeuginneren angepasst werden. Wenn sie aktiviert ist, misst der AudioPilot den Geräuschpegel und die Fahrzeuggeschwindigkeit und passt das Audiosignal konti-

nuierlich an, um eine Musikwiedergabe mit konstanter Lautstärke zu ermöglichen. Am wirkungsvollsten ist diese Funktion bei geringer Radiolautstärke, wenn Nebengeräusche die Qualität der Musikwiedergabe beeinträchtigen können. Siehe www.bose.com/audiopilot. Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden. Auf ❮ Back (Zurück) drücken, um zum vorigen Menü zurückzukehren.

Senderliste aktualisieren: Nur bei AM-, FM- und DAB-Sendern: Drücken, um die Senderliste zu aktualisieren. Auf ❮ Back (Zurück) drücken, um zum vorigen Menü zurückzukehren.

Einen Sender suchen

Einen Sender suchen

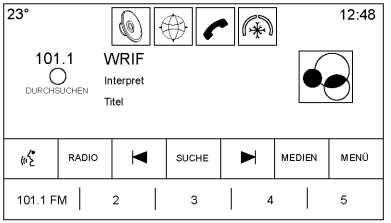

⏮ oder ⏭ drücken, um nach dem vorigen bzw. nächsten empfangsstarken Sender zu suchen.

Einen Sender einstellen

Die Bildschirmtaste SUCHE drücken, um zu TUNE zu wechseln. Erneut drücken, um zur vorigen Funktion zurückzukehren. ⏮ oder ⏭ drücken, um manuell einen Sender zu suchen.

Speicherung von Radiosendern

Favoriten werden im unteren Bildschirmbereich gespeichert.

Es können bis zu 60 Sender unter folgenden Optionen gespeichert werden:

AM-, FM-, DAB-Sender: Lange auf eine Favoritentaste drücken, um den aktuellen Sender als Favoriten zu speichern. Favoritentaste drücken, um einen gespeicherten Sender aufzurufen.

Gemischte Favoriten

Radiosender, Anwendungen, Kontakte, Klangeinstellungen, Interpreten, Titel, Album, Podcasts usw. können als Favoriten gespeichert werden.

Durchblättern der Favoriten:

- Im oberen Bereich der Favoriten nach oben ziehen. Zum Schließen der Favoriten diese nach unten ziehen.

- Mit dem Finger nach rechts bzw. links fahren, um von einer Favoritenseite zur nächsten zu blättern. Das Symbol ⊙ zeigt an, welche Seite gerade geöffnet ist.

Klangeinstellungen: Lange auf eine Schaltfläche drücken, um die aktuellen Klangeinstellungen in den Favoriten zu speichern. Zum Abrufen von Klangeinstellungen aus den Favoriten die entsprechende Schaltfläche im Favoritenbereich drücken.

Die Anzahl der angezeigten Favoriten wird standardmäßig automatisch angepasst, kann aber im Menü „Settings“ (Einstellungen) unter „Radio“ und dann „Manage Favorites“ (Favoriten verwalten) manuell geändert werden.

Radio Data System (RDS)

Das Audiosystem unterstützt das Radio Data System (RDS). RDS-Funktionen sind nur für FM- und DAB-Sender verfügbar, die RDS-Informationen ausstrahlen. Mit RDS kann das Radio:

- Sender suchen, die ausgewählte Programminhalte senden
- Ankündigungen bezüglich lokaler und nationaler Notfälle empfangen
- Meldungen von Radiostationen anzeigen

Dieses System stützt sich auf den Empfang bestimmter Informationen von diesen Sendern und funktioniert ausschließlich dann, wenn die Information verfügbar ist. In seltenen Fällen kann ein Radiosender fehlerhafte Informationen senden, die verursachen, dass die Radiofunktionen fehlerhaft sind. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit der betreffenden Rundfunkgesellschaft in Verbindung.

Das RDS-System ist stets eingeschaltet. Wenn Informationen vom aktuellen FM-Sender übertragen werden, werden der Sendername oder eine Textmeldung am Audiobildschirm angezeigt. RDS kann den Programmtyp (PTY) für das aktuelle Programm und den Namen des Programms angeben.

Wenn RDS-Signalinformationen erfasst werden, werden die Metadatenfelder auf dem Bildschirm aktualisiert und die RDS-Daten angezeigt. Der Radiotext wird aktualisiert, sobald neue Informationen empfangen werden.

Die RDS-Felder auf dem Bildschirm werden in folgender Reihenfolge angezeigt:

- Frequenz und/oder RDS-PSN.
- Die erste RDS-Textzeile enthält die vom Sender übertragenen Informationen.

- Die zweite und dritte RDS-Textzeile enthalten RDS-Text. Die dritte Zeile wird nur verwendet, wenn der Text für die zweite Zeile zu lang ist.

Wenn die RDS-Textinformationen die Länge der zweiten und dritten Zeile überschreiten, werden die zuvor angezeigte zweite und dritte Zeile gelöscht. Die überlappenden Informationen wenn zunächst von der zuvor verwendeten zweiten Zeile und dann bei Bedarf der dritten Zeile fortgesetzt.

Wenn während der Darstellung eine Aktualisierung des RDS-Texts erfolgt, werden die Anzeigefelder gelöscht und beginnend mit der zweiten Zeile die neuen Informationen angezeigt.

Nachdem der gesamte übertragene Text analysiert wurde, wird die in der zweiten und dritten Zeile passende Menge Text angezeigt. Weiterer Text wird durch eine Ellipse gekennzeichnet.

Lautstärkeeinstellung für RDS-Verkehrsmeldungen

Die Lautstärke für Verkehrsansagen kann durch Drehen des Lautstärkereglers während der Wiedergabe einer Verkehrsansage geändert werden. Das System speichert diese Einstellung für spätere Verkehrsansagen.

Wenn die aktuelle Quelle mit einer höheren Lautstärke als die festgelegte Lautstärke für die Verkehrsansagen wiedergegeben wird, werden die Verkehrsansagen mit dieser höheren Lautstärke wiedergegeben. Wenn die aktuelle Quelle mit einer niedrigeren Lautstärke als die eingestellte Lautstärke für die Verkehrsansagen wiedergegeben wird, werden die Verkehrsansagen mit der für die Verkehrsansagen festgelegten Lautstärke wiedergegeben.

Nach dem Beenden der Verkehrsmeldung kehrt das System zur vor der Verkehrsansage eingestellten Lautstärke zurück.

Wenn die Lautstärke während einer Verkehrsansage auf null heruntergeregelt wird, wird die nächste Verkehrsmeldung mit der Mindestlautstärke wiedergegeben.

Wenn während einer Verkehrsansage Sender oder Quellen gewechselt werden, wird die aktuelle Verkehrsansage abgebrochen.

Wenn die Ein/Aus-Option für RDS auf „Aus“ gesetzt wird und das Verkehrsprogramm (TP) eingeschaltet ist, ist die Einstellung des Verkehrsprogramms prioritär und korrigiert den RDS-Modus auf „Ein“.

Die Senderliste wird standardmäßig in folgender Reihenfolge sortiert: RDS-Sender, geordnet nach der Empfangsstärke, gefolgt von Sendern ohne RDS-Unterstützung.

Sender mit Verkehrsprogrammunterstützung sind durch „TP“ gekennzeichnet und werden rechts angezeigt.

Zeitversetzte Wiedergabe (ausstattungsabhängig)

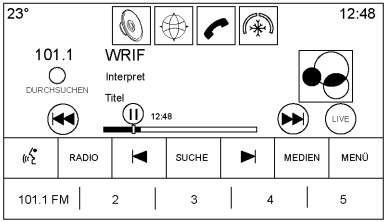

Das Audiosystem kann bis zu 30 Minuten der Live-Radioübertragung aufzeichnen. Wenn ein Sender eingestellt ist, zeichnet das System automatisch die Audiodaten und verknüpften Metadaten auf. Die zeitversetzte Wiedergabe muss im Menü aktiviert sein, damit diese Aufzeichnung vorgenommen wird.

II drücken, um die Wiedergabe anzuhalten und die zeitversetzte Wiedergabe zu starten. ▶ drücken, um zur Live-Übertragung zurückzukehren.

Zu Beginn der zeitversetzten Wiedergabe wird rechts neben dem Wiedergabe-/Pause-Symbol eine Uhrzeit eingeblendet. Diese Uhrzeit zeigt ursprünglich den Zeitpunkt an, zu dem die Wiedergabe angehalten wurde. Diese Uhrzeit ist die ganze Zeit über zu sehen, solange die Übertragung unterbrochen ist und der Zwischenspeicher gefüllt wird.

Zwischenspeicher leeren

Jedes Mal, wenn der Frequenzbereich, der Sender oder der Kanal geändert wird, wird der Zwischenspeicher geleert. Der Zwischenspeicher wird nicht zurückgesetzt, wenn die Wiedergabe angehalten und zu einer anderen Medienquelle gewechselt wird.

Schneller Vor- oder Rücklauf bei der zeitversetzten Wiedergabe

- Die Schaltfläche |◀ gedrückt halten, um die Wiedergabe 15 Mal schneller als mit der normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzuspulen.
- Die Schaltfläche ▶| gedrückt halten, um die Wiedergabe 15 Mal schneller als mit der normalen Wiedergabegeschwindigkeit vorzuspulen. Sie können bis zum Ende des Zwischenspeichers für die zeitversetzte Wiedergabe vorspulen und zur Live-Übertragung zurückkehren.

Zur Live-Übertragung zurückkehren

Während der zeitversetzten Radiowiedergabe auf LIVE drücken, um zur Live-Übertragung zurückzukehren.

Sender-/Kanallisten während der zeitversetzten Wiedergabe

Wenn während der zeitversetzten Wiedergabe eine Sender- oder Kanalliste aufgerufen wird, wird der Listeninhalt in Echtzeit und nicht zeitversetzt angezeigt.

In einer Übertragung zurückspringen

Wenn Sie bei Programmen mit Metadaten innerhalb von fünf Sekunden nach dem Start der Wiedergabe auf Zurück drücken, kehrt das System an den Anfang des vorigen Programms zurück. Nach mehr als fünf Sekunden Wiedergabe des aktuellen Titels/ Programms beginnt das System wieder am Anfang des aktuellen Programms. Wenn keine Metadaten verfügbar sind, springt das System 30 Sekunden zurück.

Zwischenspeicher voll

Wenn die Audiowiedergabe angehalten und der 30-Minuten-Zwischenspeicher voll ist, wird die Aufzeichnung fortgesetzt und der älteste Inhalt dabei überschrieben. Beim Starten der Wiedergabe werden die Inhalte der letzten 30 Minuten, die im Zwischenspeicher gespeichert sind, wiedergegeben.

Radioempfang

Im Falle von Interferenzen oder Störungen des Radios alle elektronischen Geräte von den Zubehörsteckdosen ausstecken.

FM

UKW-Signale haben nur eine Reichweite von ungefähr 16 bis 65 Kilometer (10 bis 40 Meilen). Obwohl das Radio über einen integrierten elektronischen Stromkreis verfügt, der automatisch Störungen reduziert, können geringe atmosphärische Störungen besonders an hohen Gebäuden oder Hügeln auftreten, wobei der Empfang zeitweilig abgeschwächt werden kann.

AM

Die Reichweite der meisten MW-Sender ist, besonders bei Nacht, größer als bei UKW-Sendern. Aufgrund der längeren Reichweite können sich Senderfrequenzen gegenseitig stören. Atmosphärische Störungen können auch auftreten, wenn z. B. Stürme und Hochspannungsleitungen den Radioempfang stören. Versuchen Sie in diesem Fall, die Höhen am Radio zu verringern.

Verwendung von Mobiltelefonen

Die Verwendung eines Mobiltelefons, etwa zum Telefonieren oder Aufladen, oder einfach nur ein eingeschaltetes Mobiltelefon im Fahrzeug kann zu Störungen des Radioempfangs führen. In diesem Fall das Mobiltelefon ausstecken bzw. ausschalten.

Heckscheibenantenne

Die AM-FM-Antenne ist in den Heckscheibenentfeuchter in die Heckscheibe integriert. Verkratzen Sie nicht die Innenfläche und beschädigen Sie nicht die Leitungen in der Scheibe. Wenn die Innenoberfläche beschädigt ist, könnte sie den Empfang stören. Für einen guten Radioempfang muss der

Antennenanschluss ordnungsgemäß an der Heckscheibe angeschlossen sein.

Wenn Sie eine Mobiltelefonantenne an der Scheibe Glas befestigen, befestigen Sie sie zwischen den Leitungen.

⚠ Achtung

Das Reinigen der Heckscheibeninnenseite mit einer Rasierklinge oder einem anderen scharfen Gegenstand kann Schäden an der Heckscheibenantenne und/oder dem Heckscheibenentfeuchter verursachen. Reparaturen sind von der Fahrzeuggarantie nicht abgedeckt. Reinigen Sie die Innenseite des Rückseitenfensters nicht mit scharfen Objekten.

⚠ Achtung

Bringen Sie keine Aftermarket-Glastönung mit Metallfilm auf. Der Metallfilm bei einigen Tönungsmaterialien stört oder verzerrt den eingehenden Radioempfang. Schäden an der Heckscheibenantenne aufgrund metallischer Tönungsmaterialien sind nicht durch die Fahrzeuggarantie abgedeckt.

Multiband-Antenne

Die Antenne auf dem Dach ist für das GPS (Global Positioning System). Sie muss von Hindernissen freigehalten werden, um einen ungestörten Empfang zu garantieren. Wenn das Fahrzeug ein Schiebedach hat und dieses geöffnet ist, kann dies den Empfang ebenfalls beeinträchtigen.

Audiospieler

CD-Player

Das Gerät kann für CD- und MP3-Audio verwendet werden.

Folgende Formate können wiedergegeben werden:

- Die meisten Audio-CDs
- CD-R
- CD-RW
- MP3 oder ungeschützte WMA-Formate

Beim Abspielen einer kompatiblen beschreibbaren Disk kann die Tonqualität aufgrund der CD-Qualität, des Aufnahmeverfahrens, der Qualität der aufgenommenen Musik und der Handhabung der Disk beeinträchtigt sein.

Ein Überspringen von Informationen und Schwierigkeiten beim Finden von Titeln und/oder Schwierigkeiten beim Laden und Auswerfen des Datenträgers können verstärkt

auftreten. Sollte diese Art von Problemen auftauchen, die CD/DVD auf Schäden prüfen. Versuchen Sie es mit einer Ihres Wissens nach fehlerfrei funktionierenden CD/DVD.

Um eine Beschädigung des CD-Players zu vermeiden:

- Keine zerkratzten oder beschädigten Disks verwenden.
- Kleben Sie keine Etiketten auf die Disks. Die Etiketten können sich im Player verfangen.
- Legen Sie nur eine Disk ein.
- Den Ladeschacht frei von Fremdmaterialien, Flüssigkeiten und Schmutz halten.
- Die Oberseite der Disk mit einem Markierungsstift beschriften.

Laden und Auswerfen von CDs/DVDs

Laden einer CD/DVD:

1. Das Fahrzeug starten.
2. Eine CD/DVD in den Schacht einschieben. Beschriftete Seite nach oben. Sie wird vom Player vollständig eingezogen. Wenn die CD/DVD beschädigt ist oder unsachgemäß geladen wird, erscheint eine Fehlermeldung und die CD/DVD wird ausgeworfen.

Die Taste ⏏ drücken, um eine CD aus dem CD-Player auszuwerfen. Wenn die Disk nicht innerhalb kurzer Zeit entnommen wird, zieht sie der Player automatisch wieder ein.

Wiedergabe von Audio-MP3 oder Audio-CDs

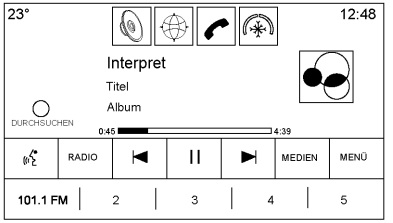

Die Schaltfläche MEDIA so lange drücken, bis die Seite „Now Playing“ (Aktuelle Wiedergabe) mit dem Audio-CD-Symbol ausgewählt ist.

Auf der CD-Hauptseite wird zu Beginn jedes Titels die Titelnummer angezeigt. Sofern verfügbar, werden Informationen zu Titel, Interpret und Album angezeigt.

Die folgenden Bedienelemente nutzen, um die Disk abzuspielen:

⏮ (zurück/schneller Rücklauf):

- Für die Suche nach dem Anfang des aktuellen oder vorherigen Titels drücken. Beträgt die bisherige Wiedergabezeit des aktuellen Titels weniger als fünf Sekunden, wird zum vorherigen Titel gewechselt. Wird sie länger als fünf Sekunden gedrückt, wird der aktuelle Titel von vorn abgespielt.
- Zum schnellen Rücklauf durch einen Titel gedrückt halten. Die Taste loslassen und zur Abspielgeschwindigkeit zurückkehren. Es wird die abgelaufene Zeit angezeigt.

⏭ (Weiter/schneller Vorlauf):

- Drücken, um den nächsten Titel zu suchen.
- Zum schnellen Vorlauf durch einen Titel gedrückt halten. Die Taste loslassen und zur Abspielgeschwindigkeit zurückkehren. Es wird die abgelaufene Zeit angezeigt.

Wenn eine Blu-ray- oder DVD-Disc (ausstattungsabhängig möglich) geladen ist und die CD-Taste gedrückt wird, wird die Meldung „Go to video application to play DVD/BD“ (Zur DVD/BD-Wiedergabe die Videoanwendung öffnen) angezeigt.

Fehlermeldungen

Wenn „Disc Error“ (Fehler beim Lesen der Disk) angezeigt und/oder die Disk ausgeworfen wird, kann einer der folgenden Gründe vorliegen:

- Die Disk hat ein ungültiges bzw. unbekanntes Format.
- Die Straße ist sehr uneben. Legen Sie die Disk nochmals ein, wenn die Fahrbahn wieder ebener ist.
- Die Disk ist verschmutzt, zerkratzt, nass oder verkehrt herum eingelegt.
- Die Luft ist sehr feucht. Probieren Sie es später noch einmal.
- Die Disk wurde nicht richtig gebrannt.
- Das Etikett hat sich im CD-Player verfangen.

Wenn „Disc Player Error“ (Fehler des CD-Players) angezeigt wird, könnte dies folgende Ursachen haben:

- Die Temperatur des Players ist zu hoch.
- Es gibt Probleme beim Laden oder Auswerfen.

Wird die CD aus einem anderen Grund nicht korrekt abgespielt, es mit einer anderen CD probieren, von der Sie wissen, dass sie gut funktioniert.

Sollten weiterhin Probleme auftreten, den Händler kontaktieren.

CD-Menü

Auf MENU drücken, während diese Quelle aktiv ist, um das Menü zu öffnen.

Eine der folgenden Schaltflächen im MP3-Menü drücken:

Zufallswiedergabe: Drücken, um die Titel in zufälliger Reihenfolge abzuspielen. Erneut drücken, um die Zufallswiedergabe zu beenden.

Autom. Lautstärkeanpassung: Sofern diese Funktion verfügbar ist, kann die Lautstärke abhängig von der Fahrzeuggeschwindigkeit angepasst werden. Siehe *AM-FM-Radio auf Seite 11*.

Klangeinstellungen: Auf + oder − drücken, um Bass (Bässe), Midrange (Mitten), Treble (Höhen) bzw. den Surround-Sound einzustellen. Siehe *AM-FM-Radio auf Seite 11*.

MP3-Leitfaden

- Abtastfrequenz: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz oder 48 kHz.
- Unterstützte Bitraten: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256 und 320 kbps.
- Aufgenommen auf einer CD-R oder einer CD-RW.

MP3-Ordnerinformationen

Auf eine beliebige Stelle zwischen der Anwendungsleiste oben und dem Menü unten drücken, um die Seite „Browse“ (Durchsuchen) zu öffnen.

Stammverzeichnis: Eine beliebige Stelle des mittleren Bildschirmbereichs drücken, um auf das Stammverzeichnis zuzugreifen. Das Stammverzeichnis wird als Ordner behandelt. Der Zugriff erfolgt zunächst auf Dateien, die sich direkt im Stammverzeichnis befinden, bevor die im Stammverzeichnis gespeicherten Ordner gelesen werden.

Keine Ordner: Wenn die CD nur komprimierte Audiodateien ohne Ordner oder Wiedergabelisten enthält, sind alle Dateien im Stammverzeichnis gespeichert.

Dateisystem und Namensgebung: Die Titel, Künstler, Alben und Musikrichtungen werden von der ID3-Datei übernommen und nur angezeigt, wenn sie in der Datei vorhanden sind. Falls ein Titelname nicht im ID3-Tag vorliegt, zeigt das Audiogerät den Dateinamen als Titelname an.

USB-Anschluss

Die Audiospur von Videos, die auf einer SD-Karte/einem USB-Gerät gespeichert sind, kann wiedergegeben werden, während sich das Fahrzeug vorwärts bewegt. Videos können betrachtet werden, während das Fahrzeug in der Parkstellung (P) ist. Zur Steuerung der Videowie-

dergabe die Tasten „Wiedergabe/ Pause“ und „vorwärts/rückwärts“ verwenden oder die Schaltfläche „Browse“ (Durchsuchen) berühren, um eine Liste der aktuellen Videofilter anzuzeigen.

Dieses Fahrzeug ist mit bis zu zwei SD-Kartensteckplätzen und drei USB-Anschlüssen ausgestattet. Ein SD-Kartensteckplatz und ein USB-Anschluss befinden sich in der Mittelkonsole, ein weiterer USB-Anschluss im Stauraum hinter der Klimatisierung. Wenn das Fahrzeug mit Rear Seat Entertainment (RSE) ausgestattet ist, befinden sich ein weiterer SD-Kartensteckplatz und ein USB-Anschluss im Stauraum der hinteren Medienkonsole.

Von einem USB-Gerät abspielen

An den USB-Anschluss kann ein USB-Massenspeichergerät angeschlossen werden.

Folgende Audioerweiterungen werden bei der USB-Wiedergabe unterstützt:

- MP3
- WMA
- AAC
- OGG
- AIFF
- 3GPP

Gracenote®

Wenn ein USB-Gerät angeschlossen wird, erstellt der Gracenote-Dienst so genannte „Voice Tags“ für Ihre Musik. Mit Hilfe von Voice Tags können Interpreten, Alben mit schwierig auszusprechenden Namen und Spitznamen für die Musikwiedergabe per Sprachsteuerung verwendet werden.

Während der Indizierung sind die Infotainment-Funktionen verfügbar.

My Media Library (Eigene Medienbibliothek)

Das Infotainment System bietet Zugriff auf die Inhalte aller angeschlossenen Geräte. Die Schaltfläche MEDIEN auf dem Bildschirm drücken und die Optionen so lange durchblättern, bis Meine Medien ausgewählt ist. Eine beliebige Stelle des mittleren Bildschirmbereichs berühren, um den Inhalt zu durchsuchen.

USB-MP3-Player und USB-Laufwerke

Die angeschlossenen USB-MP3--Player und USB-Laufwerke müssen die USB-Massenspeichernorm erfüllen (USB MSC).

Wiedergabe von einem USB-Gerät:

1. USB-Gerät anschließen.
2. So oft auf MEDIA drücken, bis das angeschlossene Gerät angezeigt wird.

Bei der Wiedergabe von einer aktiven USB-Quelle stehen folgende Bedienelemente zur Verfügung:

▶ (Abspielen): Drücken, um die Wiedergabe der aktuellen Medienquelle zu starten.

II (Pause): Drücken, um die Wiedergabe der aktuellen Medienquelle anzuhalten.

|◀ (Zurück/Rücklauf):

- Für die Suche nach dem Anfang des aktuellen oder vorherigen Titels drücken. Beträgt die bisherige Wiedergabezeit des aktuellen Titels weniger als fünf Sekunden, wird der vorherige Titel wiedergegeben. Hat die Wiedergabe bereits mehr als fünf Sekunden gedauert, beginnt der aktuelle Titel von neuem.
- Für schnellen Rücklauf während der Wiedergabe drücken und halten. Loslassen, um zur Abspielgeschwindigkeit zurückzukehren. Es wird die abgelaufene Zeit angezeigt.

▶| (Weiter/schneller Vorlauf):

- Drücken, um den nächsten Titel zu suchen.
- Für schnellen Vorlauf während der Wiedergabe drücken und halten. Loslassen, um zur Abspielgeschwindigkeit zurückzukehren. Es wird die abgelaufene Zeit angezeigt.

USB-Menü

Auf MENU drücken, um das USB-Menü zu öffnen. Folgende Optionen können verfügbar sein:

Zufallswiedergabe: Drücken, um die Titel in zufälliger Reihenfolge abzuspielen. Erneut drücken, um die Zufallswiedergabe zu beenden.

Bose AudioPilot: Sofern diese Funktion verfügbar ist, den Bose AudioPilot durch Drücken ein- oder ausschalten. Für den AudioPilot stehen in der Liste des Hauptmenüs die Optionen On/Off (Ein/Aus) zur Auswahl. Siehe *AM-FM-Radio auf Seite 11*.

Klangeinstellungen: Auf + oder − drücken, um Bass (Bässe), Midrange (Mitten), Treble (Höhen) bzw. den Surround-Sound einzustellen. Siehe *AM-FM-Radio auf Seite 11*.

Menü „USB Browse“ (USB-Quelle durchsuchen)

Die Bildschirmtaste „Browse“ (Durchsuchen) drücken, um das entsprechende Menü zu öffnen. Folgende Optionen werden am unteren Bildschirmrand angezeigt:

Wiedergabelisten:

Unterstützte Erweiterungen bei Wiedergabelisten: m3u, pls, wpl, asx, b4s und xspf.

1. Drücken, um die auf dem USB-Gerät gespeicherten Wiedergabelisten anzuzeigen.
2. Eine Wiedergabeliste auswählen, um eine Liste aller Titel in dieser Wiedergabeliste anzuzeigen.

3. Einen Titel aus der Liste auswählen, um die Wiedergabe zu starten.

Interpreten:

1. Drücken, um eine Liste der auf dem USB-Gerät gespeicherten Interpreten anzuzeigen.
2. Den Namen eines Interpreten auswählen, um eine Liste mit allen Alben dieses Interpreten anzuzeigen.
3. Zur Auswahl eines Titels auf Alle Titel oder auf ein Album drücken und dann einen Titel aus der Liste auswählen.

Alben:

1. Drücken, um die auf dem USB-Gerät gespeicherten Alben anzeigen zu lassen.
2. Für die Anzeige aller Titel eines Albums das Album wählen.
3. Einen Titel aus der Liste auswählen, um die Wiedergabe zu starten.

Titel:

1. Drücken, um eine Liste aller Titel auf dem USB-Gerät anzuzeigen.
2. Einen Titel aus der Liste auswählen, um die Wiedergabe zu starten.

Genre:

1. Drücken, um die auf dem USB-Gerät gespeicherten Musikrichtungen anzuzeigen.
2. Eine Musikrichtung auswählen, um eine Liste der Interpreten zu sehen.
3. Einen Interpreten auswählen, um die Alben dieses Interpreten anzuzeigen.
4. Ein Album auswählen, um die Titel auf diesem Album zu sehen.
5. Einen Titel auswählen, um die Wiedergabe zu starten.

Wenn unten auf dem Bildschirm die Option „More“ (Mehr) ausgewählt wird, werden die Optionen Podcasts, Composers (Komponisten), Audio Books (Hörbücher), Videos und Folder View (Ordneransicht) eingeblendet.

Podcasts:

1. Drücken, um die auf dem USB-Gerät gespeicherten Podcasts anzuzeigen.
2. „Podcast“ auswählen, um eine Liste der Podcast-Episoden abzurufen.

Komponisten:

1. Drücken, um die auf dem USB-Gerät gespeicherten Komponisten anzuzeigen.
2. Die Option Komponist auswählen, um eine Liste der Alben dieses Komponisten anzuzeigen. Ein Album oder alle Titel auswählen, um eine Liste der Titel anzuzeigen.
3. Einen Titel aus der Liste auswählen, um die Wiedergabe zu starten.

Hörbücher:

1. Drücken, um die auf dem iPod gespeicherten Hörbücher anzuzeigen. Ein Hörbuch auswählen, um eine Liste der Kapitel aufzurufen.
2. Ein Hörbuch aus der Liste auswählen, um die Wiedergabe zu starten.

Ordneransicht:

1. Drücken, um alle Verzeichnisse auf dem USB-Gerät/der SD-Karte zu sehen.
2. Einen Ordner auswählen, um eine Liste aller Dateien anzuzeigen.
3. Eine Datei aus der Liste auswählen, um die Wiedergabe zu starten.

Dateisystem und Namensgebung

Folgende Dateisysteme werden vom USB-System unterstützt:

- FAT32
- NTFS
- HFS+

Titel, Interpreten, Alben und Genres werden von den Titeldaten der Datei übernommen und nur angezeigt, wenn sie vorhanden sind. Das Radio zeigt für den Titelname den Dateinamen an, wenn keine Titelinformationen verfügbar sind.

Kompatible Apple®-Geräte

Folgende Apple-Geräte werden unterstützt:

- iPod touch® (5. Generation)
- iPod touch® (4. Generation)
- iPod touch® (3. Generation)
- iPod touch® (2. Generation)
- iPod touch® (1. Generation)
- iPod nano® (7. Generation)
- iPod nano® (6. Generation)
- iPod nano® (5. Generation)
- iPod nano® (4. Generation)
- iPod nano® (3. Generation)
- iPod nano® (2. Generation)
- iPod nano® (1. Generation)
- iPod classic®
- iPod® mit Video
- iPhone® 5
- iPhone® 4S
- iPhone® 4G
- iPhone® 3GS
- iPhone® 3G
- iPhone®
- iPad®

Kein Ton

Ein bereits über USB angeschlossenes iPhone nicht per Bluetooth koppeln. Wenn versucht wird, ein bereits verbundenes Telefon per Bluetooth zu koppeln, schaltet das System die iPod-Audiowiedergabe stumm.

Wenn der Ton verloren geht, lässt sich die Wiedergabe fortsetzen, indem die Übertragung der Audiodaten von Bluetooth auf das USB-Kabel geändert wird.

So wird der Audiodatenstrom geändert:

1. Bei angeschlossenem iPhone doppelt auf die Home-Taste tippen.
2. Mit einem Finger auf dem Display des Mobiltelefons nach links fahren. Ein Rechteck mit einem hervorgehobenen Dreieck auf der unteren Kante des Rechtecks wird angezeigt. Auf das Rechteck tippen, um die Dock-Connector-Option anzuzeigen.
3. „Dock Connector“ bzw. „Dock-Anschluss“ auswählen.

Andere Mobiltelefone wie etwa Android-Smartphones können ähnlich reagieren.

Bluetooth-Audiostreaming und Sprachsteuerung

Informationen zur Verwendung der Sprachsteuerung während des Bluetooth-Audiostreamings sind unter *Bluetooth-Audio auf Seite 28* zu finden.

Stellen Sie sicher, dass alle Geräte über die neueste Software verfügen.

Medienfavoriten speichern und aufrufen

Zum Speichern von Medienfavoriten während der Medienwiedergabe einen offenen Favoriten gedrückt halten, um eine Liste der Medientypen anzuzeigen. In dieser Liste eine Auswahl treffen.

Folgende Medientypen können angezeigt werden:

Genre: Drücken, um die aktuelle Musikrichtung in den Favoriten zu speichern. Zum Abrufen einer Musikrichtung aus den Favoriten die entsprechende Schaltfläche im Favoritenbereich drücken. Der erste Titel, der dieser Musikrichtung entspricht, wird wiedergegeben.

Interpreten: Drücken, um den aktuellen Interpreten in den Favoriten zu speichern. Zum Abrufen eines Interpreten aus den Favoriten die entsprechende Schaltfläche im Favoritenbereich drücken. Der erste Titel dieses Interpreten wird wiedergegeben.

Alben: Drücken, um das aktuelle Album in den Favoriten zu speichern. Zum Abrufen eines Albums aus den Favoriten die entsprechende Schaltfläche im Favoritenbereich drücken. Der erste Titel auf diesem Album wird wiedergegeben.

Wiedergabelisten: Drücken, um die aktuelle Wiedergabeliste als Favorit zu speichern. Zum Abrufen einer Wiedergabeliste aus den Favoriten die entsprechende Schaltfläche im Favoritenbereich drücken. Der erste Titel in der Wiedergabeliste wird wiedergegeben.

Titel: Drücken, um den aktuellen Titel in den Favoriten zu speichern. Zum Abrufen eines Titels aus den Favoriten die entsprechende Schaltfläche im Favoritenbereich drücken.

Podcasts oder Podcast-Episode: Lange auf eine Schaltfläche drücken, um den aktuellen Podcast

in den Favoriten zu speichern. Zum Abrufen eines Podcasts bzw. einer Podcast-Folge aus den Favoriten die entsprechende Schaltfläche im Favoritenbereich drücken. Der Podcast bzw. die Podcast-Folge wird wiedergegeben.

Hörbücher: Lange auf eine Schaltfläche drücken, um das aktuelle Hörbuch in den Favoriten zu speichern. Im Favoritenbereich eine Bildschirmtaste drücken, um ein als Favorit gespeichertes Hörbuch aufzurufen. Die Wiedergabe des ersten Hörbuchkapitels beginnt.

Videos: Lange auf eine Schaltfläche drücken, um das aktuelle Video in den Favoriten zu speichern. Im Favoritenbereich eine Bildschirmtaste drücken, um ein als Favorit gespeichertes Video aufzurufen. Die Wiedergabe des ersten Videoabschnitts beginnt.

SD-Kartenleser

Dieses Fahrzeug verfügt über bis zu zwei SD-Kartensteckplätze: ein Steckplatz in der Mittelkonsole und (sofern das Fahrzeug mit Rear Seat Entertainment ausgestattet ist) ein Steckplatz im Bereich der hinteren HLK-Bedienelemente.

Der SD-Kartensteckplatz dient zur Audio- und Videowiedergabe. Für die Wiedergabe von einer SD-Karte gelten dieselben Dateiformate und Beschränkungen wie für USB-Geräte (im Abschnitt „USB“ beschrieben). Siehe *USB-Anschluss auf Seite 21*.

Die SD-Karte einrichten, während sich das Fahrzeug in Stellung P (Parken) befindet. Siehe „Audio“ unter *Infotainment auf Seite 3*.

Die Karte in den Schlitz stecken.

Wenn die SD-Karte bereits hineingesteckt wurde, aber gerade eine andere Quelle aktiv ist, die Schaltfläche MEDIEN auf dem Bildschirm drücken, um die Seiten mit den Audioquellen durchzublättern, bis die SD-Quelle angezeigt wird.

Zusatzbuchse

Das Fahrzeug verfügt über eine AUX-Eingangsbuchse in der Mittelkonsole unter der Armlehne und (bei Ausstattung mit Rear Seat Entertainment) über eine AUX-Eingangsbuchse in der hinteren Mittelkonsole. Mögliche zusätzliche Audioquellen sind:

- Laptop
- Audio-Player

Diese Buchse ist kein Audioausgang. Schließen Sie keine Kopfhörer an den Eingang für zusätzliche Geräte an. Das Zusatzgerät an den AUX-Eingang anschließen, während sich das Fahrzeug in Stellung P (Parken) befindet.

Ein Kabel mit 3,5 mm (1/8-Zoll) Klinkenstecker zwischen dem Zusatzgerät und dem Audioeingang

für zusätzliche Geräte (AUX) anschließen. Wenn ein Gerät angeschlossen ist, kann das System dessen Audiosignal über die Fahrzeuglautsprecher wiedergeben.

Wenn das zusätzliche Gerät bereits angeschlossen wurde, aber gerade eine andere Quelle aktiv ist, die Schaltfläche MEDIA auf dem Bildschirm drücken, um die Seiten mit den Audioquellen durchzublättern, bis die AUX-Seite angezeigt wird.

Bluetooth-Audio

Sofern diese Funktion verfügbar ist, kann Musik von einem gekoppelten Bluetooth-Gerät wiedergegeben werden. Siehe *Bluetooth (Übersicht) auf Seite 93* oder *Bluetooth (Infotainment-Bedienelemente) auf Seite 94* oder *Bluetooth (Sprachsteuerung) auf Seite 99*, um Hilfe beim Koppeln eines Gerätes zu erhalten.

Die Musikwiedergabe kann sowohl mit den Infotainment-Bedienelementen als auch den Bedienelementen am Gerät gesteuert werden.

Die Musikwiedergabe lässt sich durch Drücken der Schaltfläche MEDIEN auf dem Start-Bildschirm starten.

So wird Musik über Bluetooth abgespielt:

1. Das Gerät einschalten und koppeln, um eine Verbindung herzustellen.
2. Nach dem Koppeln auf dem Start-Bildschirm oder in der Anwendungsleiste die Audioanwendung öffnen. So lange auf MEDIEN drücken, bis Bluetooth angezeigt wird.

Menü Bluetooth-Audio

Die Schaltfläche MENU auf dem Bildschirm drücken, um das Bluetooth-Audiomenü zu öffnen. Folgende Optionen können verfügbar sein:

Bose AudioPilot: Sofern diese Funktion verfügbar ist, den Bose AudioPilot durch Drücken ein- oder ausschalten. Für den AudioPilot stehen in der Liste des Hauptmenüs die Optionen On/Off (Ein/Aus) zur Auswahl. Siehe *AM-FM-Radio auf Seite 11*.

Klangeinstellungen: Auf + oder − drücken, um Bass (Bässe), Midrange (Mitten), Treble (Höhen) bzw. den Surround-Sound einzustellen. Siehe *AM-FM-Radio auf Seite 11*.

Auf ❮ Back (Zurück) drücken, um zum vorigen Menü zurückzukehren.

Bluetooth-Geräte verwalten: Drücken, um die Bluetooth-Seite zu öffnen und Geräte hinzuzufügen, zu löschen oder zu koppeln.

Bei der Auswahl von Bluetooth-Audio ist das Radio unter Umständen nicht in der Lage, den Audiospieler auf dem verbundenen Gerät und damit die Wiedergabe zu starten. Die Wiedergabe im stillstehenden Fahrzeug auf dem Mobiltelefon starten.

Die Audiospieler verschiedener Geräte werden unterschiedlich gestartet. Wenn Bluetooth-Audio als Quelle ausgewählt wird, kann das Radio auf dem Bildschirm als „angehalten“ (Pause) angezeigt werden. Auf dem Gerät auf „Wiedergabe“ drücken oder auf dem Bildschirm auf ▶ drücken, um die Wiedergabe zu starten.

Einige Mobiltelefone unterstützen das Senden von Bluetooth-Musikdaten, die am Radio angezeigt werden. Wenn das Radio diese Daten empfängt, überprüft es, ob welche verfügbar sind, und zeigt sie dann an. Weitere Informationen zu den unterstützten Bluetooth-Funktionen sind unter www.gm.com/bluetooth zu finden.

Infotainmentsystem für die Rücksitze

Entertainmentsystem für die Rücksitze (RSE)

Das Fahrzeug ist unter Umständen mit einem Entertainmentsystem für die Rücksitze (Rear Seat Entertainment; RSE) ausgestattet. Das RSE-System umfasst ein AM-/FM-Radio, einen Blu-ray-/DVD-/CD-Player, USB-, SD- und Audio-/Video-Anschlüsse, einen Kopfhöreranschluss, Funkkopfhörer und eine Fernbedienung.

Vor der Abfahrt

Die RSE-Anzeige ist nur dann auf dem vorderen Bildschirm sichtbar, wenn sich das Fahrzeug in Stellung P (Parken) befindet. Während der Fahrt kann der Fahrer nicht sicher auf den Videoschirm schauen.

Bei extremen Witterungsbedingungen arbeitet das RSE-System unter Umständen nicht, bis die

Temperatur den Betriebsbereich zwischen -20 °C (-4 °F) und 55 °C (131 °F) erreicht hat.

Bedienung des Systems

Die Videobildschirme befinden sich an der Rückenlehne von Fahrer- und Beifahrersitz.

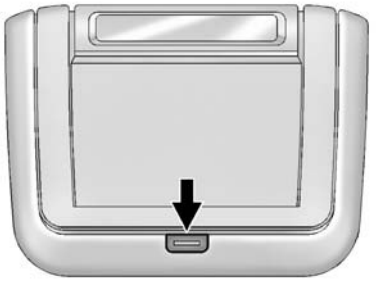

So werden sie verwendet:

1. Den Entriegelungsknopf an der Sitzlehnenkonsole drücken.
2. Das Display in die gewünschte Position bringen.
3. Zum Einschalten des Systems ein Display hochklappen. Wenn die Displays geöffnet sind, aber das System ausgeschaltet ist, zum Einschalten des Systems die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung drücken. Das System lässt sich auch über das Infotainment System vorne einschalten, indem auf der Startseite das RSE-Symbol gedrückt wird.

Das Display nach unten in die arretierte Stellung drücken, wenn es nicht verwendet wird. Das Display wird automatisch ausgeschaltet.

Die Audiowiedergabe kann bei geschlossenen Displays fortgesetzt werden. So können Sie Musik hören, ohne dass die Bildschirme eingeschaltet sind.

Oben auf der RSE-Konsole in der linken Sitzlehne gibt es acht Infrarotsenderleuchten für alle Funkkopfhörer im Fahrzeug. In beiden Sitzlehnen gibt es oben an der jeweiligen Konsole Infrarotempfänger für die Fernbedienung.

⚠ Achtung

Das Display sollte nicht direkt berührt werden, weil es sonst Schaden nehmen könnte.

Quellen

Mögliche Quellen sind AM, FM, DAB, BD, AUX, Fotos, CD/DVD, USB und SD-Karten.

Menüs und Funktionen

Menü AM/FM

RADIO-Taste an der Fernbedienung drücken und dann AM, FM oder DAB auswählen.

Eine beliebige Menütaste auf dem AM-, FM- oder DAB-Bildschirm drücken, um auf das AM- bzw. FM-Menü zuzugreifen.

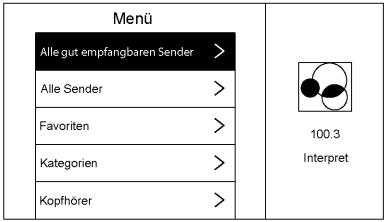

Dieses Menü bietet Zugriff auf folgende Optionen: „Strong Stations“ (Sender mit gutem Empfang), „All Stations“ (alle Sender), „Favorites“ (Favoriten), „Categories“ (Kategorien), „Headphones“ (Kopfhörer), „Overhead Display“ (Overhead-Display, ausstattungsabhängig), „DivX® VOD“, „Software Information“ (Softwareinformationen).

Blu-ray-Menü (BD)

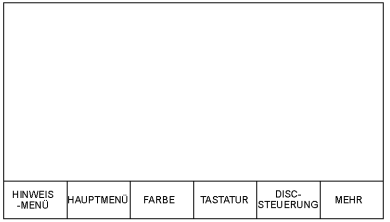

An der Fernbedienung die Taste MEDIA drücken und dann CD/DVD/BD, USB, SD oder AUX auswählen.

Bei einem beliebigen BD-Bildschirm an der Fernbedienung die Taste MENU drücken, um folgende Menüs anzuzeigen:

Zur Auswahl stehen „POP UP MENU“ (Popup-Menü, nur BDMV), „TOP MENU“ (Hauptmenü), „COLOR“ (Farbe), „KEYPAD“ (Tastenfeld), „DISC CONTROL“ (Disksteuerung) und „MORE“ (Weitere; voriges/nächstes Standbild, Einstellungen).

Ein Menü durch Drücken der MENU-Taste oder ⇦ schließen oder warten, bis es nach 15 Sekunden automatisch ausgeblendet wird.

DVD-Menü

In einem beliebigen DVD-Bildschirm die MENU-Taste auf der Fernbedienung drücken, um die Bedienelemente auf dem Bildschirm anzuzeigen. Zur Auswahl stehen „Top Menu“ (Hauptmenü), „Keypad“ (Tastenfeld), „Next Still“ (nächstes Standbild, „Photo“ und „Settings“ (Einstellungen).

Dieses Menü durch Drücken der Taste „Menu“ oder „Back“ (Zurück) schließen oder warten, bis es nach 15 Sekunden automatisch ausgeblendet wird.

CD-Menü

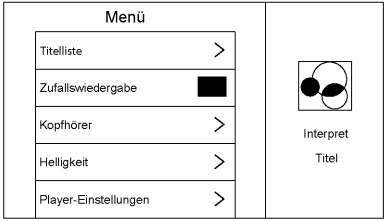

In einem beliebigen CD-Bildschirm die MENU-Taste der Fernbedienung drücken.

Das CD-Menü enthält folgende Optionen: Track List (Titelliste), Shuffle (Zufallswiedergabe), Headphones (Kopfhörer), Brightness (Helligkeit), Player Setup (Player-Konfiguration): Audio Compression (Audiokompression), Auto Enter (Automatische Wiedergabe; nur für CD-DA), Title Search (Titelsuche; nur für CD-DA), Disc Information (Disk-Informationen; nur für CD-DA), Overhead Display (Overhead-Display, ausstattungsabhängig) und Software Information (Softwareinformationen). Wenn eine Disk ausgeworfen wird, sind nur die Optionen „Brightness“ (Helligkeit), „Headphones“ (Kopfhörer), „Overhead Display“ (Overhead-Display, ausstattungsabhängig), „Player Setup“ (Player-Einrichtung), „DivX VOD“ und „Software Information“ (Softwareinformationen) verfügbar.

Pop Up Menu (Popup-Menü; nur BD)

Unter den angebotenen Menüoptionen „Pop Up Menu“ (Popup--Menü) auswählen, um das Diskmenü über dem Film einzublenden. Eine Auswahl vornehmen, um das Popup-Menü zu schließen. Beim Öffnen des Popup-Menüs wird das überlagerte Interaktionsauswahlmenü geschlossen. Das Popup-Menü ist vom jeweiligen Datenträger abhängig und wird unter Umständen nicht automatisch geschlossen.

Top Menu (Hauptmenü; BD/DVD)

Diesen Eintrag auswählen, um das Menü der DVD bzw. BD anzuzeigen. Eine Auswahl treffen, um das Hauptmenü zu schließen. Das Hauptmenü ist für BDAV, DVD-VR und AVC-REC nicht verfügbar.

Color (Farbe, nur BD)

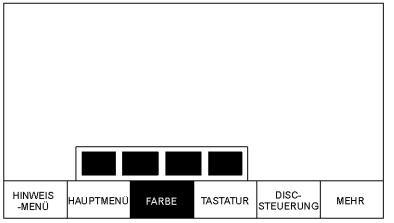

COLOR (Farbe) auswählen, um die vier Schaltflächen mit den Farboptionen anzuzeigen: blau, gelb, rot und grün. Eine Farboption markieren und auf ENTER (Eingabe) drücken, um die entsprechende Aktion auszuführen. Zum Schließen des Menüs die Taste „Back“ (Zurück) oder MENU drücken

oder warten, bis es nach 15 Sekunden automatisch ausgeblendet wird. Auf der gelben Farbe den Pfeil nach unten drücken, um das transparente Menü geöffnet zu lassen, aber das Farbmenü zu schließen. Das Farbmenü ist vom Datenträger abhängig; die Auswahl von Farben für Disks, die diese Funktion nicht unterstützen, hat keinen Effekt.

Keypad (Tastenfeld; BD/DVD)

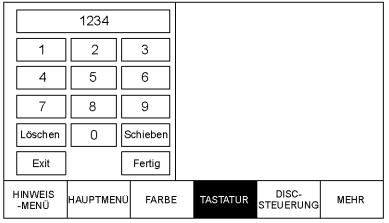

Auf KEYPAD (Tastenfeld) drücken, um das Tastenfeld für die Eingabe einzelner Ziffern zu öffnen. Zum Schließen des Tastaturfelds die Taste ⇦ oder MENU drücken, warten, bis das Menü automatisch geschlossen wird. Alternativ den Abwärtspfeil neben „Exit“ (Beenden) drücken oder die Taste „Done“ (Fertig) drücken, um das Menü offen zu lassen und nur das Tastaturfeld zu schließen. Das Tastenfeld ist vom Datenträger abhängig; die Auswahl von Ziffern für Disks, die diese Funktion nicht unterstützen, hat keinen Effekt.

Die Eingabe auf dem Tastenfeld ist auf vier Ziffern beschränkt. Alle über die vierte Ziffer hinausgehenden Ziffern werden verworfen.

Auf „Clear“ (Löschen) drücken, um Ziffern einzeln zu löschen. Lange auf „Clear“ (Löschen) drücken, um alle eingegebenen Ziffern auf einmal zu löschen.

Disc Control (Disksteuerung; nur BDAV und BDMV)

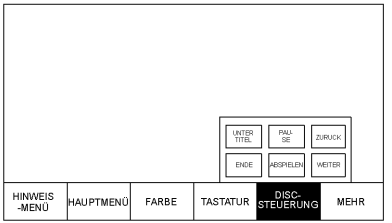

Auf DISC CONTROL (Disksteuerung) drücken, um Optionen für folgende Elemente anzuzeigen: Untertitel, Wiedergabe, Pause, nächster Titel, voriger Titel, Disk anhalten. Zum Schließen des Menüs die Taste ⇦ oder MENU drücken oder warten, bis es automatisch ausgeblendet wird. Über den Optionen „Stop“, „Play“ (Wiedergabe) oder „Next“ (nächster Titel) den Abwärtspfeil drücken, um das übergelagerte Menü geöffnet zu lassen, aber das Disksteuerungsmenü zu schließen. Das Disksteuerungsmenü ist vom Datenträger

abhängig; die Auswahl von Bedienelementen für Disks, die diese Funktion nicht unterstützen, hat keinen Effekt.

Stop Disc (Disk anhalten; nur DVD)

Auf „Stop“ drücken, um das transparente Menü zu schließen und die Seite „Disc Stopped“ (Disk angehalten) zu öffnen. Auf das Menü auf dem Bildschirm drücken, um das Menü „Disc Stopped“ (Disk angehalten) zu öffnen. Zur Auswahl stehen „Resume Playback“ (Wiedergabe fortsetzen), „Top Menu“ (Hauptmenü), „Title Search“ (Titelsuche), „Restart Disc“ (Disk neu starten), „Browse Media“ (Medien durchsuchen) und „Player Setup“ (Player-Einrichtung). Einige dieser Optionen sind während der Wiedergabe der Disk nicht verfügbar.

Resume Playback (Wiedergabe fortsetzen): Kehrt zur aktuellen Position zurück und setzt die Wiedergabe fort.

Top Menu (Hauptmenü): Kehrt zum von der Disk angebotenen Menü zurück.

Title Search (Titelsuche; nur BDMV, AVCHD und DVD-V): Blendet ein Tastenfeld ein.

Browse Media (Medien durchsuchen; nur BDAV, DVD-A, DVD-VR, AVCREC): Ermöglicht das Durchsuchen der Medien auf der Disk im Listenformat.

Restart Disc (Disk neu starten): Beginnt die Wiedergabe wieder von vorne.

More (Mehr; BD/DVD)

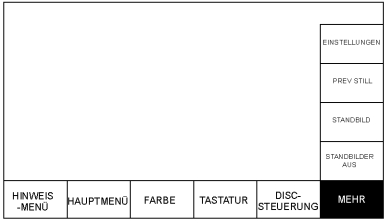

Das Untermenü MORE (Mehr) enthält den Menüpunkt SETTINGS (Einstellungen) sowie Optionen zu Standbildern.

Prev Still/Next Still/Stills Off (voriges Standbild/nächstes Standbild/Standbilder aus)

Mit dieser Funktion können Standbilder deaktiviert oder das vorige bzw. nächste Standbild aufgerufen werden. Mit PREV STILL wird das vorige Standbild angezeigt. Mit NEXT STILL wird zum nächsten Standbild gewechselt. Mit STILLS OFF wird zum festgelegten Startstandbild zurückgewechselt (sofern verfügbar). Zum Schließen des Menüs die Taste ⇦ oder MENU drücken oder warten, bis es nach 15 Sekunden automatisch ausgeblendet wird. Über der untersten Option den Abwärtspfeil drücken, um das Popup mit dem nächsten Standbild zu schließen. Das Menü bleibt eingeblendet. Diese Funktion ist von der Disk abhängig.

Die Funktion kann je nach Disk auch über die Photo-Taste des DVD-Diskmenüs aufgerufen werden.

Settings (Einstellungen; BD/DVD)

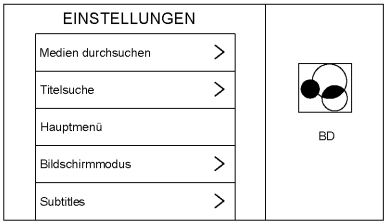

Dieses Menü bietet Zugriff auf die Optionen „Browse Media“ (Medien durchsuchen; nur BDAV, AVCREC, DVD-A und DVD-VR), „Title Search“ (Titelsuche; nur AVCHD, DVD-V und BDMV), „Top Menu“ (Hauptmenü; für BDAV nicht verfügbar), „Screen Mode“ (Anzeigemodus), „Subtitles“ (Untertitel), „Angle“ (Winkel; nur BDMV, DVD-V und DVD-A), „Restart Disc“ (Disk neu starten), „Audio Tracks“ (Audiotitel), „Brightness“ (Helligkeit), „Player Setup“ (Player-Einrichtung), „Audio Channels“ (Audiokanäle), „DivX VOD“, „Disc Information“ (Disk-Informationen), „Overhead Display“ (Overhead-Display; ausstattungsabhängig), „Headphones“ (Kopfhörer) und „Software Information“ (Softwareinformationen).

Browse Media (Medien durchsuchen)

Die Option „Browse Media“ (Medien durchsuchen) ermöglicht ein Durchsuchen nach Videoliste oder Wiedergabeliste.

Title Search (Titelsuche; AVCREC und DVD-V)

Es kann nach auf der Disk vorhandenen Titeln gesucht werden. Diese Option auswählen, um ein Tastenfeld für die Suche nach einem bestimmten Titel zu öffnen.

Top Menu (Hauptmenü; BD/DVD)

Wenn diese Option ausgewählt wird, wird das Menü der DVD bzw. Blu-ray-Disk (BD) angezeigt.

Anzeigemoduseinstellung (BD/DVD)

Den Anzeigemodus „Normal“, „Wide“ (Breitbild) oder „Zoom“ auswählen. Dazu die Option „Screen Mode“ (Anzeigemodus) markieren und dann auf „Enter“ (Eingabe) oder den Rechtspfeil drücken. Der Anzeigemodus dient dazu, den Rahmen auf dem RSE-Display anzupassen. Der Anzeigemodus gilt nur für Videoquellen und sollte beim Auswerfen der Disk beibehalten werden.

Disc Subtitle (Disk-Untertitel, BD/DVD)

Die Option „Subtitles“ (Untertitel) im Menü „Settings“ (Einstellungen) auswählen. Dazu „Subtitles“ (Untertitel) markieren und dann auf „Enter“ (Eingabe) oder den Rechtspfeil drücken. Einen Untertitel durch Markieren dieser Option auswählen und dann auf „Enter“ oder den Rechtspfeil drücken. Bei Auswahl

des Untertitels wird die aktualisierte Seite „Now Playing“ (Aktuelle Wiedergabe) aufgerufen.

Disk-Blickwinkel (BD/DVD)

Die Option „Disc Angle“ (Disk-Winkel) im Menü „Settings“ (Einstellungen) auswählen. Dazu auf „Enter“ (Eingabe) oder den Rechtspfeil drücken. Einen Blickwinkel auswählen. Dazu die gewünschte Option mit den Pfeilen nach oben und unten markieren und auf „Enter“ (Eingabe) oder den Rechtspfeil drücken.

Restart Disc (Disk neu starten; BD/DVD)

„Restart Disc“ (Disk neu starten) auswählen, um die Diskwiedergabe erneut vom Anfang der Disk zu beginnen.

Disc Audio Tracks (Disk-Audiotitel; BD/DVD)

Die Option „Audio Tracks“ (Audiotitel) im Menü „Settings“ (Einstellungen) auswählen, sofern diese Funktion von der Audio-Disk unterstützt wird. Dazu „Audio Tracks“ (Audiotitel) markieren und dann auf „Enter“ (Eingabe) oder den Rechtspfeil drücken.

Helligkeitseinstellungen

Die Option „Brightness“ (Helligkeit) im Menü „Settings“ (Einstellungen) auswählen. Dazu „Brightness“ (Helligkeit) markieren und dann auf „Enter“ (Eingabe) oder den Rechtspfeil drücken.

Die Helligkeit mit dem Pfeil nach oben/nach rechts erhöhen oder mit dem Pfeil nach unten/nach links verringern.

Player Setup (Player-Konfiguration; BD/DVD)

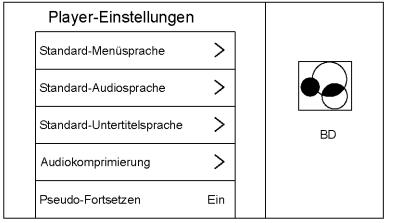

Die Player-Einrichtung kann folgende Optionen umfassen:

- Default Menu Language (Standardmenüsprache)
- Default Audio Language (Standardaudiosprache)
- Default Subtitle Language (Standarduntertitelsprache)
- Audio Compression (Audiokomprimierung)
- Pseudo Resume (Bei Wiedereinsteigen fortsetzen)
- Auto Enter (Automatische Wiedergabe)

- „Audio Channel“ (Audiokanal) ist über das Einstellungsmenü verfügbar. Audiokanäle sind für AVCREC, BDAV und DVD-VR verfügbar.
- Format Internal User Memory (Internen Benutzerspeicher formatieren): Wird nur angezeigt, wenn keine Disk eingelegt ist.

Default Menu Language (Standardmenüsprache)

Wenn keine Disk eingelegt ist, die gewünschte Sprache aus einer Liste auswählen oder ihren Code eingeben.

Default Audio Language (Standardaudiosprache)

Wenn keine Disk eingelegt ist, die gewünschte Sprache aus einer Liste auswählen oder ihren Code eingeben.

Default Subtitle Language (Standarduntertitelsprache)

Wenn keine Disk eingelegt ist, die gewünschte Sprache aus einer Liste auswählen oder ihren Code eingeben.

Audio Compression (Audiokomprimierung)

Wenn diese Option aktiviert ist, versucht das RSE-System, den Abstand zwischen den Höhen und Tiefen zu reduzieren.

Enter Language Code (Sprachcode eingeben)

Den Code der gewünschten Sprache eingeben.

Sprache/Code		Benutzercode
Japanisch	JPN	7465
Englisch	ENG	6978
Französisch	FRA	7082
Deutsch	DEU	6869
Italienisch	ITA	7384
Spanisch	SPA	6983
Holländisch	NLD	7876
Russisch	RUS	8285
Chinesisch	ZHO	9072
Koreanisch	KOR	7579
Griechisch	ELL	6976
Afar	AAR	6565
Abchasisch	ABK	6566
Afrikaans	AFR	6570
Amharisch	AMH	6577
Arabisch	ARA	6582
Assamesisch	ASM	6583
Aymara	AYM	6589
Aserbaidschanisch	AZE	6590
Baschkirisch	BAK	6665
Belarussisch	BEL	6669
Bulgarisch	BUL	6671

Bihari	BIH	6672
Bislama	BIS	6673
Bengalisch	BEN	6678
Tibetisch	BOD	6679
Bretonisch	BRE	6682
Katalanisch	CAT	6765
Korsisch	COS	6779
Tschechisch	CES	6783
Walisisch	CYM	6789
Dänisch	DAN	6865
Bhutanisch	DZO	6890
Esperanto	EPO	6979
Estnisch	EST	6984
Baskisch	EUS	6985
Persisch	FAS	7065
Finnisch	FIN	7073
Fidschi	FIJ	7074
Färöisch	FAO	7079
Friesisch	FRY	7089

Irisch	GLE	7165
Schottisch-Gälisch	GLA	7168
Galicisch	GLG	7176
Guarani	GRN	7178
Gujarati	GUJ	7185
Hausa	HAU	7265
Hindi	HIN	7273
Kroatisch	HRV	7282
Ungarisch	HUN	7285
Armenisch	HYE	7289
Interlingua	INA	7365
Interlingue	ILE	7369
Inupiaq	IPK	7375
Indonesisch	IND	7368
Isländisch	ISL	7383
Hebräisch	HEB	7269
Jiddisch	YID	8973
Javanisch	JAV	7487

Georgisch	KAT	7565
Kasachisch	KAZ	7575
Grönländisch	KAL	7576
Kambodschanisch	KHM	7577
Kannada	KAN	7578
Kashmiri	KAS	7583
Kurdisch	KUR	7585
Kirgisisch	KIR	7589
Latein	LAT	7665
Lingala	LIN	7678
Laotisch	LAO	7679
Litauisch	LIT	7684
Lettisch	LAV	7686
Malagasy	MLG	7771
Maori	MRI	7773
Mazedonisch	MKD	7775
Malayalam	MAL	7776
Mongolisch	MON	7778

Moldauisch	MOL	7779
Marathi	MAR	7782
Malaiisch	MSA	7783
Maltesisch	MLT	7784
Birmanisch	MYA	7789
Nauru	NAU	7865
Nepali	NEP	7869
Norwegisch	NOR	7879
Okzitanisch	OCI	7967
Oromo	ORM	7977
Oriya	ORI	7982
Panjabi	PAN	8065
Polnisch	POL	8076
Paschtu, Paschto	PUS	8083
Portugiesisch	POR	8084
Quechua	QUE	8185
Rätoromanisch	ROH	8277
Kirundi	RUN	8278
Rumänisch	RON	8279

Kinyarwanda	KIN	8287
Sanskrit	SAN	8365
Sindhi	SND	8368
Sango	SAG	8371
Serbokroatisch	SCR	8372
Singhalesisch	SIN	8373
Slowakisch	SLK	8375
Usbekisch	UZB	8590
Vietnamesisch	VIE	8673
Volapük	VOL	8679
Wolof	WOL	8779
Xhosa	XHO	8872
Yoruba	YOR	8979
Zulu	ZUL	9085
Slowenisch	SLV	8376
Samoanisch	SMO	8377
Shona	SNA	8378
Somali	SOM	8379
Albanisch	SQI	8381

Serbisch	SRP	8382
Siswati	SSW	8383
Sesotho	SOT	8384
Sudanesisch	SUN	8385
Schwedisch	SWE	8386
Swahili	SWA	8387
Tamil	TAM	8465
Telugu	TEL	8469
Tadschikisch	TGK	8471
Thailändisch	THA	8472
Tigrinya	TIR	8473
Turkmenisch	TUK	8475
Tagalog	TGL	8476
Setswana	TSN	8478
Tongaisch	TON	8479
Türkisch	TUR	8482
Tsonga	TSO	8483
Tatarisch	TAT	8484
Twi	TWI	8487

Ukrainisch	UKR	8575
Urdu	URD	8582

Pseudo Resume (Bei Wiedereinsteigen fortsetzen)

Wenn diese Funktion aktiviert ist, versucht das RSE beim Wiedereinsteigen in das Fahrzeug, die Videowiedergabe an derselben Stelle fortzusetzen, an der sie beendet wurde. Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden.

Auto Enter (Automatische Wiedergabe)

Wenn diese Funktion aktiviert ist, versucht das RSE, beim Einlegen einer Disk die Videowiedergabe zu starten. Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden.

Diese Funktion wird nicht von allen Disks unterstützt.

Format Internal User Memory (Internen Benutzerspeicher formatieren)

Zum Formatieren des internen Benutzerspeichers die Option „Format Internal User Memory“ (internen Benutzerspeicher formatieren) im Menü „Settings“ (Einstellungen) auswählen und dann auf OK drücken. Eine Meldung und eine Aktivitätsanzeige sind zu sehen. Nach Abschluss des Formatierens wird eine Meldung angezeigt.

Fehler

Es können Fehler auftreten, falls der lokale Speicher defekt ist oder während des Formatierens die Zündung ausgeschaltet wird. Wenn der Bildschirm während der Formatierung geschlossen wird, unterbricht dies nicht den Formatierungsvorgang. Wenn der Bildschirm erneut geöffnet wird, wird der aktuelle Formatierungsstatus angezeigt. Im Falle eines Fehlers wird bei eingeschalteter Zündung eine Fehlermeldung angezeigt.

Kabelgebundene Kopfhörer

Über den Kopfhörern auf „Enter“ oder den Rechtspfeil drücken, um das Audiosignal der Kopfhörer für die Kopfhörerbuchsen auf Display 1 oder Display 2 zu stellen. Taste „Back“ (zurück) drücken, um das Menü zu schließen.

Die Kopfhörer sind standardmäßig mit Display 1 verbunden.

Player Setup (Player-Einrichtung; nur CD-DA)

Dieser Menüpunkt bietet Zugriff auf die Optionen „Audio Compression“ (Audiokompression) und „Auto Enter“ (Automatische Wiedergabe).

Title Search (Titelsuche; nur CD-DA)

Zeigt ein Tastenfeld an.

Disc Information (Disk-Informationen; nur CD-DA)

Wenn die eingelegte Disk eine BDMV, BDAV, AVCHD, AVCREC, DVD-Video oder DVD-VR ist, sollte der Name der Disk angezeigt

werden. Im Falle von DVD-Audio, DTS-CD, CD-DA oder Mixed-CDs wird die Titelnummer angezeigt.

DivX®

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Fahrzeug zur Wiedergabe von DivX-Medien registriert ist, und gibt an, wo Sie weitere Informationen zu diesem Thema erhalten.

Overhead Display (Overhead-Display)

Bei Fahrzeugen mit einem optionalen dritten Bildschirm kann das Overhead-Display über diese Funktion mit Display 1 oder 2 verknüpft werden, sodass stets der gleiche Inhalt wie auf dem verknüpften Display angezeigt wird.

Software Information (Softwareinformationen)

Bietet Zugriff auf die Versionsinformationen, die Option „Save Vehicle Info to USB“ (Fahrzeugdaten auf USB speichern) und die Open-Source-Angaben.

Bei der Option „Save Vehicle Info to USB“ (Fahrzeugdaten auf USB speichern) wird die aktuelle Version auf einem USB-Stick gespeichert. Dieser Schritt ist erforderlich, bevor eine Aktualisierung vorgenommen werden kann.

Die Option „View Open Source“ enthält Hinweise zu weiteren Softwareinformationsquellen.

RSE-Bedienelemente auf dem vorderen Bildschirm

Für den Zugriff auf die RSE-Anwendung auf dem HOME-Bildschirm „Video“ auswählen. Die Videoanwendung kann auch aus der Anwendungsleiste ausgewählt werden, wenn Sie an einer der fünf Positionen gespeichert wurde.

DVD/BD-Quellenauswahl

Wenn eine Disk eingelegt wird, beginnt automatisch auf beiden hinteren Bildschirmen die Wiedergabe. Wenn keine Videodisk eingelegt wurde oder die Disk ausgegeben wird, während die DVD/BD-Quelle ausgewählt ist, wird auf dem Bildschirm die Meldung „No Video Disc Inserted“ (keine Videodisk eingelegt) angezeigt.

Wenn das Fahrzeug in der Parkstellung (P) ist, kann die BD/DVD auch auf dem vorderen Bildschirm wiedergegeben werden. Wenn eine DVD, eine VCD, ein USB-Gerät, eine SD-Karte oder ein AUX-Gerät eingelegt/angeschlossen ist, werden am unteren Rand des vorderen Bildschirms folgende Symbole angezeigt:

Bei ausgewählter BD-Quelle:

Rear Media (Fondmedien)

REAR MEDIA (Fondmedien) ermöglicht den Wechsel zwischen den verschiedenen Quellen für die hinteren Bildschirme (AUX, Disk, USB, SD). Eine über die Taste REAR MEDIA (Fondmedien) ausgewählte Quelle wird automatisch auf beiden hinteren Bildschirmen wiedergegeben. Die Wiedergabe beginnt mit der ersten Datei.

Auf dem vorderen Bildschirm wird die Videowiedergabe nur angezeigt, wenn sich das Fahrzeug in der Parkstellung (P) befindet. Ist ein anderer Gang eingelegt, wird auf dem vorderen Bildschirm die aktive Medienquelle angezeigt.

DVD/BD-Diskmenü

Drücken, während das Fahrzeug in der Parkstellung (P) ist, um das DVD/BD-Menü anzuzeigen. Eine Auswahl vornehmen, um das Diskmenü zu schließen.

Nächster Titel/voriger Titel

Mit ▶| zum nächsten und mit |◀ zum vorigen Kapitel springen. |◀ weniger als fünf Sekunden lang gedrückt halten, um die Wiedergabe am Anfang des vorigen Titels fortzusetzen. |◀ über fünf Sekunden lang gedrückt halten, um die Wiedergabe am Anfang des aktuellen Titels fortzusetzen.

Schneller Vor- und Rücklauf

Während das Fahrzeug in der Parkstellung (P) ist, ▶| oder |◀ etwa eineinhalb Sekunden gedrückt halten, um einen schnellen Vorlauf oder schnellen Rücklauf zu starten. Der Vor-/Rücklauf erfolgt mit der achtfachen Geschwindigkeit der normalen Wiedergabe. Wenn ▶| oder |◀ etwa sechs Sekunden lang gedrückt gehalten wird, wird eine schnellere Geschwindigkeit ausgewählt.

Wiedergabe/Pause

Je nach aktueller Auswahl ▶ zur Wiedergabe bzw. ❚❚ zum Anhalten der Wiedergabe drücken.

Tastenfeld für DVD/VCD/SD/USB

Drücken, während das Fahrzeug in der Parkstellung (P) ist, um das DVD-Tastenfeld anzuzeigen. Die Funktion des DVD-Tastenfelds hängt von der Disk ab und ist möglicherweise nicht bei allen DVDs verfügbar. Es können bis zu vier Ziffern eingegeben werden. „Clear“ (Löschen) drücken, um eine Ziffer im Eingabefeld zu löschen. „Clear“ (Löschen) drücken und gedrückt halten, um alle Ziffern im Eingabefeld zu entfernen.

Pop Up Menu (Popup-Menü; nur BD)

Zeigt die Inhalte des Popupmenüs der BD an. Treffen Sie eine Auswahl, um das Popupmenü zu schließen.

Cursor

Der Cursor wird zur Navigation und zur Auswahl von Menüpunkten verwendet. Den Aufwärts-, Abwärts-, Rechts- oder Linkspfeil oder die ENTER-Taste (Eingabe) drücken. Der Cursor wird automatisch nach einer gewissen Zeit ausgeblendet.

Quellauswahl USB/SD/VCD/AUX mit Video

Wenn das Fahrzeug in der Parkstellung (P) ist, können auf dem vorderen Bildschirm Videos von Geräten wiedergegeben werden, die im hinteren Bereich angeschlossen sind. Folgende Symbole sind dabei verfügbar:

Bis auf folgende Ausnahmen arbeiten diese Funktionen auf die gleiche Weise wie für die DVD/BD-Quelle:

- KEYPAD (Tastenfeld) ist bei VCD nur in Parkstellung (P) verfügbar.
- DISC MENU (Diskmenü) ist nur für Diskquellen wie VCD verfügbar. Das System zeigt das auf der Disk enthaltene Menü an.

Quellauswahl DVD/BD/USB/SD/VCD

Wenn eine dieser Quellen aktiv ist und sich das Fahrzeug in der Fahrstellung (D, Drive) befindet, werden am unteren Rand des vorderen Bildschirms folgende Symbole angezeigt:

DVD/BD/USB/SD/VCD: Alle fünf Tasten sind verfügbar.

AUX: Nur REAR MEDIA (Fondmedien) und MENU (Menü) sind verfügbar.

Rear Media (Fondmedien)

Mit der Option REAR MEDIA (Fondmedien) eine der Quellen AUX, Disk, USB oder SD für das Rear Seat Entertainment (RSE)-System auswählen. Wenn über die Taste REAR MEDIA (Fondmedien) eine Quelle ausgewählt wird, beginnt auf beiden hinteren Bildschirmen die Wiedergabe ab der ersten verfügbaren Datei. Auf dem vorderen Bildschirm wird die Videowiedergabe nur angezeigt, wenn sich das Fahrzeug in der Parkstellung (P) befindet. Ist ein anderer Gang eingelegt, wird auf dem vorderen Bildschirm die aktive Medienquelle angezeigt.

Voriger Titel/nächster Titel

⏮ oder ⏭ drücken, um den vorigen oder nächsten Titel der aktuellen Quelle auszuwählen.

Wiedergabe/Pause

Je nach aktueller Auswahl ▶ zur Wiedergabe bzw. ⏸ zum Anhalten der Wiedergabe drücken. Wenn die Pausetaste gedrückt wird, wird eine Zeitleiste angezeigt.

Menü (DVD/BD/SD/USB/AUX/VCD)

Die Option MENU (Menü) ist nur in der Fahrposition (D) verfügbar. Die MENU-Taste drücken, um folgende Menüoptionen anzuzeigen:

- Klangeinstellungen
- Auto Volume Control (automatische Lautstärkenanpassung)
- Traffic Announcements (Verkehrsmeldungen)

Tone Settings (Klangeinstellungen; DVD/BD)

Die Klangeinstellungen für Bässe, Mitten und Höhen sind in allen Quellmodi verfügbar. Die eingestellten Klangeinstellungen gelten für alle Quellen.

Auto Volume Control (automatische Lautstärkenanpassung; DVD/BD)

Die automatische Lautstärkenanpassung (AVC) passt die Audiolautstärke je nach Geschwindigkeit bzw. Umgebungsgeräuschen automatisch an. Bestimmte Fahrzeuge sind mit dem Bose AudioPilot-System ausgestattet. In diesem Fall ist der Menüpunkt „Auto Volume“ (automatisch Lautstärkenanpassung) durch den Menüpunkt „Bose AudioPilot“ ersetzt. Beide Optionen sind für alle Quellmodi verfügbar.

Traffic Program Alerts (Verkehrswarnungen; DVD/BD)

Verkehrshinweise werden im RSE-System angezeigt. Die Videowiedergabe wird fortgesetzt und die Audiowiedergabe je nach Hinweis stummgestaltet.

Menü schließen (DVD/BD)

Taste „Back“ (Zurück) oder „Exit“ (Beenden) drücken, um ein Menü zu schließen. Der Bildschirm kehrt zur RSE-Anwendung und dem zuletzt angezeigten Bildschirm zurück.

Ein/Aus

Den An-/Aus-Schalter auf dem Bildschirm drücken, um dich hinteren RSE-Bildschirme ein- bzw. auszuschalten. Der vordere Bildschirm bleibt eingeschaltet, auch wenn die hinteren Bildschirme ausgeschaltet werden. Die hinteren Bildschirme können durch erneutes Drücken des An-/Aus-Schalters oder über die Fernbedienung wieder eingeschaltet werden. SCREEN 1 (Bildschirm 1) oder SCREEN 2 (Bildschirm 2) auswählen und den An-/Aus-Schalter drücken.

Kopfhörer

1. Betriebsleuchte
2. Umschalttaste Kanal 1/2
3. Lautstärkeregelung
4. Ein/Aus-Taste
5. Batterieabdeckung

Zum RSE gehören zwei 2-Kanal--Funkkopfhörer. Die Kopfhörer können für verschiedene Medienquellen verwendet werden. Die Funkkopfhörer verfügen über eine Ein/Aus-Taste, eine Umschalttaste für Kanal 1 oder 2 und einen Lautstärkeregler.

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Kopfhörer einzuschalten. Eine LED an den Kopfhörern leuchtet auf. Wenn dies nicht passiert, die Batterien prüfen. Auch Tonausfälle oder Rauschen können Anzeichen für schwache Batterien sein. Siehe „Batterie ersetzen“ weiter unten in diesem Abschnitt.

Kopfhörer abschalten, wenn sie nicht verwendet werden.

Auf der rechten Seite auf den Mittelteil des Kopfhörers drücken, um den Kanal zu ändern. Auf Kanal 1 ist der zu Display 1 gehörende Ton und auf Kanal 2 der Ton von Display 2 zu hören.

- Display 1 ist der Bildschirm hinter dem Fahrer/in der linken Sitzlehne.
- Display 2 ist der Bildschirm hinter dem Beifahrer/in der rechten Sitzlehne.

Auf der Oberseite des Displays in der linken Rückenlehne befinden sich Infrarotsender. Die Kopfhörer werden automatisch abgeschaltet, um Strom zu sparen, wenn das RSE-System ausgeschaltet ist oder sie sich länger als drei Minuten nicht in Reichweite der Sender befinden. Wenn Sie sich zu weit vorn befinden oder das Fahrzeug verlassen, können die Kopfhörer das Signal verlieren oder den Ton verrauscht wiedergeben.

Die Lautstärke lässt sich mit dem Lautstärkeregler am Kopfhörer ändern.

Die Ohrmuscheln sind mit L (links) und R (rechts) gekennzeichnet. Für die beste Tonqualität die Kopfhörer wie vorgegeben aufsetzen. Die Ohrpolster nicht verdecken.

⚠ Achtung

Die Kopfhörer stets an einer Stelle ablegen, an der es nicht zu heiß ist und das Sonnenlicht nicht direkt einstrahlt. Andernfalls können die Kopfhörer Schaden nehmen. Etwaige diesbezügliche Reparaturen sind nicht von der Garantie abgedeckt. Bei Aufbewahrung in extremer Kälte kann sich der Ladezustand der Batterien verschlechtern. Die Kopfhörer sind an einem kühlen und trockenen Ort aufzubewahren.

Wenn die Ohrpolster aus Schaumstoff verschlissen sind oder kaputt gehen, können sie separat ausgetauscht werden. Ersatz-Ohrpolster erhalten Sie unter der Telefonnummer 1-888-293-3332 oder von Ihrem Händler.

Batterie ersetzen

So werden die Batterien gewechselt:

1. Die Schraube am Batteriefach links am Kopfhörer lösen.
2. Das Batteriefach aufschieben.
3. Die beiden AAA-Batterien austauschen.
4. Die Abdeckung des Batteriefachs wieder einsetzen und die Schraube festziehen.

Die Batterien herausnehmen, wenn die Kopfhörer längere Zeit nicht verwendet werden.

Zusätzliche Eingänge

Audio-/Video-Anschlüsse (A/V)

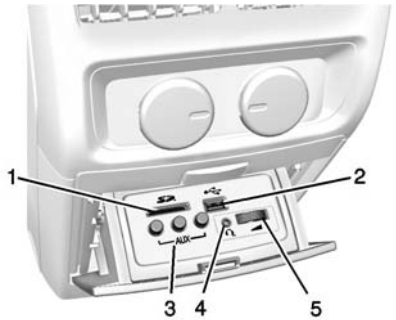

1. SD-Kartenleser
2. USB-Anschluss
3. Audio-/Video-Anschlüsse (A/V)
4. Buchse für kabelgebundene Kopfhörer
5. Lautstärkeregelung

Sofern das Fahrzeug mit dem Rear Seat Entertainment (RSE)-System ausgestattet ist, befinden sich innen im hinteren Ablagefach in der Mittelkonsole ein SD-Kartenleser (1), ein USB-Anschluss (2), A/V-Anschlüsse (3), eine Buchse für kabelgebundene Kopfhörer (4) und ein Lautstärkeregler (5).

An die A/V-Anschlüsse können die Audio- oder Videokabel eines externen Gerätes (z. B. Camcorder oder Spielkonsole) angeschlossen werden.

Die A/V-Buchsen sind farblich kodiert:

- Gelb für den Videoeingang
- Weiß für den linken Audioeingang
- Rot für den rechten Audioeingang

Das Infotainment System versorgt die AUX-Geräte nicht mit Strom.

So werden die AUX-Eingänge am RSE-System verwendet:

1. Die AUX-Gerätekabel an die A/V-Buchsen anschließen.
2. Das AUX-Gerät und das RSE-Display einschalten.

USB/SD

Ermöglicht die Video- und Audiowiedergabe von unterstützten Medien.

So werden der USB-Anschluss und der SD-Kartenleser verwendet:

1. Das Gerät in den entsprechenden Schlitz stecken.
2. Im Menü auf dem hinteren Display mit der Fernbedienungstaste MEDIA die Quelle auswählen.
3. Von vorne lässt sich die Quelle durch Drücken der Anwendung „Video“ auf dem Start-Bildschirm auswählen.

Audioausgang

Der Ton des Blu-ray-/DVD-/CD-Players bzw. der zusätzlichen Eingänge kann über folgende Ausgänge gehört werden:

- Funkkopfhörer
- Fahrzeuglautsprecher
- Fahrzeugbuchse für kabelgebundene Kopfhörer

Das RSE-System überträgt das Audiosignal an die Funkkopfhörer, sofern ein solches Audiosignal anliegt. Siehe „Kopfhörer“ weiter oben in diesem Abschnitt.

Buchse für kabelgebundene Kopfhörer

Auf der Fernbedienung die Taste MENU drücken und dann „Settings“ (Einstellungen) und „Headphones“ (Kopfhörer) auswählen, um den Ton der gewünschten Quelle über die Buchse für kabelgebundene Kopfhörer zu hören. Das Audiosignal im Kopfhörer hängt davon ab, ob es mit Display 1 oder Display 2 verknüpft ist.

Die Insassen auf den Vordersitzen können die Wiedergabe eines Gerätes an den A/V-Buchsen über die Fahrzeuglautsprecher hören, indem sie am Radio als Quelle „Rear A/V“ (A/V Fond) wählen.

Fernbedienung

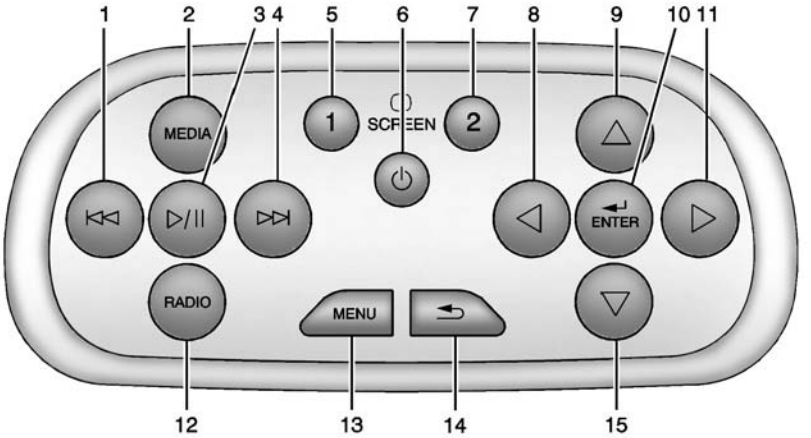

Tasten auf der Fernbedienung

1. ⏮ (Zurück/Rücklauf)
   - Radio: Drücken, um nach dem vorigen Radiosender zu suchen.
   - CD: Drücken, um nach dem vorigen Titel zu suchen.
   - Blu-ray/DVD: Drücken, um nach dem vorigen Kapitel zu suchen.
   - Für einen schnellen Rücklauf gedrückt halten.

2. MEDIA
   - Drücken, um die Menüs durchzublättern, darunter: CD, AUX, Blu-ray/DVD, SD, USB.
3. ▶/II (Wiedergabe/Pause)
   - Drücken, um die Wiedergabe zu starten. Zum Anhalten drücken. Bei erneutem Drücken wird die Wiedergabe fortgesetzt.
4. ⏭ (Weiter/schneller Vorlauf)
   - Radio: Drücken, um nach dem nächsten Radiosender zu suchen.
   - CD: Drücken, um nach dem nächsten Titel zu suchen.
   - Blu-ray/DVD: Drücken, um nach dem nächsten Kapitel zu suchen.
   - Für einen schnellen Vorlauf gedrückt halten.
5. SCREEN 1
   - Drücken, um das linke Display auszuwählen. Nach der Betätigung gelten alle Fernbedienungsbefehle nur für Display 1.
6. ⏻ (Ein/Aus)
   - Drücken, um die Video-Displays ein- und auszuschalten.
7. SCREEN 2
   - Drücken, um das rechte Display auszuwählen. Nach der Betätigung gelten alle Fernbedienungsbefehle nur für Display 2.
8. ◁ (Zurück/Rücklauf/Verringern)
   - Radio und CD: Drücken, um zum vorigen Sender bzw. Titel zu wechseln.
   - Drücken, um zum vorigen Menü zu wechseln.
   - Drücken, um die Helligkeit des RSE-Displays zu verringern.
9. △ (Pfeil nach oben)
   - Drücken, um sich in einer Liste nach oben zu bewegen.
10. ◄┘ / ENTER
    - Drücken, um in einem Menü die hervorgehobene Option auszuwählen.
    - Für die sofortige Wiedergabe gedrückt halten.
11. ▷ (Weiter/Vorlauf/Erhöhen)
    - Radio und CD: Drücken, um zum nächsten Sender bzw. Titel zu wechseln.
    - Drücken, um zum nächsten Menü zu wechseln.
    - Drücken, um die Helligkeit des RSE-Displays zu erhöhen.

12. RADIO
    - Drücken, um zwischen den Radioquellen zu wechseln (AM, FM oder DAB).
13. MENU
    - Drücken, um das Menü des Bildschirms „Now Playing“ (Aktuelle Wiedergabe) anzuzeigen.
14. ⮌ (Zurück)
    - Drücken, um zum vorigen Menü zurückzukehren.
    - Gedrückt halten, um zur Seite „Now Playing“ (Aktuelle Wiedergabe) zurückzukehren.
15. ▽ (Pfeil nach unten)
    - Drücken, um sich in einer Liste nach unten zu bewegen.

Zur Verwendung der Fernbedienung diese auf das Senderfenster an einer Sitzlehnenkonsole richten und die Tasten fest drücken. Direktes Sonnenlicht bzw. sehr helles Licht können die Fähigkeit des RSE-Senders beeinträchtigen, Signale von der Fernbedienung zu empfangen. Die Batterien prüfen, wenn die Fernbedienung nicht zu funktionieren scheint. Siehe „Batterie ersetzen“ weiter unten in diesem Abschnitt. Das Funktionieren der Fernbedienung kann auch durch Gegenstände beeinträchtigt werden, die sich in der Sichtlinie befinden.

⚠ Achtung

Wenn die Fernbedienung an einer Stelle abgelegt wird, an der es sehr heiß werden kann oder sie direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, kann sie Schaden nehmen. Die dann fälligen Reparaturen sind nicht von der Garantie abgedeckt. Bei Aufbewahrung in extremer Kälte kann sich der Ladezustand der Batte-

(Fortsetzung)

Achtung (Fortsetzung)

rien verschlechtern. Die Fernbedienung ist an einem kühlen und trockenen Ort aufzubewahren.

Batterie ersetzen

So wechseln Sie die Batterien der Fernbedienung:

1. Die hintere Abdeckung der Fernbedienung mit Hilfe einer Münze oder eines Schlüssels abnehmen.
2. Zwei neue AAA-Batterien in das Fach einsetzen.
3. Die Abdeckung wieder anbringen.

Die Batterien herausnehmen, falls die Fernbedienung längere Zeit nicht genutzt wird.

RSE-Fehlerbehebung

Kein Strom: Die Zündung muss auf ON/RUN oder ACC/ACCESSORY stehen.

Das Bild füllt das Display nur zum Teil. Oben und unten oder an den Seiten befinden sich schwarze Balken oder das Bild erscheint gestreckt: Die Taste „Menu“ auf der Fernbedienung drücken, um den Anzeigemodus zu ändern.

Im AUX-Modus wackelt oder rollt das Bild: Die Eingangsverbindungen an beiden Geräten überprüfen.

Die Fernsteuerung funktioniert nicht: Vergewissern Sie sich, dass die Fernbedienung für den richtigen Bildschirm programmiert ist. Stellen Sie sicher, dass zwischen der Fernbedienung und dem Senderfenster kein Hindernis ist, und überprüfen Sie, ob die Batterien ausreichend geladen und richtig eingelegt sind.

Die Betriebsleuchte leuchtet, aber es kommt kein Ton aus dem Kopfhörer: Wenn die Batterien in Ordnung sind, sicherstellen, dass der Kopfhörer für den richtigen Bildschirm und den richtigen Kanal für das aktive Display programmiert ist.

Die AUX-Quelle läuft, aber es wird kein Bild oder Ton ausgegeben: Die Taste MEDIA auf der Fernbedienung drücken, um zu prüfen, ob sich das RSE-Display im AUX-Modus befindet. Die Eingangsverbindungen an beiden Geräten überprüfen.

Manchmal fällt der Funkkopfhörer aus oder summt: Auf Hindernisse, schwache Batterien, nicht genügend Reichweite sowie Störungen durch Mobilfunkmasten oder die Verwendung von Mobiltelefonen im Fahrzeug prüfen. Mithilfe der Tasten L (Links) und R (Rechts) an den Kopfhörern prüfen, ob diese richtig sitzen. Prüfen, dass der Kopfhörerbügel richtig oben über dem Kopf liegt.

Ich habe die Fernbedienung und/oder die Kopfhörer verloren: Händler kontaktieren.

Die Blu-ray/DVD läuft, aber es wird kein Bild oder Ton ausgegeben: Die Taste MEDIA auf der Fernbedienung drücken, um zu prüfen, ob sich das RSE-Display im Blu-ray/-DVD-Modus befindet.

Fehlermeldungen auf dem Video-Display

Auf dem Display können folgende Meldungen angezeigt werden:

Fehler - CD: Es gibt Probleme beim Laden oder Auswerfen, die Disk wurde mit dem Etikett auf der falschen Seite eingelegt, die Disk ist defekt oder die Region stimmt nicht.

Keine CD eingelegt: Es wurde keine Disk eingelegt.

Fehler - CD-Player: Die Temperatur liegt außerhalb des Betriebsbereichs des RSE-Systems. Falls die Temperatur im zulässigen Bereich ist, Händler kontaktieren.

Video verzerrt

Beim Gebrauch von Mobiltelefonen, Scannern, CB-Funkgeräten, GPS (Global Positioning System), Funksprechgeräten, mobilen Faxgeräten oder Walkie-Talkies kann das Videobild verzerrt dargestellt werden.

Bei Verwendung eines dieser Geräte im oder in der Nähe des Fahrzeugs den Videoplayer ggf. ausschalten.

Navigation

Gebrauch des Navigationssystems

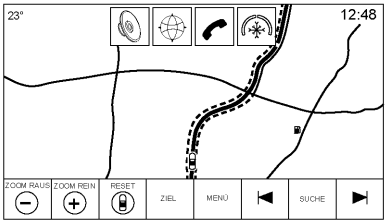

Zum Aufrufen der Navigationsanwendung die Schaltfläche NAV auf dem Start-Bildschirm oder das Symbol NAV in der Anwendungsleiste drücken.

Bei aktiver Kartenansicht auf MENU drücken, um das Navigationsmenü zu öffnen. Die im Navigationsmenü angezeigten Funktionen lassen sich zur Anpassung der Navigationseinstellungen auswählen.

Zum Verlassen einer Liste die Schaltfläche EXIT (Beenden) in der oberen rechten Ecke der Karte drücken, um zur allgemeinen Kartenansicht zurückzukehren.

Diese Einstellungen sollten vor der Eingabe eines Ziels vorgenommen werden. Für Informationen zum Festlegen des Ziels siehe *Ziel auf Seite 63*.

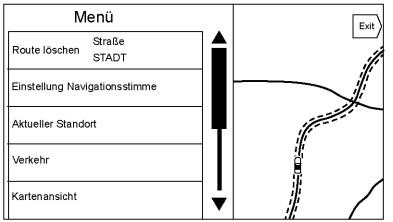

Es gibt folgende zusätzliche Navigationsfunktionen:

- Cancel/Resume Route (Abbrechen/Route fortsetzen)
- Navigation Voice Preferences (Einstellungen für Navigationsansagen)

- Current Location (Aktueller Standort)
- Verkehr
- Map View (Kartenansicht)
- Routing Preferences (Einstellungen für die Routenberechnung)
- Display "Places of Interest" Icons (Sonderzielsymbole anzeigen)
- Personal Data (Persönliche Daten)

Cancel/Resume Route (Abbrechen/Route fortsetzen)

- Während der aktiven Routenführung zeigt diese Schaltfläche stattdessen „Cancel Route“ (Route abbrechen) an. „Cancel Route“ (Route abbrechen) drücken, um die Zielführung abzubrechen. Es werden keine weiteren Anweisungen mehr gegeben. Die Menüoption wird dann zu „Resume Route“ (Route fortsetzen).
- Auf die Schaltfläche „Resume Route“ (Route fortsetzen) drücken, um die Routenführung zum zuletzt eingegeben Ziel wieder aufzunehmen.
- Durch Drücken dieser Menüoption kann die Zielführung zum letzten Ort, zu dem eine Route aktiv war, wieder aufgenommen werden.
- Wenn die Route Etappenziele enthält, kann mit der Menüoption „Cancel Route“ (Route abbrechen) die gesamte Route annulliert werden. Beim Drücken von wird die Zielführung einschließlich aller Etappenziele wieder aufgenommen.

Navigation Voice Preferences (Einstellungen für Navigationsansagen)

Auf die Menüoption „Navigation Voice Preferences“ (Einstellungen für Navigationsansagen) drücken, um die Einstellungen für die akustischen Navigationsanweisungen zu ändern.

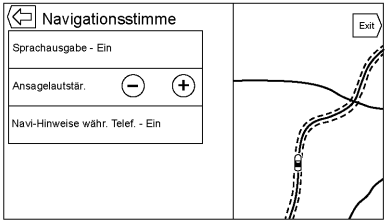

Folgende Optionen lassen sich konfigurieren:

- Voice Prompts ON/OFF (Navigationsansagen EIN/AUS)
- Voice Volume (Lautstärke)
- Prompts During Phone Calls ON/OFF (Ansagen beim Telefonieren EIN/AUS)

Voice Prompts (Navigationsansagen)

Auf den Menüpunkt „Voice Prompts“ (Navigationsansagen) drücken, um die Navigationsansagen ein- bzw. auszuschalten (ON/OFF).

Voice Volume (Lautstärke)

Die Lautstärke der akustischen Meldungen lässt sich durch Drücken von − und + ändern. Wenn während der Ausgabe einer Navigationsansage die allgemeine Lautstärke geändert wird, wird die Ansagenlautstärke aktualisiert und gespeichert.

Beim Ändern der Ansagenlautstärke wird kurzzeitig eine Statusleiste mit der Lautstärkeeinstellung eingeblendet.

Prompts During Phone Calls (Ansagen beim Telefonieren)

Wenn diese Funktion aktiviert ist, gibt das System während eines Telefongesprächs kürzere Navigationsansagen aus. Sie können auswählen, ob während eines Telefongesprächs Ansagen zu hören sein sollen oder nicht.

Wenn die Einstellung deaktiviert ist (OFF), wird vor einem Manöver nur der kurze Signalton ausgegeben.

Current Location (Aktueller Standort)

Auf den Menüpunkt „Current Location“ (Aktueller Standort) drücken, um Details zum aktuellen Standort anzuzeigen.

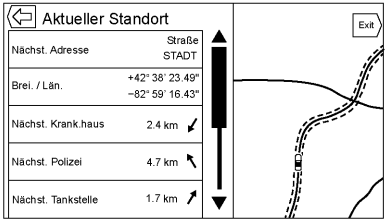

Die Liste „Current Location“ (Aktueller Standort) enthält folgende Informationen:

- Nearest Address (Nächste Adresse)
- Lat/Long (Breite/Länge)
- Nearest Hospital (Nächstes Krankenhaus)
- Nearest Police Station (Nächste Polizeidienststelle)
- Nearest Gas Station (Nächste Tankstelle)
- Nearest Roadside Assistance (Nächste Pannenhilfe)

Durch Drücken auf eine dieser Optionen wird die Seite mit den Zieldetails für diesen Ort geöffnet und es kann eine Zielführung gestartet werden.

Auf die Schaltfläche „Nearest Address“ (Nächste Adresse) und dann auf „Save“ (Speichern) drücken, um den aktuellen Standort im Adressbuch zu speichern.

Display Places of Interest Icons (Sonderzielsymbole anzeigen)

Mit dieser Option lassen sich Sonderzielsymbole (POI-Symbole) auf der Karte anzeigen.

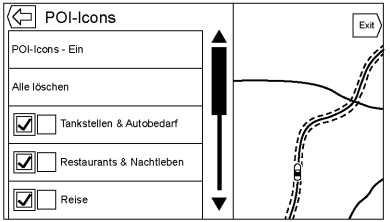

- Die POI-Symbole können ein- und ausgeschaltet werden (ON/OFF). Das Kästchen neben einer POI-Kategorie aktivieren, um diese Symbole anzuzeigen.
- Auf „Clear All“ (Alle löschen) drücken, um die auf der Karte angezeigten Symbole zurückzusetzen.
- Statt einer gesamten Kategorie lassen sich auch einzelne Unterkategorien auswählen. Dazu direkt auf die Menüoption drücken, anstatt das Kontrollkästchen zu aktivieren. Die Unterkategorien werden angezeigt. Eine dieser Kategorien auswählen, um sich in der Hierarchie nach unten zu bewegen.
- Wenn in einer übergeordneten Kategorie nur manche Unterkategorien ausgewählt wurden, ist das Häkchen neben der übergeordneten Kategorie grau. Dies zeigt an, dass nur manche der darin enthaltenen Kategorien auf der Karte zu sehen sind. Auf das graue Häkchen drücken, um alle Symbole für diese Kategorie ein- bzw. auszuschalten.

Map View (Kartenansicht)

Drücken, um die gewünschte Kartenansicht auszuwählen. Die ausgewählte Ansicht ist jeweils mit einem Häkchen gekennzeichnet.

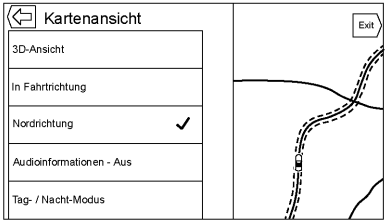

3D View (3D-Ansicht)

Bei der 3D-Ansicht wird die Karte in Fahrtrichtung gedreht und aus verschiedenen Blickwinkeln dargestellt. Die Objekte auf der Karte werden immer größer, je näher das Fahrzeug kommt.

Heading Up View (Ansicht in Fahrtrichtung)

Bei der Ansicht in Fahrtrichtung bewegt sich das Fahrzeug auf dem Bildschirm immer nach oben. Das Fahrzeugsymbol zeigt stets nach oben, während die Karte gedreht wird.

North Up View (Ansicht mit Norden oben)

Bei der Ansicht mit Norden oben ist die Karte stets nach Norden ausgerichtet. Das Fahrzeugsymbol befindet sich in der Mitte und dreht sich, um die aktuelle Fahrtrichtung anzuzeigen.

Audio Information ON/OFF (Audioinformationen EIN/AUS)

Drücken, um die Audioinformationen in der allgemeinen Kartenansicht ein- bzw. auszublenden. Wenn sie aktiviert sind (ON), werden die Audioinformationen zu einem Audiostatusfeld. So können zwei Zeilen mit Audioinformationen im Statusfeld angezeigt und manche Bedienelemente der Interaktionsauswahl genutzt werden.

Das Audiostatusfeld enthält folgende Elemente:

- Senderfrequenz
- Informationen zum Künstler
- Informationen zum Titel
- Sender- und Kanalbedienelemente ▶ / ❚❚ oder ⏮ / ⏭

Auf die Senderbedienelemente ⏮ / ⏭ drücken, um zum nächsten bzw. vorigen empfangsstarken Sender oder digitalen Kanal zu wechseln.

Wenn das Audiostatusfeld Künstler- und Titelinformationen anzeigt, auf die Bedienelemente ⏮ / ⏭ drücken, um je nach dem aktuellen Medienmodus zum nächsten bzw. vorigen Titel zu wechseln.

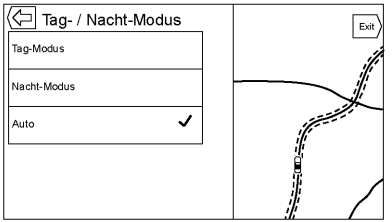

Day/Night Mode (Tages-/Nachtmodus)

Drücken, um auf das Menü „Day/Night Mode“ (Tages-/Nachtmodus) zuzugreifen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- Day Mode (Tagesmodus): Macht den Kartenhintergrund heller.
- Night Mode (Nachtmodus): Macht den Kartenhintergrund dunkler.
- Automatic (Automatisch): Stellt den Bildschirmhintergrund automatisch abhängig von der Umgebungshelligkeit ein.

Routing Preferences (Einstellungen für die Routenberechnung)

Auf die Menüoption „Routing Preferences“ (Einstellungen für die Routenberechnung) drücken, um das Menü „Routing Preferences“ (Einstellungen für die Routenberechnung) zu öffnen. Dieses Menü

enthält verschiedene Optionen, wie die bei der Zielführung verwendete Route berechnet werden kann.

Route Style (Art der Route)

Auf diese Menüoption drücken, um die Art der berechneten Route zu ändern.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- Fast (Schnell; Standardeinstellung)
- Eco Friendly (Umweltfreundlich; ausstattungsabhängig)
- Short (Kurz)
- Configure Eco Profile (Eco-Profil konfigurieren)

Die Option „Configure Eco Profile“ (Eco-Profil konfigurieren) dient dazu, zwei Parameter für umweltfreundliche Routen zu konfigurieren. Diese Parameter lauten „Roof Load“ (Dachlast) und „Trailer“ (Anhänger). Für jeden Parameter stehen die Optionen „None“ (Keine), „Small“ (Klein), „Medium“ (Mittel) und „Large“ (Groß) zur Auswahl. Drücken, um die Liste durchzusehen. Die Standardeinstellung für beide Parameter lautet „None“ (Keine).

Diese Einstellungen gelten für alle berechneten Routen.

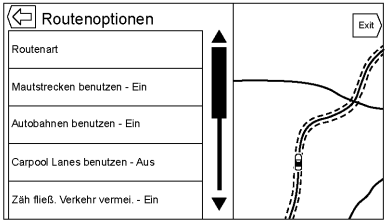

Einstellungen für bestimmte Routenabschnitte können ebenfalls im Menü „Routing Preferences“ (Einstellungen für die Routenberechnung) vorgenommen werden.

Dazu zählen:

- Use Toll Roads ON/OFF (Mautstraßen EIN/AUS)
- Use Freeways ON/OFF (Autobahnen EIN/AUS)
- Use Carpool Lanes ON/OFF (Carpool-Spuren EIN/AUS)
- Avoid Slow Traffic ON/OFF (Langsamen Verkehr meiden EIN/AUS)
- Use Tunnels ON/OFF (Tunnel EIN/AUS)
- Use Time Restricted Roads ON/OFF (Straßen mit Zeitbeschränkungen EIN/AUS)

Personal Data (Persönliche Daten)

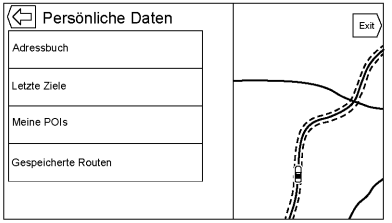

Die während der Verwendung des Navigationssystems vom System gespeicherten Daten lassen sich in folgenden Menüs bearbeiten und löschen:

- Adressbucheinträge

- Recent Destinations (Letzte Ziele)
- My POIs (Eigene Sonderziele; ausstattungsabhängig)
- Upload Saved Locations (gespeicherte Positionen hochladen)

Adressbucheinträge

Zum Bearbeiten auf „Address Book“ (Adressbuch) drücken.

Recent Destinations (Letzte Ziele)

- Auf „Delete Individual Destinations“ (Einzelne Ziele löschen) drücken, um eine Liste der letzten Ziele anzuzeigen. Die zu löschenden Einträge einzeln auswählen.
- Auf „Delete All Destinations“ (Alle Ziele löschen) drücken, um die gesamte Liste der letzten Ziele zu löschen. Der Löschvorgang muss in einer Popup-Meldung bestätigt werden.

My POIs (Eigene Sonderziele)

- Auf „My POIs“ (Eigene Sonderziele) drücken, um ein Menü mit weiteren Optionen aufzurufen.
- Die Option „Delete Individual Categories“ (Einzelne Kategorien löschen) auswählen. Eine Liste der eigenen Sonderzielkategorien wird angezeigt.
- Die zu löschenden Einträge einzeln auswählen.
- Auf „Delete All My POIs“ (Alle eigenen Sonderziele löschen) drücken, um die gesamte Kategorienliste zu löschen. Der Löschvorgang muss in einer Popup-Meldung bestätigt werden.
- Zum Verlassen einer Liste die Schaltfläche EXIT (Beenden) in der oberen rechten Ecke der Karte drücken, um zur allgemeinen Kartenansicht zurückzukehren.

Upload Saved Locations (gespeicherte Positionen hochladen): Drücken, um gespeicherte Positionen wie heruntergeladene Sonderziele oder Einträge im Fahrzeugadressbuch zum USB-Gerät hochzuladen.

- „Upload Saved Locations“ (gespeicherte Positionen hochladen) drücken, um die Kontaktliste des Fahrzeugs und die gegebenenfalls im Fahrzeug gespeicherten eigenen Sonderziele (MyPOIs) zu speichern.
- Gespeicherte Positionen, die zu einem USB-Gerät hochgeladen wurden, können zu einem anderen Fahrzeug übertragen oder im aktuellen Adressbuch wiederhergestellt werden.

Karteneinstellungen

ZOOM −/+ dient dazu, den Maßstab der angezeigten Karte zu ändern. Sobald der kleinst- bzw. größtmögliche Maßstab erreicht wurde, werden die Schaltflächen ZOOM −/+ inaktiv.

Der Maßstab lässt sich direkt in der Karte durch Auseinander- und Zusammenziehen der Finger ändern.

- ZOOM − (Minus): Zum Verkleinern der Karte die Finger zusammenziehen.
- ZOOM + (Plus): Zum Vergrößern der Karte die Finger auseinanderziehen.

Der Maßstab lässt sich auf angloamerikanische oder metrische Maßeinheiten einstellen. Zum Umschalten zwischen angloamerikanischen und metrischen Maßeinheiten siehe „Instrument“ in der Betriebsanleitung.

Bildlauffunktionen (Scrollen)

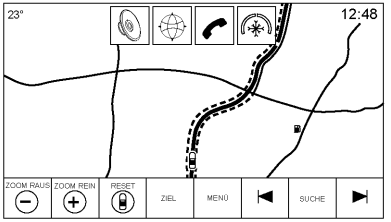

- Zum Bildlauf innerhalb der Karte auf eine beliebige Stelle in der Karte drücken.
- Mit dem Finger die Karte sanft in eine Richtung bewegen, um die Karte in diese Richtung zu verschieben.
- Bei einer schnelleren Wischbewegung rollt die Karte für kurze Zeit in diese Richtung weiter.
- Mit dem Finger auf einen Punkt in der Karte drücken, um diesen Punkt als neuen Mittelpunkt auszuwählen.
- Mit dem Finger doppelt auf einen Punkt in der Karte drücken, um die Karte um eine Stufe auf diesen Punkt heranzuzoomen.
- Wenn der Kartenmittelpunkt geändert wurde und nicht mehr auf die Fahrzeugposition fixiert ist, wird im Mittelpunkt der Karte ein Fadenkreuz angezeigt. Wenn der Mittelpunkt weiter geändert wird, bleibt das Fadenkreuz auf dem Bildschirm. Bei Anzeige des Fadenkreuzes wird eine Sprechblase mit weiteren Informationen eingeblendet. Sobald die Karte vom aktuellen Ort wegbewegt wird, wird das Fadenkreuz gemeinsam mit der Sprechblase ausgeblendet.

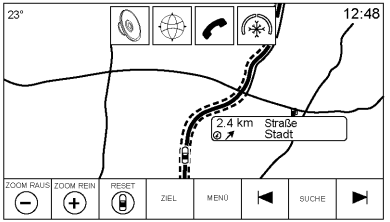

- Mit dem Finger auf die Sprechblase neben dem Fadenkreuz drücken, um die Seite mit den Zieldetails aufzurufen. Hier kann die Routenführung gestartet oder die Daten in der Kontaktliste des Fahrzeugs gespeichert werden.
- Beim Ändern des Kartenmittelpunktes zeigt die Sprechblase die Luftlinienentfernung vom Fahrzeug zum ausgewählten Punkt an. Darüber hinaus ist eine Richtungsangabe in Form eines Pfeils zu sehen. Die Richtung des Pfeils ist relativ zur aktuellen Fahrtrichtung des Fahrzeugs.
- Mit dem Finger auf ein POI-Symbol in der Karte drücken, um den Namen und die Adresse des Sonderziels (einschließlich Stadt und Land) in der Sprechblase anzuzeigen. Bei Auswahl der Sprechblase wird die Seite mit den Zieldetails für diesen POI aufgerufen.
- Nachdem die Karte vom Fahrzeug wegbewegt wurde, lässt sie sich durch Drücken von RESET (Zurücksetzen) wieder auf die aktuelle Position zurückstellen.
- Auf „Overview“ (Übersicht) drücken, um geschwind eine Darstellung der gesamten Route zu erhalten. Bei aktiver Routenführung ersetzt die Schaltfläche „Route Overview“ (Routenübersicht) die Schaltfläche RESET (Zurücksetzen). Auf RESET (Zurücksetzen) drücken, damit die Karte wieder zur aktuellen Position zurückkehrt.

Karten

Die Kartendatenbank ist im vom Navigationssystem verwendeten internen Flash-Speicher gespeichert.

Ausführliche Bereiche

Straßennetz-Attribute sind in der Karten-Datenbank für ausführliche Bereiche enthalten. Die Attribute umfassen Information wie z. B. Straßennamen, Adressen und Abbiegungsbeschränkungen. Ein ausführlicher Bereich umfasst alle Fernstraßen, Anliegerstraßen und Wohnstraßen. Die ausführlichen Bereiche umfassen Sonderziele (POIs) wie etwa Restaurants, Flughäfen, Banken, Krankenhäuser, Polizeidienststellen, Tankstellen, Ausflugsziele und historische Baudenkmäler. Neubauten oder Korrekturen der Kartendatenbank, die nach der Produktion vorgenommen wurden, sind u. U. in der Kartendatenbank noch nicht

enthalten. Das Navigationssystem enthält Detailkarten mit der genauen Routenführung.

Navigationssymbole

Nachstehend sind die gängigsten Symbole aufgeführt, die in der Karte angezeigt werden.

Das Fahrzeugsymbol kennzeichnet die aktuelle Position und den Kurs des Fahrzeugs auf der Karte. Bei aktiver Routenführung wird ein Kreis mit einem Pfeil zum Fahrzeugsymbol hinzugefügt, der die Richtung des Ziels anzeigt.

Fahrzeugadresse

Auf das Fahrzeugsymbol tippen. Auf der Karte wird neben dem Fahrzeugsymbol ein Feld mit der Adresse des aktuellen Fahrzeugstandorts eingeblendet. Erneut tippen, um die Informationen auszublenden.

Wenn sich das Fahrzeug in einem Gebiet mit unbekannter Adresse befindet, wird die vollständige Adresse angezeigt. Wenn nur der Adressbereich bekannt ist, wird dieser angezeigt. Wenn sich das Fahrzeug auf einer unbekannten Straße befindet, werden gegebenenfalls nur der Ort und das Bundesland angezeigt.

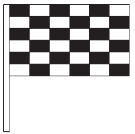

Das Zielsymbol kennzeichnet das Endziel, nachdem eine Route berechnet wurde.

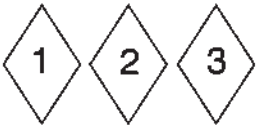

Das Etappenzielsymbol kennzeichnet die festgelegten Etappenziele.

Ein Etappenziel ist ein Zielpunkt auf der Strecke, der zur berechneten Route hinzugefügt wurde.

Die geschätzte Zeit bis zum Ziel wird angezeigt. Auf die Schaltfläche „Arrival“ (Ankunft) drücken, um zwischen Fahrzeit und Entfernung zum Ziel umzuschalten.

Dieses Symbol zeigt das empfohlene Fahrmanöver an, das auszuführen ist. Darauf drücken, um die Liste der Abbiegemanöver oder die Liste der Etappenziele zu öffnen.

Das Symbol „Kein GPS-Signal“ wird angezeigt, wenn vom Global Positioning System (GPS) kein Satellitensignal empfangen wird. Bei verlorenem GPS-Signal ist die Fahrzeugposition auf der Karte unter Umständen ungenau.

Autozoom

Wenn sich das Fahrzeug einem Manöver nähert, wird die Karte automatisch vergrößert, damit der Fahrer mehr Details sieht.

Sollte für das Manöver eine Spurführung verfügbar sein, so wird diese ebenfalls angezeigt.

Beim automatischen Zoom vergrößert das System die Karte auf den kleinstmöglichen Maßstab. Nach Abschluss des Manövers wird die Karte langsam wieder verkleinert.

Fahren entlang einer Route

Straßennamen bei Manövern

Wenn eine Straße mehrere Namen hat, werden alle angezeigt.

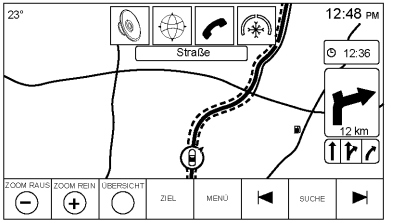

Kartenansicht mit Umgebung

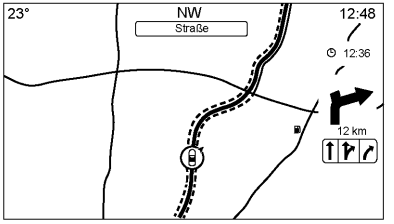

Kartenansicht ohne Umgebung

Wenn es für die vom System ermittelte Straße im nächsten Manöver ein Symbol gibt, wird dieses links neben dem Straßennamen angezeigt.

Die Entfernung zum Manöver wird entlang der Route vom aktuellen Standort bis zum Manöver angegeben.

Geländemodus

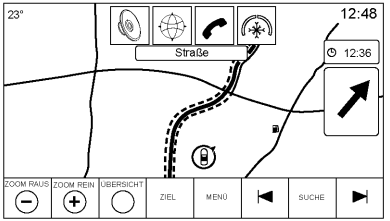

Wenn Sie in einer Gegend unterwegs sind, in der es auf der Karte keine Straßen gibt, wechselt das System in den Geländemodus. Im Bereich für die Liste der Abbiegemanöver ist stattdessen ein Pfeil in Zielrichtung zu sehen. Das System versucht eine Zielführung, indem auf der nächstgelegenen Straße eine Route vorgeschlagen wird. Im Feld für den Namen des nächsten Manövers am oberen Bildschirmrand wird der Name dieser Straße angezeigt.

Warnmeldung für das nächste Abbiegemanöver

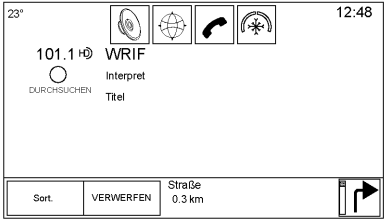

Unter bestimmten Umständen muss das Navigationssystem die Aufmerksamkeit des Fahrers auf sich ziehen.

Wenn eine Anweisung für ein Manöver ausgegeben wird, aber die Navigationsanwendung gerade ausgeblendet ist, wird die Anweisung als Warnmeldung angezeigt. Die Warnmeldung enthält das Abzweigungssymbol sowie Schaltflächen zum Öffnen der Navigationsansicht und Schließen der Warnmeldung.

Außerdem enthält sie den Namen der Straße, auf die Sie abbiegen müssen, und einen Entfernungszähler.

Ziel

Wenn die Routenführung nicht aktiv ist, zum Aufrufen der Kartenansicht auf dem Start-Bildschirm auf NAV drücken. In der Kartenansicht auf das Symbol „Destination“ (Ziel) drücken, um ein Ziel einzugeben. Folgende Zieleingabemethoden stehen zur Verfügung: Voice Recognition (Sprachsteuerung), Address (Adresse), Recent Destinations (Letzte Ziele), Contact (Kontakte) und POIs (Sonderziele). Zur Routenplanung können mehrere Optionen herangezogen werden. Manche Zieloptionen können inaktiv sein, falls noch nie ein Ziel eingegeben oder gespeichert wurde.

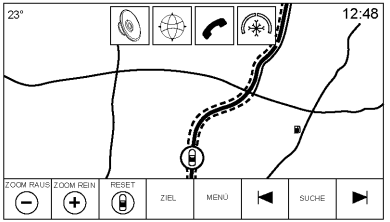

Auf DESTINATION (Ziel) drücken, um zur Zieleingabe zu wechseln.

Verfügbare Suchmethoden

- Sprachsteuerung
- Adresse
- Recent Destinations (Letzte Ziele)
- Kontakte
- POIs (Sonderziele)

Durch Drücken der Schaltfläche DESTINATION (Ziel) wird die zuletzt verwendete Zieleingabemethode aufgerufen. Dieser Modus wird beibehalten. Die anfängliche Standardeinstellung lautet Adresse.

Alphanumerische Tastatur

Die Tastatur kommt für verschiedene Zwecke und zahlreiche Funktionen im ganzen System zum Einsatz. Das Navigationssystem wird unter anderem über die alphanumerische Tastatur bedient, die folgende Tasten enthält: 1 bis 0, A bis Z im QWERTY-Layout, Bindestrich, Komma, Punkt, Leerzeichen und Sym (zur Eingabe weiterer Zeichen).

Die Tastatur lässt sich auch modifizieren, um weitere Zeichen anzuzeigen, die in der in den Fahrzeugeinstellungen konfigurierten Region verwendet werden.

✓ **GO:** Drücken, um nach den Zieldetails für die in das Textfeld eingegebene Adresse bzw. das Sonderziel zu suchen. Nach Drücken der Schaltfläche „GO“ (Start) ist in der Liste der möglichen Treffer die Aktivitätsanzeige zu sehen.

▽ **(Dropdown-Pfeil):** Drücken, um eine Liste der Treffer anzuzeigen.

Wenn es mehrere Treffer gibt, wird nach dem Autovervollständigungstext ein Dropdown-Pfeil angezeigt. Dieser zeigt die gesamte Trefferliste an. Auf den gewünschten Treffer drücken, ohne weitere Zeichen einzugeben.

✕ **(Löschen):** Drücken, um das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen. Lange auf diese Schaltfläche drücken, um die gesamte Eingabe im Textfeld zu löschen. Nachdem die gesamte Eingabe im Textfeld gelöscht wurde, wird diese Schaltfläche zu „Undo“ (Rückgängig

machen). Auf „Undo“ (Rückgängig machen) drücken, um den gelöschten Text wiederherzustellen.

Exit (Beenden): Drücken, um zur vorigen Kartenansicht zurückzukehren.

Sym: Drücken, um eine Tastatur mit Symbolen aufzurufen.

Space (Leerzeichen): Drücken, um ein Leerzeichen zwischen Zeichen oder Wörtern eines Namens einzugeben.

▲ **(Pfeil nach oben):** Drücken, um die Interaktionsauswahl anzuzeigen.

Sonderzeichen

Bei der Eingabe von Zeichen auf der Tastatur wird der gewählte Buchstabe kurz über der gedrückten Taste eingeblendet.

Länger gedrückt halten, um die zu diesem Buchstaben gehörenden Sonderzeichen (sofern es welche gibt) rund um den aktuellen Buchstaben anzuzeigen. Zum Auswählen eines Sonderzeichens mit dem Finger nach links oder rechts fahren, um die Markierung darauf zu verschieben.

Liste der Sonderzeichen

Für folgende Zeichen stehen Sonderzeichen zur Verfügung:

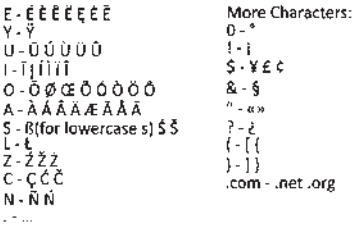

Adresse

- Bei der Suche nach einem Ziel können die Adresse, die Kreuzung, die Fernstraße oder die Autobahnauffahrt über die Tastatur eingegeben werden. Diese Angaben werden eingetippt und im Infofeld angezeigt. Zum Starten der Suche auf das Suchsymbol drücken.

  Beispiel:

  Adresse: Main Center 100

  Straßenname: Crawford, Land (sofern erforderlich)

  Kreuzung: North Square West Road Standish

  Autobahn: N-94

- Wenn sich die gesuchte Adresse im selben Land befindet, muss das Land nicht in das Suchfeld eingegeben werden.

- Bei jedem Aufrufen der Tastatur wird der zuletzt eingegebene Text angezeigt, selbst wenn damit keine Suche durchgeführt wurde.
- Es können vollständige Adressen oder Teile davon ins Suchfeld eingegeben werden. Wenn nur ein Teil einer Adresse eingegeben wurde, versucht das System, die Daten mit Hilfe lokaler Informationen zu vervollständigen. Wenn beispielsweise kein Städte- oder Ländername angegeben wurde, nimmt das System an, dass der Benutzer eine Suche in der aktuellen oder in einer nahegelegenen Stadt im aktuellen Land durchführen möchte. Das System kann auch Adressformate anderer Regionen erkennen.

Falls die Zieladresse bzw. der eingegebene Ort außerhalb des Landes liegt, muss im Anschluss an die Adresse das Länderkürzel eingegeben werden. Wenn sich das Fahrzeug beispielsweise gerade in Paris FR befindet und das Ziel die belgische Stadt Brüssel ist, so lautet die korrekte Eingabe „Brüssel BE“.

Intersection (Anschlussstelle): Für die Suche nach einer Kreuzung die Namen der beiden Straßen und optional die Stadt und das Land, in dem sich die Kreuzung befindet, eingeben.

On-Ramp (Autobahnauffahrt): Für die Suche nach der nächsten Autobahnauffahrt den Namen einer Fernstraße eingeben. Die Richtung ist nicht erforderlich, kann aber angegeben werden. Das System sucht nach der nächsten Autobahnauffahrt.

Die Option „Exit-Ramp“ (Autobahnabfahrt) ist ebenfalls verfügbar, z. B. N-94, Exit 42.

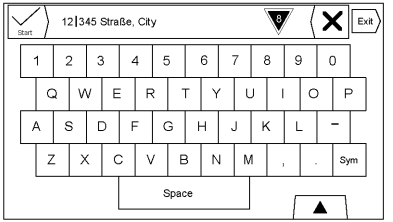

Die Tastatur kann von einer Autovervollständigungsfunktion Gebrauch machen. Je nach Anwendung sucht diese Funktion nach Übereinstimmungen mit früheren Einträgen oder Einträgen in der Liste der letzten Ziele.

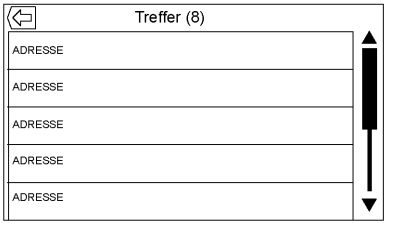

1. Nach der Eingabe eines Zeichens ist das System in der Lage, die mit diesem Zeichen beginnenden Treffer anzuzeigen. Bei der Eingabe weiterer Zeichen wird die Trefferliste laufend eingeschränkt.
2. Wenn es für den eingegebenen Text mehrere Treffer gibt, wird jenes Ergebnis angezeigt, das im Alphabet am ersten steht.

   Wenn es mehrere Treffer gibt, wird nach dem Autovervollständigungstext ein Dropdown-Pfeil angezeigt. Dieser zeigt die gesamte Trefferliste an. Auf den gewünschten Treffer drücken, ohne weitere Zeichen einzugeben.
3. Wenn die Autovervollständigung nicht die gewünschten Ergebnisse liefert, zum Löschen des Textes aus dem Eingabefeld die Schaltfläche „Delete“ (Löschen) drücken.

   Wenn es keine Treffer gibt, erklärt ein Popup, wie das System den eingegebenen Text interpretiert hat und was der Benutzer ggf. eingeben könnte, um das Ziel zu finden.

Mehrere Treffer

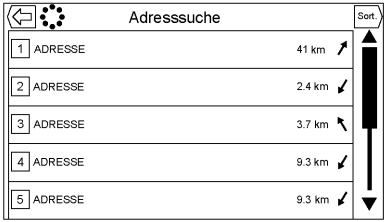

- Wenn eine Suche mehrere Treffer ergibt, wird eine Liste der Treffer angezeigt.
- Die Ergebnisse der Adresssuche werden je nach Typ gruppiert, und zwar in der folgenden Reihenfolge: ganze Adressen, Länder, Städte, Kreuzungen und Straßen. Wenn in einer Gruppe keine Ergebnisse gefunden werden, wird diese Gruppe nicht angezeigt. Wenn nur ein Ergebnistyp gefunden wird, wird die Ergebnisseite für nur diesen Typ angezeigt. Die Ergebnisse in jeder Gruppe sind nach ihrer Treffsicherheit gereiht. Das bedeutet, dass das am wahrscheinlichsten zutreffende Ergebnis ganz oben ist.
- Die Ergebnisse der Adresssuche lassen sich nach „Confidence“ (Treffsicherheit), „Distance“ (Entfernung) oder „Alphabetical Order“ (Alphabetische Reihenfolge) ordnen.

Rechtschreibfehler

Falls keine genaue Entsprechung des gesuchten Begriffes gefunden wird, kann das System Alternativen

vorschlagen. Dabei wird der ähnlichste Begriff herangezogen, den das System finden kann, und die Ergebnisse für diesen Begriff angezeigt.

Zuerst sucht das System nach genauen Entsprechungen für den eingegebenen Begriff. Wenn keine Treffer gefunden werden, werden Wortteile verwendet. Bei der Eingabe einer Adresse etwa versucht das System, einen Treffer für die gesamte Zeichenfolge zu finden. Wenn es keine Treffer gibt, wird die Hausnummer als optionaler Begriff gewertet und das System versucht, den Namen der Straße und der Stadt zu finden. Die Vor- und Nachsilben von Straßennamen werden ebenfalls als optionale Begriffe behandelt. Zuerst wird versucht, Treffer für die Vor- und/oder die Nachsilbe zu finden. Wenn es keine Treffer gibt, werden diese Begriffe aus der Suche herausgenommen, um sie etwas allgemeiner zu machen.

Sonderziele (POIs)

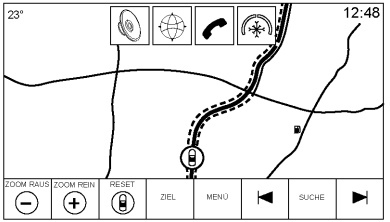

Auf dem Start-Bildschirm die Schaltfläche „Nav“ (Navigation) drücken, um die Karte zu öffnen. Auf die Schaltfläche „Destination“ (Ziel) drücken, um zur Zieleingabe zu wechseln.

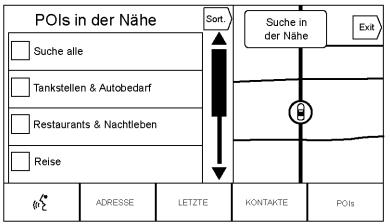

1. Auf die Schaltfläche „POIs“ (Sonderziele) drücken, um eine Liste der POI-Kategorien anzuzeigen.

   Die erste Zeile in jeder POI-Liste ist eine Suchfunktion. Um auf der obersten Kategorieebene zu suchen, die Schaltfläche „Search All“ (Alle suchen) drücken. Alternativ dazu eine Kategorie auswählen und innerhalb dieser Auswahl suchen.
2. Zur Anzeige der Unterkategorien eine POI-Kategorie auswählen.
3. Wenn es in der ausgewählten Unterkategorie keine Ergebnisse in der Nähe gibt, wird der Suchbereich so lange vergrößert, bis ein Treffer gefunden wird.

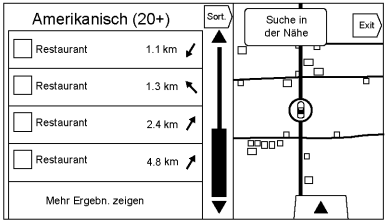

4. Wenn eine Kategorie ausgewählt wird, werden in der Nähe liegende Standorte auf der Karte angezeigt und die 20 am nächsten liegenden Treffer in einer Liste aufgeführt. Wenn das Limit erreicht wurde und keine weiteren Treffer angezeigt werden, lässt sich die Suche mit der Schaltfläche „Show Next Results“ (Nächste Ergebnisse anzeigen) um weitere 10 Ergebnisse erweitern. Die aktuelle Kategorie bzw. der Suchbegriff wird gefolgt von der Anzahl der Treffer in Klammern in der Titelleiste angezeigt.
5. Die Karte mit den Fingern verschieben, um die POI-Liste zu minimieren und stattdessen die Karte zu verwenden. Die zuvor angezeigten Symbole sind weiterhin zu sehen und werden laufend aktualisiert. Die Liste wird auch abhängig davon aktualisiert, wohin die Karte verschoben, vergrößert oder verkleinert wurde. Die Suche nach POIs wird auf den Bereich beschränkt, der auf der Karte zu sehen ist. Am linken Bildschirmrand auf die Listentaste mit dem Rechtspfeil drücken, um die Liste erneut anzuzeigen.
6. Wenn in die Suchkarte gedrückt wird, um einen neuen Mittelpunkt festzulegen, zeigt das soeben eingeblendete Fadenkreuz den neuen Suchmittelpunkt an. Beim Drücken auf ein POI-Symbol in der vollen, erweiterten Karte wird eine Sprechblase für diesen Ort aufgerufen. Auf die Sprechblase drücken, um die Seite mit den Zieldetails zu öffnen.
7. Mit der Schaltfläche zum Zurücksetzen der Karte kehrt die Karte zur automatischen Größenänderung und Suche zurück. Die Suche erfolgt wieder rund die Fahrzeugposition, die Route, das Ziel bzw. den anderen Ort, der als Suchmittelpunkt festgelegt wurde. Die Schaltfläche RESET (Zurücksetzen) ist nur zu sehen, wenn die Karte manuell geändert wurde.

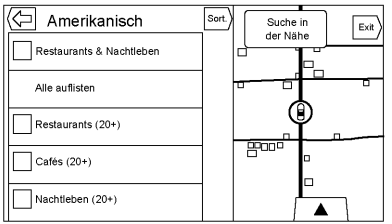

Auf die Schaltfläche „List All“ (Alle auflisten) drücken, um alle zutreffenden Ergebnisse in einer

bestimmten Kategorie und den dazugehörigen Unterkategorien anzuzeigen.

Verwendung der Tastatur

Es kann nach Sonderzielen gesucht werden. Dazu den Namen, die Kategorie, den Namen und die Kategorie oder die Telefonnummer des gesuchten POIs über die Tastatur eingeben.

Die Informationen können etwa wie folgt eingegeben werden:

POI-Name: Worldwide Food

POI-Kategorie: Restaurants

POI-Name und Kategorie: Worldwide Food Restaurants

POI Phone Number (POI-Telefonnummer): 0001222555

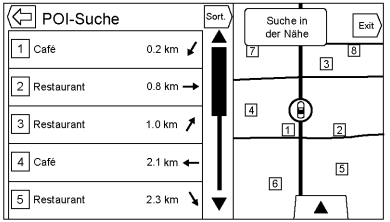

Die Ergebnisse der POI-Suche mit Hilfe der Tastatur werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie gefunden werden. Auf „Sort“ (Ordnen) drücken, um die Sortierreihenfolge auf „Confidence“ (Treffsicherheit), „Alphabetical“ (Alphabetisch) oder „Distance“ (Entfernung) zu ändern.

POI Search Location (Sonderziel--Suchposition)

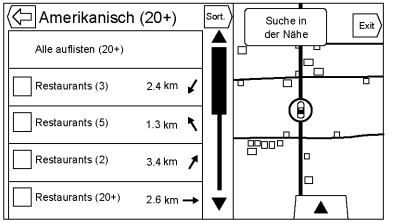

Wenn an einem anderen als dem zuvor verwendeten Ort nach POIs bzw. Ergebnissen gesucht werden soll, auf „Search Near“ (Suchen rund um) drücken und einen anderen Ort festlegen.

Wenn die Routenführung nicht aktiv ist, stehen folgende Optionen für das Suchgebiet zur Auswahl:

- Nearby (In der Nähe; Standardeinstellung)
- Another Location (Anderer Ort)

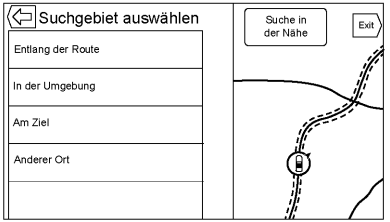

Bei aktiver Routenführung stehen folgende Optionen für das Suchgebiet zur Auswahl:

- Along Route (Entlang der Route; Standardeinstellung)
- In der Nähe
- Near My Destination (In Zielnähe)
- Another Location (Anderer Ort)

POI-Favoriten

Orte, Kategorien und bestimmte POI-Ketten-IDs lassen sich auf der Seite „POIs“ als Favoriten speichern.

Die Interaktionsauswahltasten drücken und ziehen, um die Favoritentasten einzublenden.

Lange auf den gewünschten Favoriten und dann auf die zu speichernde Kategorie drücken. Im Falle gruppierter POIs, z. B. in einer Kategorie oder als Teil derselben Ketten-ID, wird immer die gesamte Kategorie bzw. Ketten-ID in den Favoriten gespeichert und kann später abgerufen werden. POIs werden nur nach Kette gruppiert, wenn die Sortierreihenfolge „Alphabetical“ (Alphabetisch) ausgewählt wurde.

Eine Sonderzielsuche kann auch als Favorit gespeichert werden. In der Tastaturansicht der Sonderzielsuche eine Favoritenposition gedrückt halten. Der im Textfeld enthaltene Text wird gespeichert.

Die Taste „Sort“ (Sortieren) drücken, um die Sortierreihenfolge zu ändern.

Abrufen einer POI-Kategorie oder -Kette

Beim Abrufen einer in den Favoriten gespeicherten POI-Kategorie bzw. -Kette zeigt das System standardmäßig eine Liste der Treffer in der Nähe an. Die Suche kann aber auch in anderen Gebieten durchgeführt werden. Auf „Search Near“ (Suchen rund um) drücken, um einen anderen Ort festzulegen.

Vordefinierte Sonderziele erstellen und herunterladen (My POIs)

Neben den bereits im Infotainment System gespeicherten Sonderzielen können vordefinierte Sonderziele erstellt werden.

Zum Erstellen eines vordefinierten Sonderziels müssen die GPS-Koordinaten (Längen- und Breitengrad) des Sonderziels und eine Bezeichnung eingegeben werden.

Nach dem Erstellen vordefinierter Sonderziele können diese von einem USB-Gerät oder eine SD-Karte zum Infotainment System heruntergeladen werden.

Heruntergeladene Sonderziele können über das Menü „My POIs“ (eigentlich Sonderziele) als Ziel ausgewählt werden.

Textdatei mit Informationen erstellen

Erstellen Sie mit einem einfachen Texteditor eine Textdatei. Speichern Sie die Datei mit einem frei gewählten Namen und der Erweiterung „.csv“, zum Beispiel „Sabines-Sonderziele.csv“.

Die Sonderzielinformationen im folgenden Format in die Textdatei eingeben:

- Längengrad, Breitengrad, "Sonderzielname", "zusätzliche Informationen", "Telefonnummer".

  Beispiel: 7.0350000, 50.6318040, "Thomas zuhause", "Hauptstraße 7", "02379234567".
- Die GPS-Koordinaten müssen in Grad und mit Dezimalstellen angegeben werden und können aus einer Landkarte übernommen werden. Die zusätzlichen Informationen und die Telefonnummer sind optional.
- Der Sonderzielname und die zusätzlichen Informationen dürfen jeweils höchstens 60 Zeichen enthalten.
- Jede Zieladresse muss in einer getrennten Zeile eingegeben werden.

Sonderziel auf einem USB-Gerät speichern

Im Stammverzeichnis eines USB-Geräts einen Ordner mit der Bezeichnung „myPOIs“ erstellen. Das Stammverzeichnis des USB-Geräts wird beispielsweise als Laufwerk „F:\“ dargestellt.

Im Ordner „myPOIs“ die Textdatei mit den Sonderzielen speichern, zum Beispiel „F:\myPOIs\Sabines-Sonderziele.csv“.

Sonderziele zum Infotainment System herunterladen

Das USB-Gerät bzw. die SD-Karte mit den Sonderzielinformationen am USB-Anschluss anschließen oder in den SD-Kartenleser einführen. Eine Meldung wird angezeigt, die Sie auffordert, dass Herunterladen der Sonderzielinformationen zu bestätigen. Alle gefundenen Sonderziele werden gespeichert, auch wenn sie in mehreren Ordnern enthalten sind.

Es können Unterordner erstellt werden, um die Sonderziele nach Kategorie zu sortieren. Beispiel: „F:\myPOIs\Restaurants\SabinesSonderziele.csv“.

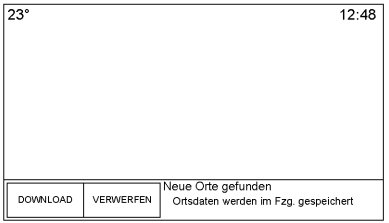

Wenn die Bestätigungsmeldung geschlossen oder ignoriert wird, werden keine Sonderzielinformationen heruntergeladen. Die Meldung wird im aktuellen Zündzyklus nicht mehr angezeigt.

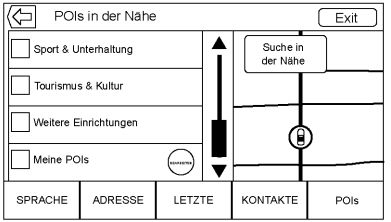

Nach dem Herunterladen wird ein Popupfenster angezeigt, in dem Sie je nach Wunsch eine Kategorie auswählen können.

Kategorien importieren und überschreiben

Wenn Sonderziele auf einem Mediengerät gefunden werden, überprüft das System das Datum der Datei und vergleicht es mit dem Datum der bereits im System enthaltenen Dateien. Wenn die heruntergeladene Datei neuer als die im System enthaltene Datei ist, wird die entsprechende Sonderzielkategorie überschrieben. Zuvor in anderen Kategorien gespeicherte Sonderziele sind davon nicht betroffen.

Adressbuch herunterladen

Wenn auf dem angeschlossenen USB-Gerät ein Adressbuch gefunden wird, blendet das System die gleiche Meldung ein, um das Herunterladen der Adressen zu bestätigen. Wenn im Adressbuch des Fahrzeugs bereits Daten enthalten sind, wird eine Meldung mit der Frage angezeigt, ob der gespeicherte Inhalt überschrieben werden soll. „Save“ (Speichern) auswählen, um die vorhandenen Adressbuchdaten zu überschreiben. „Cancel“ (Abbrechen) auswählen, um das Importieren der Daten abzubrechen.

Heruntergeladene Sonderziele durchsuchen

In der Sonderzielliste den Eintrag „My POIs“ (eigene Sonderziele) auswählen, um auf die heruntergeladenen Sonderziele zuzugreifen.

„My POIs“ (eigene Sonderziele) bearbeiten

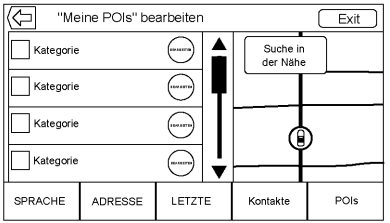

Die heruntergeladenen Sonderziele können auf Kategorieebene bearbeitet werden. Die Sonderziele können entweder als gesamte Kategorie gelöscht oder einer anderen Kategorie zugewiesen werden. Kategorien bearbeiten:

- In der Kategorie-Hauptansicht die Taste „Edit“ (Bearbeiten) auswählen, um die Sonderziele zu bearbeiten. Diese Taste wird neben jedem Kategorienamen angezeigt. Die Sonderziele können in diesem Modus nicht durchsucht, sondern nur bearbeitet werden.
- Wenn eine Aktion (Löschen oder Neuzuweisen) ausgewählt wurde, werden die Änderungen sofort gespeichert.

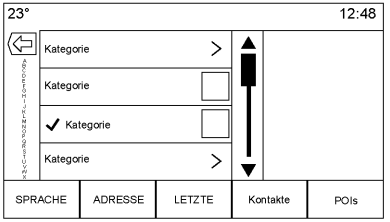

Sonderzielkategorien ändern

Die Sonderzielkategorien können einer anderen Kategorie zugewiesen werden. Dies erfolgt mit der gleichen Methode wie beim Zuweisen einer Kategorie zu einem Adressbucheintrag. Beim Bearbeiten wird auf der rechten Bildschirmseite der aktuelle Kategoriename angezeigt.

Sonderziele löschen

Zum Löschen einer Sonderzielkategorie „Edit“ (Bearbeiten) und dann „Delete“ (Löschen) auswählen. Der Löschvorgang muss in einer Popup-Meldung bestätigt werden.

Gespeicherte Ziele

Ein gespeichertes Ziel aus den Menüs „Contacts“ (Kontakte) oder „Recent Destinations“ (Letzte Ziele) auswählen.

Kontakte

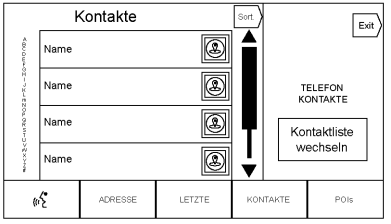

Auf „Contacts“ (Kontakte) drücken, um die Kontaktliste des Fahrzeugs oder eines verbundenen Bluetooth--Gerätes zu sehen. Die Bildschirmtaste „Change Contacts List“

(Kontaktliste ändern) drücken, um zwischen der im Fahrzeug gespeicherten Kontaktliste und der Kontaktliste des Bluetooth-Geräts zu wechseln. Wenn mit einem Kontakt nur eine Adresse verknüpft ist, ist neben dem Listeneintrag eine Schaltfläche namens „Quick Route“ (Schnelle Route) zu sehen. Für Kontakte ohne die Schaltfläche „Quick Route“ (Schnelle Route) sind entweder mehrere Adressen gespeichert oder gar keine. Auf „Quick Route“ (Schnelle Route) drücken, um die Seite „Destination Details“ (Zieldetails) aufzurufen.

Auf eine Adresse drücken – entweder über „Quick Route“ (Schnelle Route) in der Kontaktliste oder auf eine bestimmte Adresse in der Liste aller Adressen dieses Kontaktes –, um zur Zielansicht mit dieser Adresse auf der Karte zu wechseln.

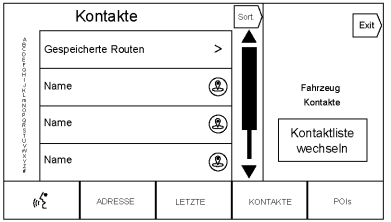

Aus den Kontakten gestartete Fahrten lassen sich speichern und später wieder aufrufen. Die Reihenfolge hängt davon ab, wann die Fahrt das letzte Mal verwendet wurde. Beim Speichern werden Fahrten standardmäßig nach dem Endziel benannt. Wenn es keine gespeicherten Fahrten gibt, ist diese Menüoption nicht zu sehen.

Ziel-Favoriten

- Es ist möglich, Ziele in den Favoriten zu speichern und später wieder abzurufen. Je nach Favorit wird beim Aufrufen einer Adresse oder eines POI-Favoriten die Seite „Destination Details“ (Zieldetails) angezeigt.
- Wenn eine Route zu einer in den Favoriten gespeicherten Adresse aufgerufen wurde, wird diese als aktiv angezeigt. Auf den aktiven Favoriten drücken, um diese Route zu annullieren.
- Auf der Seite „Destination Details“ (Zieldetails) lassen sich Orte zum späteren Abruf in den Favoriten speichern.
- Fahrten können vom Adressbuch aus gespeichert werden.

Kontaktdetails als Favoriten speichern

Der Name eines Kontaktes oder andere Angaben auf der Seite „Contact Details“ (Kontaktdetails), darunter seine Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Adresse, lassen sich in den Favoriten speichern.

- Die Interaktionsauswahltasten drücken und ziehen, um die Favoritentasten einzublenden.
- Lange auf den gewünschten Favoriten drücken, während die Liste „Contact Details“ (Kontaktdetails) eines Kontaktes geöffnet ist. Es können der Name und alle Kontaktdaten gespeichert werden.
- Drücken, um ihn als Favoriten zu speichern. Die Bezeichnung des Favoriten ist der Name des Kontaktes.
- Auf den Favoriten drücken, um die Zielansicht aufzurufen.

Favoriten von der Karte aus speichern

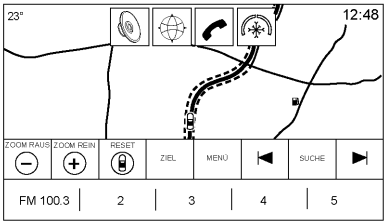

Orte lassen sich von der Kartenansicht aus als Favoriten speichern.

Wenn die Routenführung nicht aktiv ist, wird die aktuelle Fahrzeugposition in den Favoriten gespeichert. Bei aktiver Routenführung wird das Endziel gespeichert.

Die Interaktionsauswahltasten drücken und ziehen, um die Favoritentasten einzublenden. In der Kartenansicht eine Favoritenposition gedrückt halten, um den Standort zu speichern.

Routenführung

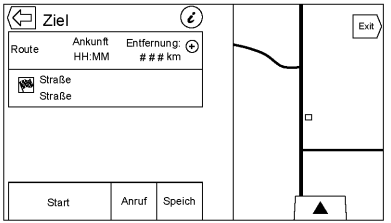

- Auf „GO“ (Start) drücken, um die Hauptseite der Navigation zu öffnen und mit der Routenführung zu beginnen.
- Wenn es eine aktive Route gibt, fragt eine Popup-Meldung, was Sie mit diesem Ziel machen möchten.Folgende Optionen sind verfügbar: „Add As Waypoint“ (Als Etappenziel hinzufügen), „Set New Destination“ (Als neues Ziel festlegen) oder „Cancel“ (Abbrechen).
- Wenn ein Etappenziel hinzugefügt wird, wird es an jeder Stelle eingefügt, die die beste Route ergibt.

- Die Anzahl der Etappenziele, die hinzugefügt werden können, ist beschränkt. Wenn die Höchstanzahl erreicht wurde, meldet ein Popup, dass ein Etappenziel gelöscht werden muss, bevor ein neues hinzugefügt werden kann. Gelöschte Etappenziele werden ebenfalls zur Liste der letzten Ziele hinzugefügt, um sie später leichter abrufen zu können.
- Zum Speichern eines Standorts als Favoritenstandort die Interaktionsauswahltasten drücken und ziehen, um die Favoritentasten einzublenden. Einen Favoritenstandort gedrückt halten, um den angezeigten Standort als Favorit zu speichern.

Geschätzte Ankunftszeit (ETA) und Entfernung

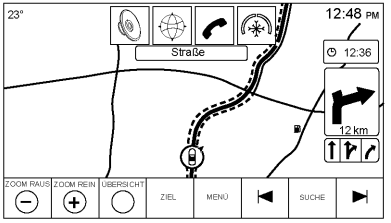

- Bei aktiver Routenführung zeigt das System die geschätzte Ankunftszeit (ETA), die Fahrzeit oder die Entfernung an.
- Ankunfts- und Fahrzeit werden unter Berücksichtigung der verfügbaren Verkehrsinformationen berechnet (sofern welche vorliegen).
- Bei Fahrten mit Etappenzielen werden ETA, Fahrzeit und Entfernung immer in Bezug auf das Endziel angezeigt.
- Bei der geschätzten Ankunftszeit am Endziel werden ggf. überquerte Zeitzonen entlang der Route berücksichtigt.
- Auf das ETA-Infofeld drücken, um zwischen der geschätzten Ankunftszeit, der verbleibenden Fahrzeit und der Entfernung umzuschalten.

Liste der Abbiegemanöver

Auf das Abzweigungssymbol in der Karte drücken, um die Liste der Abbiegemanöver bzw. die Liste der Etappenziele zu öffnen. Die Interaktionsauswahl wird automatisch minimiert. Auf ▲ drücken, um folgende Optionen einzublenden:

Ziel

In der Liste der Abbiegemanöver die Schaltfläche „Destination“ (Ziel) drücken, um ein Etappenziel hinzuzufügen oder das Ziel zu ändern. Beim Drücken der Schaltfläche „Destination“ (Ziel) werden die Seiten „Destination“ (Ziel) aufgerufen.

Zielführung beenden

Die Schaltfläche „End Guidance“ (Zielführung beenden) drücken, um die aktuelle Route von der Liste der Abbiegemanöver aus zu annullieren. Beim Drücken der Schaltfläche „End Guidance“ (Zielführung beenden) wird die Liste der Abbiegemanöver geschlossen und Sie kehren zur allgemeinen Kartenansicht zurück.

Bereiche meiden

Die Schaltfläche „Avoid Areas“ (Bereiche meiden) drücken, um den Namen der zu meidenden Fernstraße auszuwählen. Das System fragt in einer Popup-Meldung, wie viele Meilen das Ausweichmanöver betrifft oder ob die ganze Straße gemieden werden soll.

Liste der Abbiegemanöver

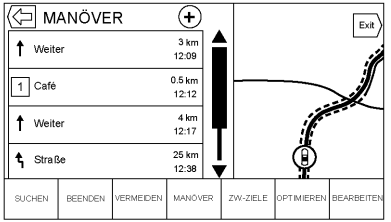

- Bei Fahrten mit Etappenzielen auf die Interaktionsauswahlschaltfläche „Turn List“ (Liste der Abbiegemanöver) drücken, um die Liste der Abbiegemanöver zu öffnen. Beim Aufrufen der Liste der Abbiegemanöver wird die Ansage für das nächste Manöver ausgegeben.
- Der Titel der Liste der Abbiegemanöver ist der Name oder die Adresse des Ziels. Auf die Info-Schaltfläche neben dem Namen des Ziels drücken, um die Zieldetails anzuzeigen.
- Die Liste der Abbiegemanöver ist so geordnet, dass das nächste Manöver ganz oben steht, gefolgt vom übernächsten Manöver usw. Beim Aufrufen der Liste der Abbiegemanöver wird das nächste Manöver immer hervorgehoben, damit der Fahrer gleich sieht, was das nächste Manöver ist.
- Für jedes Manöver wird die Entfernung zum vorigen Manöver bzw. zur aktuellen Fahrzeugposition angegeben. Der Countdown neben dem obersten Manöver zählt so lange herunter, bis das Manöver erreicht wird. Dann beginnt der Countdown für das nächste Manöver.
- Neben jedem Manöver wird abhängig von den aktuellen Fahrbedingungen die geschätzte Ankunftszeit angezeigt.

Gespeicherte Fahrten

Fahrten mit Etappenzielen können gespeichert und später abgerufen werden. In der Liste der Etappenziele auf die Schaltfläche „Add“ (Hinzufügen) drücken, um die Fahrt in der Liste „Saved Trips“ (Gespeicherte Fahrten) in der Kontaktliste des Fahrzeugs zu speichern. Beim Speichern werden Fahrten standardmäßig nach dem Endziel benannt. Gespeicherte Fahrten lassen sich bearbeiten. Dazu die Option „Edit“ (Bearbeiten) auswählen, um die Bearbeitungsseite für den gespeicherten Eintrag zu öffnen. Das einzige Feld, das bearbeitet werden kann, ist der Name. Zum Öffnen der Tastatur auf das Namensfeld drücken. Den geänderten Namen eingeben. Diese Änderung wird automatisch gespeichert, sobald sie auf der Tastatur ausgeführt wird.

Im Bearbeitungsmodus lässt sich die gespeicherte Fahrt außerdem löschen. Auf die Schaltfläche „Delete“ (Löschen) drücken. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

Wegpunkte

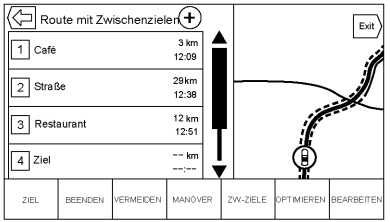

- Bei Fahrten mit Etappenzielen auf das Abzweigungssymbol drücken, um die Liste der Etappenziele aufzurufen. Die letzte Etappenzielansicht wird geöffnet. Dabei kann es sich um „Waypoints“ (Etappenziele), „Turn List“ (Liste der Abbiegemanöver) oder „Edit Route“ (Route bearbeiten) handeln.
- Die Liste der Etappenziele ist so geordnet, dass das nächste Etappenziel ganz oben steht. Die Etappenziele sind beginnend mit dem ersten Etappenziel mit Zahlensymbolen durchnummeriert.
- Um anzuzeigen, welcher Routenabschnitt zum nächsten Etappenziel führt und was der Rest der Route ist, werden verschiedene Farben verwendet.

Optimierte Route

- Auf die Schaltfläche „Optimize“ (Optimieren) drücken, um die aktuelle Fahrt mit Etappenzielen zu optimieren.
- Die Optimierung erfolgt nach den für neue Routen geltenden Einstellungen, d. h. schnellste Route, kürzeste Entfernung oder umweltfreundlich.
- Während der Routenoptimierung durch das System wird über der Fahrt mit Etappenzielen die Aktivitätsanzeige eingeblendet. Wenn das System die geschätzte Ankunftszeit (ETA) und Entfernung zu einem

Etappenziel berechnet, ist die Aktivitätsanzeige in der Listenüberschrift zu sehen.

- Beim Erstellen einer Fahrt mit Etappenzielen bzw. Hinzufügen weiterer Etappenziele zu einer vorhandenen Fahrt mit Etappenzielen werden diese an jener Stelle eingefügt, die die beste Route ergibt.
- Wenn das Ziel bereits festgelegt wurde und ein Etappenziel hinzugefügt wird, wird es entweder vor oder nach dem aktuellen Ziel eingefügt – je nachdem, was eine bessere Route ergibt.
- Im Falle bestehender Fahrten mit Etappenzielen (die zwei oder mehr Ziele haben) werden neu hinzugefügte Etappenziele an jener Stelle eingefügt, die die beste Route ergibt.

Route bearbeiten

- Auf die Schaltfläche „Edit Route“ (Route bearbeiten) drücken, um die Reihenfolge der Etappenziele zu ändern oder ein Etappenziel aus der Route zu löschen. Auf die Schaltfläche „Delete“ (Löschen) drücken, um ein Etappenziel aus der Route zu löschen.
- In einer Popup-Meldung muss bestätigt werden, dass das Etappenziel gelöscht werden soll.

Einstellungen

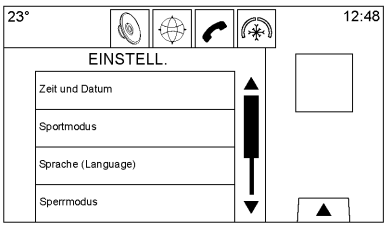

Auf dem Start-Bildschirm auf „Settings“ (Einstellungen) drücken, um Funktionen zu konfigurieren und Einstellungen vorzunehmen, z. B. Uhrzeit und Datum, Sport-Modus, Sprache, Valet-Modus oder Radio. Für die Einstellungsoptionen siehe *Einstellungen auf Seite 102*.

Manche Einstellungsoptionen haben Einfluss auf die Art und Weise, wie das Navigationssystem Dinge anzeigt oder während der Verwendung reagiert.

1. Die Schaltfläche „Settings“ (Einstellungen) auf dem Start--Bildschirm drücken.
2. Die Bildlaufleiste antippen und verschieben, bis die gewünschte Option angezeigt wird. Die zu ändernden Einstellungen auswählen.

Voice (Sprachsteuerung)

Die Sprachsteuerung ermöglicht eine freihändige Bedienung der Navigations-, Audio- und Mobiltelefonanwendungen. Siehe *Sprachsteuerung auf Seite 85*.

Die Schaltfläche „Voice“ auf dem Bildschirm drücken, um das Menü „Speech“ für die Sprachsteuerung zu öffnen.

Prompt Length (Länge der Aufforderungen): Drücken, um für die Länge der Aufforderungen „Short“ (Kurz) oder „Long“ (Lang) auszuwählen.

Audio Feedback Speed (Geschwindigkeit der Audiorückmeldungen): Drücken, um für die Geschwindigkeit der automatischen Rückmeldungen „Slow“ (Langsam), „Medium“ (Mittel) oder „Fast“ (Schnell) auszuwählen.

Confidence Threshold (Vertrauensgrad): Drücken, um die Empfindlichkeit der Sprachsteuerung zu ändern.

Display

Mode (Modus): Auf „Mode“ (Modus) drücken, um den Bildschirmhintergrund zu ändern. Diese Einstellung bestimmt die Kartenfarben.

- Die Einstellung „Auto“ (Automatisch) stellt den Bildschirmhintergrund automatisch abhängig von der Umgebungshelligkeit ein.
- Die Einstellung „Day“ (Tag) macht den Kartenhintergrund heller.
- Die Einstellung „Night“ (Nacht) macht den Kartenhintergrund dunkler.

Calibrate Touchscreen (Touchscreen kalibrieren): Drücken, um die Seite „Touchscreen Calibration“ (Touchscreen-Kalibrierung) aufzurufen.

Turn Display Off (Display ausschalten): Drücken, um die Option „Display“ auszuschalten.

Low Fuel Alert (Kraftstoffwarnung)

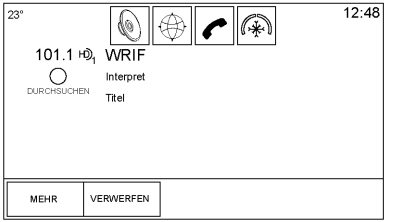

Wenn nicht mehr viel Kraftstoff im Tank übrig ist, zeigt das System eine entsprechende Warnmeldung an. Auf die Schaltfläche „More Info“ (Weitere Informationen) drücken, um nahe gelegene Tankstellen zu sehen und ggf. die Zielführung zu starten.

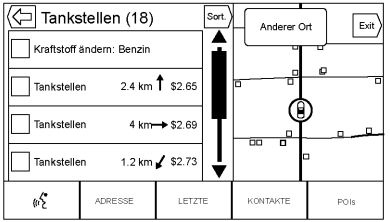

Wenn die Restreichweite vom System abgerufen werden kann, wird diese ebenfalls in der Warnmeldung angezeigt.

Global Positioning System (GPS)

Die Position des Fahrzeugs wird unter Verwendung von Satellitensignalen, verschiedener Fahrzeugsignale und Kartendaten ermittelt.

Die Fähigkeit des Systems, die genaue Position des Fahrzeugs zu ermitteln, kann gelegentlich durch Faktoren wie Satellitenprobleme, Straßenkonfiguration, Fahrzeugzustand, und/oder andere Umstände beeinflusst werden.

Das GPS zeigt die aktuelle Position des Fahrzeugs unter Verwendung der von den GPS-Satelliten gesendeten Signale an. Wenn das Fahrzeug keine Signale von den Satelliten empfängt, erscheint im Kartenfenster ein Symbol. Siehe *Symboleübersicht auf Seite 61*.

Dieses System ist u. U. nicht verfügbar oder es kann eine Störung auftreten, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

- Die Signale werden durch hohe Gebäude, Bäume, große LKW oder Tunnel behindert.
- Satelliten werden repariert oder Verbesserungsmaßnahmen unterzogen.

Weitere Informationen zu einer fehlerhaften GPS-Funktion siehe *Probleme bei der Routenführung auf Seite 83* und *Wenn das System gewartet werden muss auf Seite 84*.

Positionsbestimmung

Aus einem oder mehreren der folgenden Gründe kann auf der Karte zeitweise eine falsche Fahrzeugposition angezeigt werden:

- Das Straßennetz wurde geändert.
- Das Fahrzeug fährt auf rutschigen Fahrbahnen wie etwa Sand, Schotter oder Schnee.
- Das Fahrzeug fährt auf kurvenreichen Straßen oder auf Straßen mit langen Geraden.
- Das Fahrzeug nähert sich einem hohen Gebäude oder einem großen Fahrzeug.
- Die oberirdischen Straßen verlaufen parallel zu einer Autobahn.
- Das Fahrzeug wurde auf einem Autotransporter oder auf einer Fähre befördert.
- Die gegenwärtige Positionskalibrierung ist falsch konfiguriert.

- Das Fahrzeug fährt mit hoher Geschwindigkeit.
- Das Fahrzeug wechselt mehrmals die Richtung oder wird auf einer Drehscheibe eines Parkplatzes gedreht.
- Sie fahren in oder verlassen einen Parkplatz, eine Garage oder einen überdachten Parkplatz.
- Kein GPS-Empfang.
- Ein Dachgepäckträger wurde auf dem Fahrzeug montiert.
- Schneeketten wurden montiert.
- Die Reifen wurden ausgetauscht oder sind abgenutzt.
- Der Reifendruck ist nicht korrekt.
- Dies ist der erste Navigationseinsatz nach der Aktualisierung der Kartendaten.
- Die 12-Volt-Batterie war über mehrere Tage abgeklemmt.
- Das Fahrzeug mit bei starkem Verkehrsaufkommen mit niedriger Geschwindigkeit im Stop-and-Go-Verkehr gefahren.

Probleme bei der Routenführung

Eine inkorrekte Routenführung kann unter folgenden Bedingungen auftreten:

- Das Abbiegemanöver erfolgte nicht auf der angezeigten Straße.
- Eine Routenführung ist unter Umständen nicht möglich, wenn für das nächste Abbiegemanöver nach links oder rechts die automatische Neuberechnung genutzt wird.
- Bei Benutzung der automatischen Neuberechnung ändert sich die Route unter Umständen nicht.
- Beim Abbiegen an einer Straßenkreuzung gibt es keine Routenführung.
- Es können gelegentlich mehrfache Namen von Orten angesagt werden.
- Eine automatische Neuberechnung der Route kann beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit lange dauern.
- Bei der automatischen Neuberechnung der Route kann eine Route angezeigt werden, die zum gesetzten Etappenziel zurückführt, wenn Sie sich auf ein Ziel zubewegen, ohne vorher durch das gesetzte Etappenziel durchgefahren zu sein.
- Auf einem Teil der Strecke herrscht Fahrverbot aufgrund von (jahres-)zeitlichen Beschränkungen oder anderen Vorschriften.
- Manche Routen sind unter Umständen nicht Gegenstand der Suche.
- Die Route zum Ziel wird unter Umständen nicht angezeigt, wenn es neue Straßen gibt, wenn Straßen kürzlich geändert

wurden oder wenn bestimmte Straßen nicht in den Kartendaten aufgeführt sind. Siehe *Karten auf Seite 60*.

Um die Fahrzeugposition auf der Karte neu zu kalibrieren, bleiben Sie stehen und warten Sie bei laufendem Motor zwei bis fünf Minuten lang, bis die Fahrzeugposition aktualisiert wurde. Sicherstellen, dass das Fahrzeug an einem sicheren Ort abgestellt ist und der Blick zum Himmel frei von Hindernissen ist.

Wenn das System Wartung benötigt

Falls das Navigationssystem gewartet werden muss und die hier aufgeführten Schritte befolgt wurden, jedoch nach wie vor Probleme bestehen, wenden Sie sich für weitere Hilfe bitte an *Probleme bei der Routenführung auf Seite 83*.

Aktualisierung der Kartendaten

Die Kartendaten im Fahrzeug sind die zum Zeitpunkt der Produktion des Fahrzeugs aktuellsten verfügbaren Informationen. Die Kartendaten werden von Zeit zu Zeit aktualisiert, falls sich die Informationen auf der Karte ändern.

Bei Fragen zum Betrieb des Navigationssystems oder zum Aktualisierungsverfahren können Sie das GM Nav Disc Center unter 1--877-NAV-DISC (1-877-628-3472) gebührenfrei anrufen oder die Website www.gmnavdisc.com besuchen. Updates können telefonisch oder online beim GM Nav Disc Center bestellt werden.

Bei Bestellungen die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN) bereithalten. So kann das Center sichergehen, dass Sie die richtigen und aktuellsten Kartendaten für Ihr Fahrzeug bekommen. Siehe „Fahrzeug-Identifizierungsnummer“ in der Betriebsanleitung.

Erklärungen zum Abdeckungsbereich der Datenbank

Die Deckungsbereiche variieren je nach Verfügbarkeit der für den jeweiligen Bereich verfügbaren Kartendetails. In einigen Bereichen stehen detailliertere Kartendaten zur Verfügung als in anderen. Das muss nicht bedeuteten, dass ein Problem mit dem System vorliegt. Nach einer Aktualisierung der Kartendaten können für Bereiche mit bisher begrenzten Detailinformationen zusätzliche Details verfügbar sein. Siehe *Aktualisierung der Kartendaten auf Seite 84*.

Sprachsteuerung

Die Sprachsteuerung ermöglicht eine freihändige Bedienung der Navigations-, Audio-, Mobiltelefon- und Wetteranwendungen. Diese Funktion lässt sich entweder durch Drücken der Taste am Lenkrad oder der Taste auf dem Touchscreen starten.

Es gibt jedoch nicht für alle Funktionen innerhalb dieser Bereiche Sprachbefehle. Im Allgemeinen werden nur komplexe Aufgaben, für die sonst mehrere manuelle Aktionen erforderlich sind, von Sprachbefehlen unterstützt.

So etwa gibt es Sprachbefehle für Aufgaben, die mehr als einen oder zwei Tastendrücke erfordern, wie z. B. die Auswahl eines Titels oder Künstlers zur Wiedergabe von einer Medienquelle. Andere Aufgaben wie die Lautstärkeregelung oder Sendersuche sind Audiofunktionen, die sich problemlos mit einem oder zwei Tastendrücken ausführen lassen, und werden daher nicht von Sprachbefehlen unterstützt.

Im Allgemeinen erkennt das System verschiedene Befehle für jede Aufgabe. Die meisten Aufgaben – mit Ausnahme der Zieleingabe und des sprachgesteuerten Tastenfeldes – lassen sich mit einem einzigen Befehl ausführen. Wenn für die Ausführung einer Aufgabe mehr als ein Befehl erforderlich ist, gibt der erste Befehl die Art der auszuführenden Aufgabe an, z. B. Navigation Befehle.Das Ziel antwortet mit Aufforderungsansagen, die Sie durch die Eingabe der erforderlichen Informationen führen. Wenn beispielsweise ein Ziel für die Routenführung benötigt wird, Navigation oder Navigation Kommandos sagen.

Die Sprachsteuerung ist betriebsbereit, wenn die Zündung eingeschaltet oder die verlängerte Stromversorgung aktiv ist. Siehe „Verlängerte Stromversorgung (RAP, Retained Accessory Power)“ in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

Sprachsteuerung verwenden

Die Sprachsteuerung ist verfügbar, sobald das System initialisiert wurde. Dies beginnt beim Einschalten der Zündung. Die Initialisierung kann eine kurze Zeit dauern.

1. Zur Aktivierung der Sprachsteuerung die Taste am Lenkrad oder auf dem Infotainment-Touchscreen in der Mittelkonsole drücken.
   - Wenn die Sprachsteuerung über die Lenkradtaste gestartet wurde, werden die Auswahlmöglichkeiten und Dialoginhalte im Instrument angezeigt.
   - Wenn die Sprachsteuerung über den Infotainment--Touchscreen in der Mittelkonsole gestartet wird, werden die Auswahlmög-

lichkeiten und der Dialoginhalt sowohl auf dem Display der Mittelkonsole als auch auf dem Instrumentendisplay angezeigt.

2. Das Audiosystem wird stummgeschaltet und das System gibt eine Aufforderung aus, gefolgt von einem Signalton.
3. Bis nach dem Signalton warten und dann klar und deutlich einen der in diesem Abschnitt beschriebenen Befehle sagen.

   Eine Aufforderungsansage kann während ihrer Wiedergabe durch erneutes Drücken auf unterbrochen werden.

   Wenn eine Aufforderungsansage beispielsweise zu lange dauert, auf drücken. Der Signalton wird sofort wiedergegeben.

Zwei Arten von Systemaufforderungen stehen zur Auswahl:

- Lange verbale Aufforderungen: Die längeren Aufforderungen enthalten mehr Informationen zu den möglichen Aktionen.
- Kurze Aufforderungen: Die kurzen Aufforderungen geben einfache Anweisungen, welche Befehle der Fahrer sagen kann.

Wenn kein Befehl gesagt wird, gibt die Sprachsteuerung eine Hilfeaufforderung aus.

Aufforderungen und Bildschirmanzeigen

Bei Verwendung der Sprachsteuerung werden die fraglichen Schaltflächen auf dem Bildschirm angezeigt. Eine manuelle Interaktion während der Sprachsteuerung ist zulässig. Aufgaben lassen sich komplett mit Sprachbefehlen ausführen oder der Vorgang kann durch Treffen einer bestimmten Auswahl beschleunigt werden. Nach einer manuellen Auswahl wird der Dialog auf dieselbe Art und Weise fortgesetzt, als hätte die Auswahl durch einen Sprachbefehl stattgefunden. Der Sprachsteuerungsdialog wird beendet, nachdem das System die Aufgabe ausführen konnte oder die Sprachsteuerung abgebrochen wurde.

Ein Beispiel für einen manuellen Eingriff wäre etwa, in einer nummerierten Liste auf einen Eintrag zu drücken, anstatt die mit dem gewünschten Eintrag verknüpfte Zahl zu sagen.

Sprachsteuerung abbrechen

- Die Schaltfläche „Home“ (Start) drücken. Durch Drücken dieser Taste wird die Sprachsteuerungssitzung beendet.
- „Abbruch“ oder „abbrechen“ sagen, um die Sprachsteuerung abzubrechen und zur Seite zurückzukehren, von der aus die Sprachsteuerung gestartet wurde.

- ↩ am Lenkrad drücken, um die Sprachsteuerung abzubrechen und zur Seite zurückzukehren, von der aus die Sprachsteuerung gestartet wurde.

In den meisten Sprachen werden keine Befehle in Satzform unterstützt. Verwenden Sie in diesen Sprachen direkte Befehle, wie sie in den nachstehenden Beispielen aufgeführt sind.

Hilfreiche Hinweise für Sprachbefehle

Die Sprachsteuerung erkennt Befehle, die entweder auf natürliche Weise in Satzform oder als direkte Befehle unter Angabe der Anwendung und Aufgabe ausgedrückt werden.

So werden die besten Ergebnisse erzielt:

- Die Aufforderung anhören und auf den Signalton warten, bevor Sie einen Befehl sagen oder antworten.
- „Hilfe“ sagen oder auf den Bildschirm schauen, wo Beispielbefehle angezeigt werden.
- Eine Aufforderungsansage kann während ihrer Wiedergabe durch erneutes Drücken auf 🎤 unterbrochen werden.

  Wenn die Aufforderungsansage beispielsweise zu lange dauert, den Befehl sprechen, ohne auf den Abschluss der Ansage zu warten. 🎤 erneut drücken und auf den Signalton warten.
- Den Befehl auf natürliche Weise, nicht zu langsam und nicht zu schnell aussprechen. Direkte Befehle ohne zu viele zusätzliche Wörter verwenden.
- Normalerweise können Mobiltelefon- und Audiobefehle als einziger Befehl gesagt werden.

  Beispiele: „Herrn Meier im Büro anrufen“, „Abspielen“ gefolgt vom Namen des Interpreten bzw. Titels oder „Einstellen“ gefolgt von der Nummer des Radiosenders.
- Navigationsziele sind zu komplex für einen einzigen Befehl. Mit dem ersten Befehl die Art des gesuchten Ziels erklären. Beispiele: Ich möchte eine Wegbeschreibung zu einer Adresse, „Zielpunkt Kreuzung eingeben“, „Sonderziel eingeben“ oder „Adressbuch als Ziel eingeben“.Das System antwortet, indem es nach weiteren Details fragt. Nach dem Befehl „Sonderziel“ sind nur große Ketten dem Namen nach verfügbar. Ketten sind Unternehmen mit mindestens 20 Standorten. Für andere POIs den Namen einer Kategorie wie etwa „Restaurants“, „Shopping Malls“ (Einkaufszentren) oder „Hospitals“ (Krankenhäuser) sagen.

In den meisten Sprachen werden keine Befehle in Satzform unterstützt. Verwenden Sie in diesen

Sprachen direkte Befehle, wie sie in den nachstehenden Beispielen aufgeführt sind.

Sie müssen sich keine bestimmten Befehle merken. Direkte Befehle werden unter Umständen vom System besser verstanden. Ein direkter Befehl wäre etwa „123 456 789 wählen“. Beispiele für diese direkten Befehle werden bei aktiver Sprachsteuerung auf den meisten Seiten angezeigt. Wenn Sie „Telefon“ oder „Telefonkommando“ sagen, versteht das System, dass Sie einen Anruf tätigen möchten, und fragt so lange weiter, bis genug Einzelheiten bekannt sind.

Wenn zu einer Telefonnummer der Name und der Ort gespeichert sind, sollte der Befehl beides beinhalten, z. B. „Herrn Meier im Büro anrufen“.

Verwendung der Sprachsteuerung bei Listenoptionen

Bei Listen fordert das System den Benutzer dazu auf, eine Option in der Liste zu bestätigen bzw. auszuwählen. Die Auswahl erfolgt, indem der Eintrag entweder manuell ausgewählt oder die Zeilennummer des gewünschten Eintrags gesagt wird.

Auf Seiten mit Listen kann es weitere verfügbare Optionen geben, die nicht angezeigt werden. Eine Liste auf einer von der Sprachsteuerung angezeigten Seite funktioniert genauso wie Listen auf anderen Seiten. Mit Hilfe von Fingerbewegungen lassen sich weitere Listeneinträge anzeigen.

Bei manuellem Weiter- bzw. Umblättern in einer Liste auf dem Bildschirm, während die Sprachsteuerung aktiv ist, wird das aktuelle Sprachsteuerungsereignis unterbrochen und folgende Aufforderung ausgegeben: „Mit den manuellen Bedienelementen eine Auswahl aus der Liste treffen oder auf die BACK-Taste ◀ an der Blende bzw. auf „Zurück“ auf dem Bildschirm drücken, um es erneut zu versuchen.”

Wenn die manuelle Auswahl mehr als 15 Sekunden dauert, wird die Sprachsteuerung beendet und das System meldet, dass das Zeitlimit überschritten wurde. Es wird wieder die Seite angezeigt, von der aus die Sprachsteuerung gestartet wurde.

Der Befehl „Zurück“

„Zurück“ sagen, ◀ (BACK) an der Blende drücken oder die Taste „Zurück“ auf dem Bildschirm drücken, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.

Wenn während der Sprachsteuerung „Zurück“ so oft wiederholt wird, bis wieder die erste Seite zu sehen ist, und dann „Zurück“ noch einmal gesagt wird, wird die Sprachsteuerung beendet.

Hilfe

Mit dem Befehl „Hilfe“ kann auf jeder Seite der Sprachsteuerung die zu dieser Seite gehörende Hilfeaufforderung ausgegeben werden. Die Hilfeaufforderung wird außerdem in einem Popup als Text eingeblendet.

Je nachdem, von wo aus die Sprachsteuerung gestartet wurde, wird das Hilfe-Popup entweder im Instrument oder auf dem Infotainment-Touchscreen angezeigt. Auf „Dismiss“ (Schließen) drücken, um das Popup zu schließen.

Durch Drücken von während der Ausgabe der Hilfeaufforderung wird die Ansage abgebrochen und ein Signalton ausgegeben. So lässt sich die Hilfeaufforderung beenden, um einen Sprachbefehl einzugeben.

Sprachsteuerung für das Radio

Alle Audioseiten verfügen über eine Sprachsteuerungsschaltfläche (), um die Sprachsteuerung für die Audiofunktionen zu starten. Wenn die Sprachtaste in einem Radiobildschirm gedrückt wird, sind die Sprachsteuerungsbefehle für die Radio- und Medienfunktionen verfügbar.

„AM Radio einstellen“: Schaltet das Frequenzband auf AM (MW) um und stellt den letzten AM-Radiosender ein.

„FM einstellen“: Schaltet das Frequenzband auf FM (UKW) um und stellt den letzten FM-Radiosender ein.

„Auf AM <AM-Frequenz> einstellen“: Stellt den Radiosender ein, dessen Frequenz im Befehl angegeben wurde (z. B. „Nine fifty“ (950)).

„Auf FM <FM frequency> einstellen“: Stellt den Radiosender ein, dessen Frequenz im Befehl angegeben wurde (z. B. „one o one point one“ (101,1)).

Audio-Sprachsteuerung für My Media (Eigene Medien)

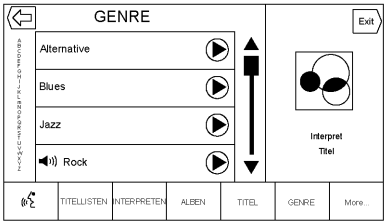

Wenn bei der Nutzung von „My Media“ (Eigene Medien) die Sprachsteuerungsschaltfläche betätigt wird, sind die Sprachbefehle für die Funktionen von „My Media“ (Eigene Medien) verfügbar.

„Interpret abspielen“: Startet einen Dialog, um den Namen eines bestimmten Interpreten einzugeben.

„Interpret <Artistname> abspielen“: Startet die Wiedergabe der im Befehl angegebenen Medienauswahl.

„Album abspielen“: Startet einen Dialog, um den Namen eines bestimmten Albums einzugeben.

„Album <Albumname> abspielen“: Startet die Wiedergabe des im Befehl angegebenen Albums.

„Titel abspielen“: Startet einen Dialog, um den Namen eines bestimmten Musiktitels einzugeben.

„Titel <Songname> abspielen“: Startet die Wiedergabe des im Befehl angegebenen Musiktitels.

„"Genre abspielen"“: Startet einen Dialog, um eine bestimmte Musikrichtung einzugeben.

„Genre <Genrename> abspielen“: Startet die Wiedergabe der im Befehl angegebenen Medienauswahl.

„Playlist abspielen“: Startet einen Dialog, um den Namen einer bestimmten Wiedergabeliste einzugeben.

„Playlist <Playlistname> abspielen“: Startet die Wiedergabe der im Befehl angegebenen Wiedergabeliste.

„<Devicename> abspielen“: Startet die Musikwiedergabe vom genannten Gerät. Der Gerätename ist der Name, der auf dem Bildschirm zu sehen ist, wenn das Gerät ursprünglich als Audioquelle ausgewählt wird.

„Hörbuch Kapitel abspielen“: Startet einen Dialog, um einen bestimmten Namen einzugeben.

„Kapitel <Chaptername> abspielen“: Startet die Wiedergabe der im Befehl angegebenen Medienauswahl.

„Hörbuch abspielen“: Startet einen Dialog, um einen bestimmten Namen einzugeben.

„Hörbuch <Audiobookname> abspielen“: Startet die Wiedergabe der im Befehl angegebenen Medienauswahl.

„Titel <TrackNumber> abspielen“: Startet die CD-Wiedergabe beim im Befehl angegebenen Titel.

„Episode abspielen“: Startet einen Dialog, um einen bestimmten Namen einzugeben.

„Episode <Episodename> abspielen“: Startet die Wiedergabe der im Befehl angegebenen Medienauswahl.

„Podcast abspielen“: Startet einen Dialog, um einen bestimmten Namen einzugeben.

„Podcast <Podcastname> abspielen“: Startet die Wiedergabe der im Befehl angegebenen Medienauswahl.

„Video abspielen“: Startet einen Dialog, um einen bestimmten Namen einzugeben.

„Video <Videoname> abspielen“: Startet die Wiedergabe der im Befehl angegebenen Medienauswahl.

„Medien“: Startet einen Dialog, um die gewünschten Medieninhalte einzugeben.

Handhabung großer Mengen von Medien

Es ist zu erwarten, dass eine große Anzahl von Medien in das Fahrzeug gebracht wird. Unter Umständen müssen große Mengen von Medien anders gehandhabt werden als kleinere. Das System kann die mittels Sprachsteuerung verfügbaren Optionen einschränken, indem auf der höchsten Ebene keine Auswahl von Musiktiteln per Sprachbefehl möglich ist, sollte die Anzahl der Titel den Grenzwert überschreiten.

Änderungen der Sprachsteuerungsoptionen durch Grenzwerte für Medieninhalte gelten für:

- Musikdateien und andere Einzeldateien aller Medientypen, darunter Hörbuchkapitel, Podcast-Folgen und Videos.
- Albumartige Ordner, darunter Alben und Hörbücher.

Es gibt keine Beschränkungen, wenn die Anzahl der Musikdateien und Alben weniger als 4000 beträgt. Bei 4000 bis 8000 mit dem System verbundenen Musikdateien sind die Inhalte nicht mehr direkt mit einem Befehl wie „<Songname> abspielen“ abrufbar.

Es gilt die Beschränkung, dass zuerst der Befehl „Titel abspielen“ gesagt werden muss. Daraufhin fragt das System nach dem Namen des Musiktitels. Der Antwortbefehl ist dann der Name des abzuspielenden Musiktitels.

Ähnliche Beschränkungen gelten für Albuminhalte. ‚Wenn es mehr als 4000, aber weniger als 8000 Alben gibt, ist der Inhalt nicht direkt mit einem Befehl wie etwa „<Albumname> abspielen“ abrufbar. Zuerst muss der Befehl „Album abspielen“ gesagt werden; das System fragt anschließend nach dem Namen des Albums. Die Antwort ist dann der Name des abzuspielenden Albums.

Sobald die Anzahl der Titel ca. 8000 überschreitet, lassen sich diese nicht mehr direkt per Sprachbefehl aufrufen. Die Medieninhalte sind jedoch nach wie vor über Befehle für Wiedergabelisten, Interpreten und Musikrichtungen zugänglich.

Die Zugriffsbefehle für Wiedergabelisten, Interpreten und Musikrichtungen sind nicht mehr verfügbar, sobald die Anzahl des jeweiligen Medientyps 4000 überschreitet.

Das System gibt beim Starten der Sprachsteuerung eine Meldung aus, falls während der Geräteinitialisierung einer dieser Grenzwerte erreicht wurde.

Sprachsteuerung für die Navigation

„Navigation“: Startet einen Dialog, um bestimmte Informationen zum Ziel einzugeben.

„Navigation Kommandos“: Startet einen Dialog, um bestimmte Informationen zum Ziel einzugeben.

„Adresse eingeben“: Startet einen Dialog, um eine bestimmte Zieladresse einzugeben. Hierbei handelt es sich um die vollständige Adresse einschließlich Hausnummer, Straßenname, Stadt und Bundesland.

„Kreuzung eingeben“: Startet einen Dialog, um eine bestimmte Kreuzung als Ziel einzugeben.

„Sonderziel eingeben“: Startet einen Dialog, um eine Sonderzielkategorie (POI-Kategorie) oder einen bekannten Markennamen (sofern diese Funktion verfügbar ist) als Ziel einzugeben.

Nicht alle Markennamen von Unternehmen sind per Sprachbefehl aufrufbar. Die meisten großen Ketten, d. h. Unternehmen mit mehr als 20 Standorten, sollten sich namentlich finden lassen. Dabei muss der genaue Name gesagt werden. Spitznamen oder Abkürzungen für Unternehmen werden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gefunden. Weniger bekannte Unternehmen müssen der Kategorie nach gesucht werden, z. B. Fastfood, Hotels oder Banken.

„Kontakt als Ziel“: Startet einen Dialog, um den Namen eines bestimmten Kontaktes als Ziel einzugeben.

„Route abbrechen“: Beendet die Zielführung.

Sprachsteuerung für das Mobiltelefon

„<Contactname> anrufen“: Tätigt einen Anruf zum ausgewählten Kontakt. Der Befehl kann auch einen Ort beinhalten, falls die Rufnummern des Kontaktes mit Ortsangaben gespeichert sind.

„<Contactname> zu Hause anrufen“, „im Büro anrufen“, „auf dem Handy anrufen“ oder auf einer anderen Nummer von <Contactname> anrufen.: Tätigt einen Anruf zu einem bestimmten Kontakt an einem bestimmten Ort: zu Hause, in der Arbeit, am Mobiltelefon oder auf einer anderen Telefonnummer.

„<Phonenumber> wählen“: Anruf zu einer Standardtelefonnummer mit sieben bzw. 10 Ziffern, oder zur Rufnummer 112, starten.

„Telefon anmelden“: Startet den Bluetooth-Koppelungsvorgang. Den Anweisungen auf dem Radiodisplay folgen.

„Anruf wiederholen“: Tätigt einen Anruf zur zuletzt gewählten Nummer.

„Telefon wechseln“: Wählt ein anderes Mobiltelefon für ausgehende Anrufe aus.

„Voice Keypad“: Startet einen Dialog, um besondere Rufnummern wie etwa internationale Nummern einzugeben. Die Nummern können als Zifferngruppen gesagt werden, wobei das System jede eingegebene Zifferngruppe wiederholt. Sollte eine Zifferngruppe nicht stimmen, so lässt sich die zuletzt eingegebene Zifferngruppe mit dem Befehl „korrigieren“ löschen und neu eingeben. Nach Eingabe der vollständigen Rufnummer den Wählvorgang mit dem Befehl „wählen“ starten.

„Anrufbeantworter“: Tätigt einen Anruf zu einer Sprachboxnummer.

Mobiltelefon

Bluetooth (Übersicht)

Das Bluetooth-fähige System kann mit verschiedenen Mobiltelefonen interagieren, um folgende Funktionen auszuführen:

- Tätigen und Empfangen von Anrufen im Freisprech-Modus
- Teilen des Adressbuchs und der Kontaktliste des Mobiltelefons mit dem Fahrzeug

Um die Ablenkung während der Fahrt zu minimieren, sollten Sie vor dem Fahren und bei geparktem Fahrzeug folgende Maßnahmen vornehmen:

- Machen Sie sich mit den Funktionen des Mobiltelefons vertraut. Organisieren Sie das Telefonbuch und die Kontaktlisten und löschen Sie doppelte oder selten genutzte Einträge. Wenn möglich, programmieren Sie Schnellwahltasten oder Tastenkürzel.
- Machen Sie sich mit der Bedienung des Infotainment Systems vertraut.
- Koppeln Sie Ihr(e) Mobiltelefon(e) mit dem Fahrzeug. Das System ist unter Umständen nicht mit allen Mobiltelefonen kompatibel. Siehe „Koppeln“ weiter unten in diesem Abschnitt.
- Lesen Sie „Speichern und Löschen von Telefonnummern“ in diesem Abschnitt.

In Fahrzeugen mit Bluetooth-System lassen sich Bluetooth-fähige Mobiltelefone mit Freisprechprofil dazu verwenden, Anrufe zu tätigen und entgegenzunehmen. Gesteuert wird das System über das Infotainment System und die Sprachsteuerung. Das System ist betriebsbereit, wenn die Zündung auf ON/RUN oder ACC/ACCESSORY steht. Die Reichweite des Bluetooth-Systems beträgt bis zu 9,1 m (30 ft). Nicht alle Mobiltelefone unterstützen alle Funktionen oder funktionieren überhaupt mit dem Bluetooth--

System. Auf www.gm.com/bluetooth sind weitere Informationen zu den kompatiblen Mobiltelefonen zu finden.

Bedienelemente

Das Bluetooth-System lässt sich mit den Tasten des Infotainment Systems und den Lenkradtasten bedienen.

Fernbedienung am Lenkrad

(Sprechtaste): Drücken, um eingehenden Anrufe anzunehmen und die Sprachsteuerung zu starten.

(Auflegen): Drücken, um einen Anruf zu beenden oder abzuweisen bzw. einen Vorgang abzubrechen. Drücken, um das Infotainment System stummzuschalten bzw. die Stummschaltung aufzuheben, wenn gerade kein Telefongespräch aktiv ist.

Infotainment Systemsteuerung

Für Informationen zur Navigation im Menüsystem mit den Infotainment--Bedienelementen, siehe *Infotainment auf Seite 3*.

TELEFON: Diese Schaltfläche drücken, um das Telefon-Hauptmenü zu öffnen.

Audiosystem

Bei Verwendung des Bluetooth-Telefonsystems kommt der Ton aus den vorderen Lautsprechern des Fahrzeugs. Die Wiedergabe des Audiosystems wird währenddessen deaktiviert. Zur Lautstärkeänderung während eines Gesprächs knapp über der verchromten Lautstärkeleiste drücken. Die geänderte Lautstärke wird für spätere Anrufe gespeichert. Das System hält eine Mindestlautstärke bei.

Bluetooth (Infotainment--Bedienelemente)

Für Informationen zur Navigation im Menüsystem mit den Infotainment--Bedienelementen, siehe *Infotainment auf Seite 3*.

Koppeln

Ein Bluetooth-fähiges Mobiltelefon muss mit dem Bluetooth-System gekoppelt und dann mit dem Fahrzeug verbunden werden, bevor es genutzt werden kann. Vor dem Koppeln des Mobiltelefons die Bedienungsanleitung des Mobiltelefonherstellers bezüglich der Bluetooth-Funktionen lesen.

Informationen zum Koppeln

- Ein Bluetooth-Mobiltelefon mit Musikfunktion kann sowohl als Mobiltelefon als auch als Musikplayer mit dem Fahrzeug gekoppelt werden.
- Es können bis zu zehn Bluetooth-Geräte mit dem System gekoppelt sein.

- Der Koppelungsvorgang ist bei fahrendem Fahrzeug deaktiviert.
- Die Kopplung muss nur einmal durchgeführt werden, außer wenn die Kopplungsinformationen des Mobiltelefons geändert wurden oder das Mobiltelefon aus dem System gelöscht wurde.
- Wenn sich mehrere gekoppelte Mobiltelefone in Reichweite des Systems befinden, stellt das System eine Verbindung zu einem gekoppelten Mobiltelefon her, und zwar in der Reihenfolge, in der sie im System verwendet wurden. Um eine Verbindung zu einem anderen gekoppelten Mobiltelefon herzustellen, siehe „Verbinden eines anderen Telefons“ weiter unten in diesem Abschnitt.

Koppeln eines Telefons

1. Die Schaltfläche TELEFON drücken.
2. TELEFONE und dann Gerät verbinden auswählen.
3. Eine vierstellige PIN wird auf dem Display angezeigt. Sofern erforderlich, wird die PIN in Schritt 5 eingegeben.
4. Den Kopplungsprozess auf dem Mobiltelefon starten, das mit dem Fahrzeug gekoppelt werden soll. Informationen zu diesem Vorgang sind in der Bedienungsanleitung des Mobiltelefons zu finden.
5. „Cadillac CUE“ auf dem Display suchen. Die in Schritt 3 angegebenen Anweisungen auf dem Mobiltelefon befolgen, um die PIN einzugeben oder den auf dem Display angezeigten sechsstelligen Code zu bestätigen. Nach erfolgreicher PIN-Eingabe bzw. Bestätigung des Codes antwortet das System mit „<Device name> has been successfully paired“ (<Gerätename> wurde erfolgreich gekoppelt), sobald der Koppelungsvorgang abgeschlossen wurde.
6. Wenn „Cadillac CUE“ nicht angezeigt wird, das Mobiltelefon ausschalten oder den Akku des Mobiltelefons herausnehmen und den Vorgang wiederholen.
7. Wenn Sie das Mobiltelefon auffordert, die Verbindung anzunehmen oder das Herunterladen des Telefonbuchs zu erlauben, wählen Sie „Always Accept and Allow“ (Immer annehmen und zulassen). Das Telefonbuch ist möglicherweise nicht verfügbar, wenn es nicht angenommen wird.
8. Zum Koppeln weiterer Mobiltelefone Schritt 1 bis 7 wiederholen.

Auflisten aller gekoppelten und verbundenen Telefone

1. Die Schaltfläche TELEFON drücken.
2. TELEFONE auswählen.

Trennen eines verbundenen Telefons

1. Die Schaltfläche TELEFON drücken.
2. TELEFONE auswählen.
3. X neben dem zu trennenden Telefon drücken.

Löschen eines gekoppelten Telefons

Es können nur Mobiltelefone gelöscht werden, mit denen gerade keine Verbindung besteht.

1. Die Schaltfläche TELEFON drücken.
2. TELEFONE auswählen.
3. Neben dem Mobiltelefon, das gelöscht werden soll, auf ⊖ drücken und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Verbinden eines anderen Telefons

Zum Verbinden eines anderen Mobiltelefons muss sich das neue Telefon im Fahrzeug befinden und mit dem Bluetooth-System gekoppelt sein.

1. Die Schaltfläche TELEFON drücken.
2. TELEFONE auswählen.
3. Aus der Liste der nicht verbundenen Geräte das neue Mobiltelefon auswählen, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

Zwischen Handgerät und Freisprecheinrichtung wechseln

Zum Umschalten zwischen dem Handgerät und der Freisprecheinrichtung das PHONE-Symbol auf der Startseite drücken, um die Seite „Call View“ (Anrufanzeige) zu öffnen.

- Bei einem aktiven Anruf über die Freisprecheinrichtung die Bildschirmtaste „Handset“ (Handgerät) drücken, um zum Handgerät zu wechseln. Die Bildschirmtaste wechselt zu „Handsfree“ (Freisprecheinrichtung), sobald das Bluetooth-Gerät bestätigt, dass es als Handgerät verwendet wird.
- Bei einem aktiven Anruf über das Handgerät die Bildschirmtaste „Handsfree“ (Freisprecheinrichtung) drücken, um zur Freisprecheinrichtung zu wechseln. Die Bildschirmtaste wechselt zu „Handset“ (Handgerät), sobald das Bluetooth-Gerät bestätigt, dass es über die Freisprecheinrichtung verwendet wird.

Anrufen über Kontakte und Ruflisten

Im Mobiltelefon gespeicherte Kontakte können über das Bluetooth-System angerufen werden, sofern das Mobiltelefon die

Funktion „Phone Book“ (Telefonbuch) unterstützt. Machen Sie sich mit den Einstellungen und der Bedienung des Mobiltelefons vertraut. Sicherstellen, dass das Mobiltelefon diese Funktion unterstützt.

Wenn sie unterstützt werden, sind die Menüs für Kontakte und Ruflisten automatisch verfügbar.

Das Menü „Contacts“ (Kontakte) greift auf das im Mobiltelefon gespeicherte Telefonbuch zu.

Das Menü „Recent Calls“ (letzte Anrufe) greift auf die Rufliste(n) des Mobiltelefons zu.

Um einen Anruf mit Hilfe des Menüs „Contacts“ (Kontakte) vorzunehmen:

1. Die Schaltfläche TELEFON drücken.
2. KONTAKTE auswählen.
3. Wählen Sie die den Namen aus.
4. Wählen Sie die gewünschte, anzurufende Kontaktnummer aus.

Um einen Anruf mit Hilfe des Menüs „Recent Calls“ (letzte Anrufe) vorzunehmen:

1. Die Schaltfläche TELEFON drücken.
2. LETZTE auswählen.
3. Den gewünschten Namen bzw. die anzurufende Telefonnummer auswählen.
4. Bei Bedarf zwischen den Optionen „Missed“ (verpasst), „Recent“ (zuletzt angenommen) und „Sent“ (gewählt) wählen, indem sie oben rechts in der Liste auf die Taste „View“ (Ansicht) drücken.

Anrufen über das Tastenfeld

Anrufen durch Eingabe der Rufnummer:

1. Die Schaltfläche TELEFON drücken.
2. TASTATUR auswählen und eine Telefonnummer eingeben.
3. Anrufen auswählen, um den Wählvorgang zu starten.

Einen Anruf annehmen oder ablehnen

Beim Entgegennehmen eines Anrufs wird das Infotainment System stummgeschaltet und im Fahrzeug ertönt ein Anrufsignal.

Einen Anruf annehmen

Es gibt drei Arten, einen Anruf anzunehmen:

- Die Taste am Lenkrad drücken.
- Im Display in der Mittelkonsole auf Annehmen drücken.
- Im Instrument auf Annehmen drücken.

Einen Anruf ablehnen

Es gibt drei Arten, einen Anruf abzuweisen:

- Die Taste am Lenkrad drücken.

- Im Display in der Mittelkonsole auf Ignorieren drücken.
- Im Instrument auf Ignorieren drücken.

Anklopfen

Die Anklopffunktion muss vom Bluetooth-Telefon unterstützt werden und von Ihrem Netzbetreiber aktiviert worden sein.

Einen Anruf annehmen

Es gibt drei Arten, einen anklopfenden Anruf anzunehmen:

- Die Taste am Lenkrad drücken.
- Im Display in der Mittelkonsole auf ANNEHM. drücken.
- Im Instrument auf ANNEHM. drücken.

Einen Anruf ablehnen

Es gibt drei Arten, einen anklopfenden Anruf abzuweisen:

- Die Taste am Lenkrad drücken.
- Im Display in der Mittelkonsole auf Ignorieren drücken.
- Im Instrument auf Ignorieren drücken.

Umschalten zwischen Anrufen (nur Anrufe mit Anklopfen)

Zum Umschalten zwischen Anrufen das Telefon-Symbol auf dem Start--Bildschirm drücken, um die Seite „Call View“ (Anrufanzeige) zu öffnen.Auf der Seite „Call View“ (Anrufanzeige) auf die Anrufinformationen des Anrufs in der Warteschleife drücken, um zwischen den Anrufen umzuschalten.

Dreierkonferenz

Die Dreierkonferenzfunktion muss vom Bluetooth-Telefon unterstützt werden und vom Netzbetreiber aktiviert worden sein.

Um während eines Gesprächs eine Dreierkonferenz zu starten:

1. Auf der Seite „Call View“ (Anrufanzeige) die Option Neu auswählen, um ein weiteres Gespräch hinzuzufügen.
2. Den zweiten Anruf über die Ruflisten, die Kontakte oder das Tastenfeld starten.
3. Wenn das zweite Gespräch aktiv ist, auf Merge (Zusammenführen) drücken, um eine Konferenzschaltung aufzubauen.
4. Nachdem alle Gespräche zusammengeführt wurden, wird die Schaltfläche „Merge“ (Zusammenführen) zu „Unmerge“ (Trennen). Darauf drücken, um die Gespräche voneinander zu trennen.

   Bei bestimmten Mobilfunkanbietern ist es nicht möglich, zusammengeführte Anrufe wieder zu trennen.

Beenden eines Telefongesprächs

- Die Taste ☎ am Lenkrad drücken.
- Im Display in der Mittelkonsole auf Beenden drücken, um alle aktiven Gespräche zu beenden, oder neben einem Gespräch auf Beenden drücken, um nur dieses Gespräch zu beenden.
- Im Instrument auf Beenden drücken.

Tonwahl (DTMF)

Das fahrzeugeigene Bluetooth--System kann während eines Anrufs Nummern senden. Dies wird verwendet, wenn Sie ein menügeführtes Telefonsystem anrufen.

1. Die Schaltfläche TELEFON drücken.
2. In der Anrufansicht auf den Aufwärtspfeil drücken, um die Interaktionsauswahlleiste einzublenden.
3. TASTAT. auswählen und die Telefonnummer eingeben.

Voice Mail (Sprachbox)

Die Standardnummer der Sprachbox ist die des für ausgehende Anrufe verwendeten Mobiltelefons. Die Nummer der Sprachbox lässt sich in den Bluetooth-Einstellungen ändern.

So wird die Sprachbox angerufen:

1. Die Schaltfläche TELEFON drücken.
2. MAILBOX auswählen.
3. Anrufen auswählen.
4. Ggf. über das Tastenfeld die DTMF-Töne eingeben.

Bluetooth (Sprachsteuerung)

Verwendung der Bluetooth--Sprachsteuerung

Um die Sprachsteuerung zu verwenden, die Taste 🎤 am Lenkrad drücken. Die nachfolgenden Befehle dienen für die verschiedenen Sprachsteuerungsfunktionen. Wenn Sie zusätzliche Informationen benötigen, im betreffenden Sprachsteuerungsmenü „Hilfe“ sagen. Siehe *Sprachsteuerung auf Seite 85*, um Hilfe bei der Verwendung von Sprachbefehlen zu erhalten.

Tätigen eines Anrufs

Anrufe lassen sich mit Hilfe der folgenden Befehle tätigen.

Verwendung der Befehle „Dial“ (Wählen) und „Call“ (Anrufen)

Eine Nummer anrufen:

1. Auf drücken. Das System antwortet mit „Command Please“ (Befehl bitte), gefolgt von einem Signalton.
2. „Wählen“ oder „Anrufen“ und die vollständige Telefonnummer sagen.

Für internationale Nummern oder besondere Rufnummern, die * oder # enthalten, den Befehl „Voice Keypad“ (sprachgesteuertes Tastenfeld) verwenden.

Sobald die Verbindung aufgebaut ist, ist der Gesprächspartner über die Lautsprecher zu hören.

So wird ein Kontakt aus dem Telefonbuch angerufen:

1. Auf drücken. Das System antwortet mit „Command Please“ (Befehl bitte), gefolgt von einem Signalton.
2. „Wählen“ oder „Anrufen“ und dann den Namen des Kontaktes sagen. Zum Beispiel „Herrn Meier im Büro anrufen“.

Sobald die Verbindung aufgebaut ist, ist der Gesprächspartner über die Lautsprecher zu hören.

Notrufnummer 112 wählen

1. Auf drücken. Das System antwortet mit „Command Please“ (Befehl bitte), gefolgt von einem Signalton.
2. „Wähle 112“ sagen.

Sobald die Verbindung aufgebaut ist, ist der Gesprächspartner über die Lautsprecher zu hören.

Verwendung des Befehls „Switch Phone“ (Mobiltelefon wechseln)

1. Auf drücken. Das System antwortet mit „Command Please“ (Befehl bitte), gefolgt von einem Signalton.
2. Nach dem Ton „Telefon wechseln“ sagen.Das System zeigt eine Liste der Mobiltelefone an, die zur Auswahl stehen.

Verwendung des Befehls „Voice Keypad“ (Sprachgesteuertes Tastenfeld)

1. Auf drücken. Das System antwortet mit „Command Please“ (Befehl bitte), gefolgt von einem Signalton.
2. Nach dem Ton „Voice Keypad“ sagen.Nun können besondere Telefonnummern und Sonderzeichen eingegeben werden.

Verwendung des Befehls „Voice Mail“ (Sprachbox)

1. Auf drücken. Das System antwortet mit „Command Please“ (Befehl bitte), gefolgt von einem Signalton.
2. Nach dem Ton „Anrufbeantworter“ sagen.Das System ruft die Sprachbox des verbundenen Mobiltelefons an.

Löschen des Systeminhalts

Informationen, die nicht aus dem fahrzeugeigenen Bluetooth-System gelöscht werden, bleiben gespeichert. Dazu zählen auch Kopplungsdaten des Mobiltelefons. Informationen zum Löschen dieser Daten sind unter „Löschen eines gekoppelten Telefons“ zu finden.

Kurznachrichten (SMS)

Sofern ausgestattet, können mit dem Infotainment System Textnachrichten empfangen und beantwortet werden. Das System kann außerdem empfangene Nachrichten laut vorlesen.

Menü „Text“ (SMS)

Inbox (Eingang): Drücken, um die empfangenen Nachrichten anzuzeigen. Zum Lesen einer Nachricht auf den Namen des Absenders drücken. Auf drücken, um die SMS-Nachricht zu hören.

Die Bildschirmtaste ❮ drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Einstellungen: Siehe „SMS-Einstellungen“ weiter unten in diesem Abschnitt.

Reply (Antworten): Drücken, um mit einer vordefinierten Textnachricht zu antworten. Siehe „Texteinstellungen“.

Call (Anrufen): Drücken, um den Absender der Textnachricht anzurufen.

Textnachricht anzeigen

Während der Ansicht einer Textnachricht:

- „Reply“ (Antworten) drücken, um mit einer vordefinierten Textnachricht zu antworten.
- „Call“ (Anrufen) drücken, um den Absender der Textnachricht anzurufen.

Informationen zum Absender anzeigen

Sofern diese Funktion verfügbar ist, zum Anzeigen der Absenderinformationen auf den Namen des Absenders drücken, falls diese Informationen mit bereits gespeicherten Kontaktdaten übereinstimmen.

Select a Predefined Message (Vordefinierte Nachricht auswählen): Drücken, um eine der im System gespeicherten Kurznachrichten auszuwählen. Auf die Nachricht drücken, um sie zu senden.

Vordefinierte Nachrichten

Hierbei handelt es um kurze SMS-Nachrichten, die sich statt einer neu eingegebenen Nachricht versenden lassen.

Vorhandene Nachrichten können gelöscht werden oder es können neue Nachrichten hinzugefügt werden.

So wird eine neue Nachricht hinzugefügt:

1. „Text Settings“ (Texteinstellungen) und dann „Manage Predefined Messages“ (vordefinierte Nachrichten verwalten) drücken.
2. In der Listenansicht der vordefinierten Nachrichten „Add New Predefined Message“ (Neue vordefinierte Nachricht hinzufügen) auswählen. Eine Tastatur wird angezeigt.
3. Die neue Nachricht eingeben und anschließend auf NEUE NACHR. drücken, um sie hinzuzufügen. Die Bildschirmtaste ❮ drücken, um zur Liste der vordefinierten Nachrichten zurückzukehren. Auf ✕ drücken, um eingegebene Zeichen einzeln zu löschen.

Memory full (Speicher voll)

Diese Nachricht kann angezeigt werden, wenn es auf dem Mobiltelefon keinen Platz mehr gibt, um Nachrichten zu speichern.

SMS-Einstellungen

Text Alerts (Benachrichtigung bei SMS): Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird bei Empfang einer neuen SMS-Nachricht eine Benachrichtigung angezeigt. Drücken, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

Manage Predefined Messages (Vordefinierte Nachrichten verwalten): Drücken, um vordefinierte Nachrichten hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen.

Einstellungen

Im Menü „Settings“ (Einstellungen) lassen sich verschiedene Fahrzeug- und Radiofunktionen konfigurieren. Das Menü kann folgende Optionen enthalten:

Time and Date (Uhrzeit und Datum)

Siehe „Uhr“ in der Betriebsanleitung.

Sprache

Hier wird die Displaysprache für das Radio, das Instrument und die Sprachsteuerung festgelegt. Auf „Language“ (Sprache) drücken und die gewünschte Sprache auswählen. Die Bildschirmtaste ❮ drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Valet Mode (Valet-Modus, ausstattungsabhängig)

Das Infotainment System, die Bedienelemente des Infotainment Systems und die Bildschirm-Speichertasten (ausstattungsabhängig)

werden gesperrt. Einen vierstelligen Code auf dem Tastenfeld eingeben. Auf „Enter“ (Eingabe) drücken, um zur Bestätigungsseite zu wechseln. Den vierstelligen Code erneut eingeben. Auf LOCK (Sperren) drücken, um das System zu sperren. Zum Entsperren des Systems den vierstelligen Code eingeben. Die Bildschirmtaste „Back“ (Zurück) drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Radio

Drücken, um das Radio-Menü zu öffnen, das folgende Optionen enthalten kann:

- Favoriten verwalten: Einen angezeigten Favorit drücken, um ihn zu bearbeiten. UMBENEN. drücken, um den Favorit umzubenennen, oder Löschen, um den Favorit zu löschen. Lange auf den Sender drücken, um ihn an eine andere Stelle zu ziehen. Auf Fertig drücken, um zum vorigen Menü zurückzukehren.
- Number of Favorites Shown (Anzahl der angezeigten Favoriten): Drücken, um festzulegen, wie viele Favoriten auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen. Auto, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 oder 60 auswählen. Mit „Auto“ werden je nach Anzahl der gespeicherten Favoriten automatisch Favoritenseiten ausgeblendet bzw. zusätzliche Favoritenseiten eingeblendet. Die Bildschirmtaste ❮ drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Klangeinstellungen: Auf + oder − drücken, um Bass (Bässe), Midrange (Mitten), Treble (Höhen) bzw. den Surround--Sound einzustellen. Siehe *AM-FM-Radio auf Seite 11*.
- Titel markieren: Drücken, um Titelinformationen zu markieren (z. B. Künstler und Interpret), um sie an einen iPod® zu übertragen. Siehe *AM-FM-Radio auf Seite 11*.
- Aufnahme: Bei der zeitversetzten Wiedergabe wird ein Radiosender bis zu 25 Minuten lang aufgenommen. Siehe „zeitversetzte Wiedergabe“ unter *AM-FM-Radio auf Seite 11*.
- Lautstärkeanhebung: Sofern diese Funktion verfügbar ist, kann die Lautstärke abhängig von der Fahrzeuggeschwindigkeit angepasst werden. Siehe *AM-FM-Radio auf Seite 11*.
- Geräuschkompensation mit Bose AudioPilot: Sofern diese Funktion verfügbar ist, kann die Lautstärke abhängig von den Geräuschen im Fahrzeuginneren angepasst werden. Siehe *AM-FM-Radio auf Seite 11*.

- Maximale Einschaltlautstärke: Mit dieser Funktion kann die maximale Einschaltlautstärke des Systems festgelegt werden. Wenn die Lautstärke beim Starten des Fahrzeugs über diesem Pegel liegt, wird sie auf diesen Wert zurückgesetzt. Zum Festlegen der maximalen Einschaltlautstärke auf + oder − drücken, um sie zu erhöhen oder zu verringern. Die Bildschirmtaste ❮ drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Lautstärke Soundsignale(ausstattungsabhängig): Mit dieser Funktion wird die Lautstärke der Töne beim Systemstart und Herunterfahren eingestellt. Zum Ändern der Lautstärke auf + oder − drücken, um sie zu erhöhen oder zu verringern. Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden. Die Bildschirmtaste ❮ drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Fahrzeugeinstellungen

Siehe „Fahrzeugpersonalisierung“ in der Fahrzeug-Betriebsanleitung.

Bluetooth

Mit der Schaltfläche „Bluetooth“ können folgende Optionen aufgerufen werden:

- Neues Gerät verbinden: Drücken, um ein neues Gerät hinzuzufügen.
- Geräteverwaltung: Drücken, um eine Verbindung zu einem anderen Mobiltelefon herzustellen, die Verbindung zu einem Mobiltelefon zu trennen oder ein Mobiltelefon zu löschen.
- Klingeltöne: Drücken, um den Klingelton für ein bestimmtes Mobiltelefon zu ändern. Zum Ändern des Klingeltons muss das Mobiltelefon nicht mit dem System verbunden sein.
- Mailbox-Nummern: Diese Funktion zeigt die Sprachboxnummern aller verbundenen Mobiltelefone an. Die Sprachboxnummer lässt sich durch Drücken der Schaltfläche BEARBEITEN ändern. Die neue Nummer eingeben und auf Speichern drücken. Auf die Bildschirmtaste ❮ Back (Zurück) drücken, um zum vorigen Menü zurückzukehren.
- SMS-Benachrichtigungen (ausstattungsabhängig): Mit dieser Funktion werden Benachrichtigungen beim Empfang einer SMS ein- bzw. ausgeschaltet. Auf „Text Message Alerts“ (Benachrichtigung bei SMS) drücken und dann Aus oder Ein auswählen. Auf die Bildschirmtaste ❮ Back (Zurück) drücken, um zum vorigen Menü zurückzukehren. Siehe *Kurznachrichten (SMS) auf Seite 101*.

Speech (Sprache)

Mit der Schaltfläche Speech (Sprache) können folgende Optionen aufgerufen werden:

- Hinweislänge: Kurz oder Lang auswählen, um kürzere oder längere Aufforderungsansagen der Sprachsteuerung einzustellen. Die Bildschirmtaste ❮ drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Geschwindigk. Sprachbestätigung: Auf Langsam, Mittel oder Schnell drücken, um die Geschwindigkeit der Rückmeldungen festzulegen. Die Bildschirmtaste ❮ drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Display

Mit der Schaltfläche „Display“ können folgende Optionen aufgerufen werden:

- Tag/Nacht: Zum Einstellen der Anzeige auf Auto, Tag oder Nacht drücken. Die Bildschirmtaste ❮ drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Touchscreen kalibrieren: Drücken, um den Touchscreen zu kalibrieren. Den Anweisungen folgen. Die Bildschirmtaste ❮ drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Display ausschalten: Drücken, um das Display auszuschalten. Zum Wiedereinschalten des Displays auf eine beliebige Stelle am Bildschirm oder eine Taste auf der Blende drücken.

Rear Camera (Heckkamera)

Drücken, um das Menü „Rückfahrkamera“ zu öffnen. Siehe „Fahrerassistenzsysteme“ in der Fahrzeug-Betriebsanleitung.

Return to Factory Settings (Werkseinstellungen wiederherstellen)

Auf „Weiter“ drücken, um alle Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Wenn „Werkseinstell. wiederherstell.“ ausgewählt wird, kann die folgende Liste angezeigt werden:

- Fzg.-Einstell. wiederherstellen: Stellt die ursprünglichen Personalisierungseinstellungen des Fahrzeugs wieder her. Auf „Fzg.-Einstell. wiederherstellen“ drücken. Auf „Abbrechen“ oder „Weiter“ drücken. Die Bildschirmtaste ❮ drücken, um zum letzten Bildschirm zurückzukehren.

- Alle privaten Daten löschen: Löscht alle persönlichen Daten. Auf „Alle privaten Daten löschen“ drücken. Auf „Abbrechen“ oder „Weiter“ drücken. Auf ❮ Back (Zurück) drücken, um zum letzten Menü zurückzukehren.
- Radioeinstell. wiederherstell.: Stellt die ursprünglichen Radioeinstellungen wieder her. Auf „Radioeinstell. wiederherstell.“ drücken. Auf „Abbrechen“ oder „Weiter“ drücken. Die Bildschirmtaste ❮ drücken, um zum letzten Bildschirm zurückzukehren.

Umschalten zwischen englischen und metrischen Maßeinheiten

Zum Umschalten zwischen angloamerikanischen und metrischen Maßeinheiten für die im Display angezeigten Werte siehe „Instrument“ in der Betriebsanleitung.

Warenzeichen und Lizenzvereinbarungen

Dieses Fahrzeug ist mit Funksystemen ausgestattet, die den Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG unterliegen. Die Systeme erfüllen die wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG.

Made for iPod iPhone

„Made for iPod“ (Hergestellt für iPod) und „Made for iPhone“ (Hergestellt für iPhone) bedeuten, dass elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss eines iPods oder iPhones entwickelt und vom Entwickler zertifiziert wurde, um die Apple-Leistungsstandards zu erfüllen. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder seiner Einhaltung der Sicherheits- und Behördenstandards. Es ist zu beachten, dass der Gebrauch dieses Zubehörs mit einem iPod oder iPhone die Leistung der Drahtlosverbindung beeinträchtigen kann. iPhone®, iPod®, iPod classic®, iPod nano®, iPod shuffle® und iPod touch® sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.

immersion.

Die TouchSense®-Technologie und das TouchSense®-System der Serie 1000 unterliegen der Lizenz der Immersion Corporation. Das System TouchSense® 1000 ist durch eines oder mehrere US-Patente geschützt, die unter folgender Adresse zu finden sind: www.immer-

sion.com/patent-marking.html. Weitere Patente wurden angemeldet.

DTS

Hergestellt unter Lizenz gemäß den US-Patenten Nr. 5956674, 5974380 und 6487535 sowie anderen US- und internationalen Patenten, die erteilt oder angemeldet wurden.

DTS, das Symbol sowie DTS und das Symbol zusammen sind eingetragene Marken und DTS 2.0 Channel ist eine Marke von DTS, Inc. Das Produkt beinhaltet Software. ©DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Dolby

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das doppelte D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories.

DIVX.

ÜBER DIVX VIDEO: DivX ist ein digitales Videoformat, das von DivX, LLC, einer Tochter der Rovi Corporation, entwickelt wurde. Dies ist eine offizielles DivX-zertifiziertes Gerät, das DivX-Videos abspielt. Weitere Informationen und Softwaretools zum Konvertieren von Dateien in DivX-Videos sind auf divx.com zu finden.

ÜBER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX Certified muss registriert werden, damit es käuflich erworbene DivX-Video-on-Demand--Filme (VOD) abspielen kann. Um Ihren Registrierungscode zu erhalten, den Abschnitt „DivX VOD“ im Konfigurationsmenü des Gerätes ausfindig machen. Für weitere Informationen zum Abschluss der Registrierung die Website vod.divx.com besuchen.

Durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente abgedeckt: 729567, 7460668, 7515710, 7519274.

DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Töchter und werden unter Lizenz verwendet.

BDA

Blu-ray Disc, Blu-ray, Blu-ray 3D, BD-Live, BONUSVIEW, BDXL, AVCREC und die Logos sind Marken der Blu-ray Disc Association.

AVCHD

AVCHD und das AVCHD-Logo sind Marken der Panasonic Corporation und der Sony Corporation.

AVCREC

Blu-ray Disc, Blu-ray, Blu-ray 3D, BD-Live, BONUSVIEW, BDXL, AVCREC und die Logos sind Marken der Blu-ray Disc Association.

Java

Java ist eine eingetragene Marke von Oracle und/oder seiner Partner.

Cinavia

Hinweis von Cinavia: Dieses Produkt setzt die Cinavia-Technologie dazu ein, die Verwendung nicht zugelassener Exemplare von manchen kommerziell produzierten Filmen und Videos und deren Soundtracks einzuschränken. Wenn das System die verbotene Nutzung eines nicht zugelassenen Exemplars feststellt, wird eine Meldung angezeigt bzw. der Kopiervorgang unterbrochen.

Weitere Informationen zur Cinavia--Technologie sind im Cinavia Online Consumer Information Center unter http://www.cinavia.com verfügbar. Um zusätzliche Informationen zu Cinavia über den Postweg anzufordern, eine Postkarte mit Ihrer Anschrift an folgende Adresse senden: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Dieses Produkt beinhaltet eine geschützte Technologie, die einer Lizenz der Verance Corporation unterliegt und durch US-Patent 7369677 und andere US- und internationale Patente, die erteilt und angemeldet wurden, geschützt ist. Des Weiteren unterliegen bestimmte Aspekte dieser Technologie dem Urheberschutz und dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Cinavia ist eine Marke der Verance Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Alle Rechte durch Verance vorbehalten. Reverse Engineering und Demontage sind untersagt.

RMVB



Teile dieser Software unterliegen einer Lizenz von RealNetworks, Inc. Copyright 1995–2011, RealNetworks, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Bluetooth

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth® SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marken durch General Motors erfolgt unter Lizenz. Andere Markenzeichen und -namen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Anhang I: EULA von Gracenote

Die Musikerkennungstechnologie und damit verbundenen Daten werden von Gracenote® bereitgestellt. Gracenote ist der Industrie-

standard für die Musikerkennungstechnologie und die Bereitstellung damit verbundener Inhalte. Für weitere Informationen siehe www.gracenote.com

Musikbezogene Daten von Gracenote, Inc., Copyright © 2000 bis heute Gracenote. Gracenote-Software, Copyright © 2000 bis heute Gracenote. Für dieses Produkt und diesen Dienst können ein oder mehrere Patente gelten, die Gracenote gehören. Eine Liste der geltenden Gracenote-Patente (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) ist auf der Website von Gracenote zu finden. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, das Gracenote-Logo und die Gracenote-Wortmarke sowie „Powered by Gracenote“ sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Gracenote in den USA und/oder anderen Ländern.

Nutzungsbedingungen für Gracenote

Diese Anwendung bzw. dieses Gerät enthält Software von Gracenote Inc. of Emeryville, California („Gracenote"). Die Software von Gracenote (die „Gracenote-Software“) ermöglicht dieser Anwendung die Identifizierung von CDs und/oder Dateien und das Abrufen von Musikinformationen einschließlich Name, Interpret, Titel und Titelinformationen („Gracenote-Daten“) von Onlineservern oder eingebetteten Datenbanken (zusammen: „Gracenote-Server“) sowie die Ausführung anderer Funktionen. Gracenote-Daten dürfen nur mittels der vorgesehenen Endbenutzerfunktionen dieser Anwendungs-Software bzw. dieses Gerätes verwendet werden.

Diese Anwendung bzw. dieses Gerät kann Inhalte umfassen, die Inhalteanbietern von Gracenote gehören. In diesem Fall gelten alle hier festgelegten Beschränkungen in Bezug auf die Gracenote-Daten auch für diese Inhalte, und die jeweiligen Inhalteanbieter haben Anspruch auf alle hier festgelegten Leistungen und Schutzmaßnahmen, die Gracenote zur Verfügung stehen.

Sie verpflichten sich, Gracenote--Daten, die Gracenote-Software und die Gracenote-Server ausschließlich für Ihre persönliche, nicht-kommerzielle Nutzung zu verwenden. Sie erklären, dass Sie die Gracenote--Software oder Gracenote-Daten nicht an Dritte abtreten, kopieren, übertragen oder übermitteln werden. SIE VERPFLICHTEN SICH, DIE GRACENOTE-DATEN, DIE GRACENOTE-SOFTWARE UND DIE GRACENOTE-SERVER NICHT ÜBER DEN HIER AUSDRÜCKLICH FESTGELEGTEN UMFANG HINAUSGEHEND ZU NUTZEN ODER AUSZUNUTZEN.

Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihre nicht-exklusive Lizenz zur Nutzung der Gracenote--Daten, der Gracenote-Software und der Gracenote-Server endet, falls

Sie gegen diese Beschränkungen verstoßen. Bei Erlöschen der Lizenz erklären Sie sich damit einverstanden, jede Benutzung der Gracenote-Daten, der Gracenote-Software und der Gracenote-Servers zu unterlassen. Gracenote behält sich alle Rechte bezüglich der Gracenote-Daten, der Gracenote-Software und den Gracenote-Servern, insbesondere alle Eigentumsrechte vor. Unter keinen Umständen verpflichtet sich Gracenote zu Zahlungen an Sie für irgendwelche Daten, die Sie bereitstellen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Gracenote seine in diesem Vertrag festgelegten Rechte direkt und in eigenem Namen gegen Sie geltend machen kann.

Der Gracenote-Dienst verwendet eine eindeutige ID zur Verfolgung von Anfragen zu statistischen Zwecken. Anhand dieser nach dem Zufallsprinzip zugewiesenen numerischen ID kann der Gracenote--Dienst Anfragen zählen, ohne zu wissen, wer Sie sind. Im Internet unter www.gracenote.com sind weitere Informationen zur Datenschutzrichtlinie des Gracenote--Dienstes zu finden.

Die Gracenote-Software und alle Gracenote-Daten werden Ihnen ohne Mängelgewähr („as is“) lizenziert. Gracenote gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Garantien für die Genauigkeit der Gracenote-Daten. Gracenote behält sich das Recht vor, aus triftigen Gründen Daten von Gracenote-Servern zu löschen oder Datenkategorien zu ändern. Gracenote übernimmt keine Garantie dafür, dass die Gracenote-Software oder die Gracenote-Server fehlerfrei sind oder unterbrechungsfrei funktionieren. Gracenote unterliegt keinerlei Verpflichtung, Ihnen verbesserte oder zusätzliche Datentypen zur Verfügung zu stellen, die Gracenote unter Umständen zukünftig bereitstellt, und es steht Gracenote frei, seine Dienste jederzeit einzustellen.

GRACENOTE LEHNT ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB, INSBESONDERE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DES RECHTSANSPRUCHS ODER DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER. GRACENOTE GIBT KEINE GEWÄHR FÜR DIE RESULTATE, DIE SICH AUS DER NUTZUNG DER GRACENOTE-SOFTWARE ODER EINES GRACENOTE-SERVERS ERGEBEN. IN KEINEM FALL HAFTET GRACENOTE FÜR ZUFÄLLIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER GEWINN- ODER UMSATZEINBUSSEN.

© 2011. Gracenote, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Endbenutzer-Lizenzvertrag für die Karte

BEDINGUNGEN FÜR DEN ENDBENUTZER

Der Datenträger mit den Kartendaten („Daten“) wird nur für den persönlichen, privaten Gebrauch und nicht zum Weiterverkauf zur Verfügung gestellt. Er ist urheberrechtlich geschützt und unterliegt den folgenden Bestimmungen der „Lizenzvereinbarung für Endbenutzer“, welche zwischen Ihnen einerseits und NAVTEQ North America, LLC („NT“) und seinen Lizenzgebern (einschließlich deren Lizenzgeber und Zulieferer) andererseits abgeschlossen wird.

VERTRAGSBEDINGUNGEN

Ausschließlich für den persönlichen Gebrauch: Sie bestätigen, dass Sie diese Daten nur für die persönlichen und nicht gewerblichen Zwecke, für die Sie eine Lizenz erhalten haben, nutzen werden, und nicht als Dienstleistungsunternehmen, im Rahmen eines Mehrbenutzersystems (Timesharing) oder für andere ähnliche Zwecke. Sofern nicht anderweitig hier festgelegt, erklären Sie, dass Sie diese Daten weder ganz noch teilweise reproduzieren, kopieren, modifizieren, dekompilieren, auseinandernehmen oder zurückentwickeln werden. Sie dürfen sie in keiner Form und zu keinem Zweck übertragen und verbreiten, außer in dem durch das anwendbare Recht gestatteten Umfang. Sie sind berechtigt, die Daten und alle dazugehörigen Materialien dauerhaft zu übertragen, sofern Sie keine Kopien zurückbehalten und der Empfänger den Bedingungen dieses Endbenutzer--Lizenzvertrags zustimmt. Ein aus mehreren Datenträgern bestehender Satz darf nur als kompletter Satz, wie er Ihnen zur Verfügung gestellt wurde, und nicht als Teilsatz übertragen bzw. verkauft werden.

Beschränkungen

Außer in Fällen, für die Sie eine spezielle Lizenz von NT erhalten haben, und ohne den vorhergehenden Absatz einzuschränken, sind Sie nicht berechtigt, (a) diese Daten mit Produkten, Systemen oder Anwendungen zu verwenden, die in zur Fahrzeugnavigation, Positionsbestimmung, Entsendung, Echtzeit--Zielführung, Fuhrparkmanagement oder ähnlichen Anwendungen fähige Fahrzeuge eingebaut sind, damit verbunden sind oder damit kommunizieren; oder (b) mit bzw. in Kommunikation mit u.a. Mobiltelefonen, Palmtop- und Handheld--Computern, Pagern und Personal Digital Assistants (PDAs).

Warnung

Diese Daten können aufgrund des Zeitverlaufs, geänderter Umstände, der verwendeten Quellen und der Besonderheiten der Erfassung umfangreicher geografischer Daten ungenaue oder unvollständige Infor-

mationen enthalten, welche zu inkorrekten Ergebnissen führen können.

Keine Garantie

Diese Daten werden Ihnen in der vorliegenden Form („as is“) zur Verfügung gestellt und Sie bestätigen, dass Sie sie auf eigenes Risiko nutzen. NT und seine Lizenzgeber (und deren Lizenzgeber und Zulieferer) geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden, gesetzlich oder anders bedingten Garantien, Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, unter anderem für den Inhalt, die Qualität, die Genauigkeit, die Vollständigkeit, die Wirksamkeit, die Zuverlässigkeit, die Eignung für einen bestimmten Zweck, die Nützlichkeit, den Gebrauch oder die aus diesen Daten ermittelbaren Ergebnisse oder die Störungs- und Fehlerfreiheit der Daten oder des Servers.

Gewährleistungsausschluss

DIE DATENBANK WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM („AS IS“) UND „MIT ALLEN FEHLERN“ ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, UND BOSCH (UND SEINE LIZENZGEBER UND ZULIEFERER) LEHNEN JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG AB, UNTER ANDEREM DIE STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN, ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, GENAUIGKEIT, DES RECHTSANSPRUCHS UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. KEINE MÜNDLICH ODER SCHRIFTLICH GEGEBENEN RATSCHLÄGE ODER INFORMATIONEN VON BOSCH (ODER SEINEN LIZENZGEBERN, VERTRETERN, ARBEITNEHMERN ODER DRITTANBIETERN) KÖNNEN ALS GEWÄHRLEISTUNG AUSGELEGT WERDEN, UND SIE SIND NICHT BERECHTIGT, SICH AUF DERARTIGE RATSCHLÄGE ODER INFORMATIONEN ZU VERLASSEN. DIESER GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS IST EINE WESENTLICHE BEDINGUNG DES VORLIEGENDEN VERTRAGES.

Haftungsausschluss

NT UND SEINE LIZENZGEBER (EINSCHLIESSLICH DEREN LIZENZGEBER UND ZULIEFERER) HAFTEN IHNEN GEGENÜBER FÜR KEINERLEI ANSPRÜCHE, FORDERUNGEN ODER KLAGEN, UNABHÄNGIG VON DER URSACHE DES ANSPRUCHS, DER FORDERUNG ODER DER KLAGE, WELCHE DIREKTE ODER INDIREKTE, MÖGLICHERWEISE AUS DEM GEBRAUCH ODER BESITZ DIESER DATEN RESULTIERENDE VERLUSTE, VERLETZUNGEN ODER SCHADENERSATZ GELTEND MACHT; ODER FÜR ENTGANGENE GEWINNE, UMSÄTZE,

AUFTRÄGE ODER EINSPARUNGEN ODER ANDERE DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN AUFGRUND DER NUTZUNG ODER FEHLERHAFTEN NUTZUNG DIESER DATEN DURCH SIE, ETWAIGE FEHLER DIESER DATEN ODER DIE VERLETZUNG DIESER VERTRAGSBEDINGUNGEN, GLEICHGÜLTIG, OB VERTRAGSHAFTUNG, DELIKTSHAFTUNG ODER GEWÄHRLEISTUNGSBASIERTE HAFTUNG, SELBST WENN NT ODER SEINE LIZENZGEBER AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN. In manchen Bundesstaaten, Gebieten und Ländern sind bestimmte Haftungsausschlüsse oder Schadenseinschränkungen nicht zulässig; obige Bedingungen treffen daher unter Umständen nicht im gegebenen Umfang auf Sie zu.

Ausfuhrbeschränkung

Sie bestätigen, dass Sie die Ihnen zur Verfügung gestellten Daten, Teile davon oder andere direkt damit verbundene Produkte von keinem Ort exportieren werden; es sei denn, unter Einhaltung aller geltenden Exportgesetze, -regeln und -vorschriften und mit allen in deren Rahmen erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen. Alleiniger Vertrag Diese Bedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen NT (und seinen Lizenzgebern, einschließlich deren Lizenzgeber und Zulieferer) und Ihnen bezüglich des Vertragsgegenstandes dar, und setzt etwaige zuvor zwischen den Parteien bestehenden schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen bezüglich des Vertragsgegenstandes zur Gänze außer Kraft.

Geltendes Recht

Die obigen Bedingungen unterliegen den Gesetzen des US-Bundesstaates Illinois, ohne Anwendung der (i) Grundsätze des Kollisionsrechts oder (ii) des UN-Kaufrechts (CISG), die ausdrücklich ausgeschlossen sind. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie sich für alle Rechtsstreitigkeiten, Ansprüche und Klagen in Folge der oder in Verbindung mit den Ihnen gemäß diesem Vertrag zur Verfügung gestellten Daten der Rechtssprechung des US-Bundesstaates Illinois unterwerfen.

US-Behörden als Endbenutzer

Wenn die Daten von oder im Namen der US-Regierung oder einer anderen Behörde, die üblicherweise von der US-Regierung in Anspruch genommene Rechte anwenden möchte oder anwendet, erworben werden, gelten diese Daten als „commercial item“ (kommerzieller Artikel), wie in 48 C.F.R. (Code of Federal Regulations) („FAR“, Federal Aquisition Regulation) 2.101 definiert. Diese Daten sind gemäß diesem Endbenutzer-Lizenzvertrag lizenziert und jedes ausgelieferte oder anderweitig bereitgestellte Exemplar der Daten muss wie jeweils anwendbar mit der folgenden „Notice of Use“ (Gebrauchshinweis) gekennzeichnet und entsprechend diesem Hinweis behandelt werden:

NOTICE OF USE

CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER)

NAME:

NAVTEQ

CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER)

ADRESSE:

425 West Randolph Street, Chicago, IL 60606.

This Data is a commercial item as defined in FAR 2.101 and is subject to the End User License Agreement under which this Data was provided.

© 2012 NAVTEQ. All rights reserved.

Sollten sich der vertragsschließende Beamte, die Bundesbehörde oder ein anderer Bundesbeamte weigern, den hier abgedruckten Hinweistext zu verwenden, haben der vertragsschließende Beamte, die Bundesbehörde bzw. der andere Bundesbeamte NAVTEQ zu benachrichtigen, bevor sie zusätzliche oder alternative Rechte an den Daten geltend machen.

QNX

Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt: Copyright © 2008–2011, QNX Software Systems. Alle Rechte vorbehalten.

Teil C – Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA)

Copyright 2011, Software Systems GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.

Das von Ihnen gekaufte Produkt (das „Produkt“) enthält Software (Laufzeitkonfiguration Nr. 505962, die „Software“), die vom oder im Namen des Produktherstellers (dem

„Hersteller“) unter Lizenz von Software Systems Co. („QSSC“) vertrieben wird. Die Software darf nur im Produkt und unter Einhaltung der nachfolgenden Lizenzbedingungen genutzt werden.

Gemäß den Bedingungen dieser Lizenz räumt Ihnen QSSC eine begrenzte, nicht-exklusive und nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung der Software im Produkt für den vom Hersteller vorgesehenen Zweck ein. Sofern vom Hersteller oder den geltenden Gesetzen gestattet, dürfen Sie eine Sicherungskopie der Software anfertigen, die als Teil der Produktsoftware gilt. QSSC und seine Lizenzgeber behalten sich alle hier nicht ausdrücklich gewährten Lizenz+C31-Rechte vor. Alle Rechte, Rechtsansprüche und Beteiligungen an sämtlichen Exemplaren der Software einschließlich aller damit verbundenen Rechte des geistigen Eigentums verbleiben bei QSSC und seinen Lizenzgebern. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, dürfen Sie die Software nicht reproduzieren, verteilen oder übertragen, dekompilieren, zerlegen oder anderweitig versuchen, sie zu entbündeln, zurückentwickeln, modifizieren oder davon abgeleitete Werke erstellen. Sie verpflichten sich dazu, (1) keine Eigentumsvermerke, Kennzeichnungen oder Markierungen in oder an der Software zu entfernen, abzudecken oder zu modifizieren sowie sicherzustellen, dass alle Kopien sämtliche im Original vorhandenen Hinweise enthalten; und (2) das Produkt oder die Software nicht unter Verstoß gegen die geltenden Ausfuhrbeschränkungen und -gesetze zu exportieren.

AUSSER IM GESETZLICH VORGESCHRIEBENEN UMFANG STELLEN QSSC UND SEINE LIZENZGEBER DIE SOFTWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR („AS IS“) UND OHNE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG JEGLICHER ART ZUR VERFÜGUNG; DIES GILT INSBESONDERE FÜR GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN DES RECHTSANSPRUCHS, DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN, DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SÄMTLICHE VOM HERSTELLER ODER SEINEM BZW. SEINEN DISTRIBUTOR(EN) ANGEBOTENEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER SONSTIGEN MASSNAHMEN, DIE VON DIESER LIZENZ ABWEICHEN, WERDEN ALLEIN VOM HERSTELLER UND SEINEM BZW. SEINEN DISTRIBUTOR(EN) UND NICHT VON QSSC, SEINEN PARTNERN ODER DEREN LIZENZGEBERN ANGEBOTEN. DER BENUTZER ÜBERNIMMT ALLE RISIKEN, DIE MIT DER NUTZUNG DER SOFTWARE GEMÄSS DIESER LIZENZ EINHERGEHEN.

AUSSER IM GESETZLICH VORGESCHRIEBENEN UMFANG (ETWA IM FALLE VORSÄTZLICHER ODER GROB FAHRLÄSSIGER HANDLUNG) SIND QSSC, SEINE PARTNER ODER DEREN LIZENZGEBER DEM BENUTZER GEGENÜBER FÜR KEINE SCHÄDEN HAFTBAR; UNABHÄNGIG DAVON, AUF WELCHE HAFTUNGSTHEORIE SICH DIESE ANSPRÜCHE STÜTZEN, OB DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), VERTRAGSHAFTUNG ODER SONSTIGES; DARUNTER DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE UND ZUFÄLLIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART, DIE AUS DER LIZENZ ODER DER NUTZUNG ODER FEHLERHAFTEN NUTZUNG DES PRODUKTES RESULTIEREN (INSBESONDERE SCHÄDEN AUS VERLUST GESCHÄFTLICHEN ANSEHENS, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN, VERSAGEN ODER STÖRUNGEN DES PRODUKTES UND ALLE ANDEREN GEWERBLICHEN SCHÄDEN ODER VERLUSTE), SELBST WENN QSSC, SEINE PARTNER ODER DEREN LIZENZGEBER AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN.

Für weitere Informationen zur Software, darunter ggf. Lizenzbedingungen für Open-Source-Software (und der verfügbare Quellcode) sowie Urhebervermerke bezüglich der oben angeführten Laufzeitkonfiguration wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an QSSC unter folgender Adresse: 175 Terence Matthews Crescent, Kanata, Ontario, Canada K2M 1W8 (licensing@qnx.com).

Linotype

Helvetica ist eine beim US-Patent- und Markenamt eingetragene Marke der Linotype Corp., die in manchen anderen Ländern im Namen der Linotype Corp. oder ihres Lizenznehmers Linotype GmbH eingetragen sein kann.

Die Nutzung in Textform jeder lizenzierten Marke ist:

Die Anforderungen bezüglich der Markenschutzhinweise für die lizenzierten Marken sind unter http://www.linotype.com/2061-19414/trademarks.html ersichtlich.

HINWEIS FÜR DEN ENDBENUTZER

Die von diesem Produkt angezeigten Firmenzeichen zur Kennzeichnung von Firmenstandorten sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Die Verwendung dieser Marken in diesem Produkt ist nicht als Unterstützung, Anerkennung oder Empfehlung dieses Produktes seitens dieser Unternehmen auszulegen.

A

Aktualisierung
Kartendaten 84
Software 11
Aktualisierung der Karten-
daten 84
AM 17
Anhang I: EULA von
Gracenote 108
Anklopfen 98
Annäherungssensor 7
Anrufen über das Tastenfeld 97
Anrufen über Kontakte und
Ruflisten 96
Anschluss
USB 21
Antenne
Multiband 18
Anwendungsleiste 7
Apps 6
Audio 5
Bluetooth 28
Audio-Sprachsteuerung für My
Media (Eigene Medien) 89
Audioausgang 47
Audiospieler 18
CD 18
Audiosystem 94
Heckscheibenantenne 17
Radioempfang 17
Ausführliche Bereiche 60
AVCHD 107
AVCREC 107

B

BDA 107
Bedienelemente 94
Lenkrad 10
Bedienung des Systems 30
Beenden eines Telefonge-
sprächs 99
Bildlauffunktionen (Scrollen) 59
Bluetooth 104, 108
Überblick 93, 94, 99
Bluetooth-Audio 28
Buchse
Zusätzliche 27

C

CD-Player 18
Cinavia 108

D

Display 81, 105
Dolby 107
Dreierkonferenz 98
DTS 107
DVD
Entertainmentsystem für die
Rücksitze 29

E

Einen Anruf annehmen oder
ablehnen 97
Einen Sender suchen 13
Einstellungen 80, 102, 6
Einstellungen des Infotain-
ment Systems 11
Endbenutzer-Lizenzvertrag
für die Karte 111
Energie 6
Entertainmentsystem für die
Rücksitze 29
Erklärungen zum
Abdeckungsbereich der
Datenbank 84

F

Fahren entlang einer Route 62
Fahrzeug
Positionsbestimmung 82
Fahrzeugeinstellungen 104
Fehlermeldungen 20
Fehlermeldungen auf dem
Video-Display 51
Fernbedienung 48
Fernbedienung am Lenkrad 10
FM 17
Fondklimatisierung (ausstat-
tungsabhängig) 6

G

Gemischte Favoriten 13
Global Positioning
System (GPS) 82

H

Haptisches Feedback 7
Hilfreiche Hinweise für
Sprachbefehle 87

I

Informationen zum Absender
anzeigen 101
Infotainment 3
Infotainment System 4

J

Java 108

K

Karten 60
Karteneinstellungen 58
Kartenleser
SD 27
Klimatisierung 6
Kopfhörer 45
Koppeln 94
Kundensupport 4
Kurznachrichten
Text 101
Kurznachrichten (SMS) 101

L

Laden und Auswerfen von
CDs/DVDs 19
Lautstärke 5
Liste der Abbiegemanöver 77
Löschen des Systeminhalts 101
Low Fuel Alert (Kraftstoff-
warnung) 81

M

Medienfavoriten speichern
und aufrufen 26
Menü „Text“ (SMS) 101
Menüs und Funktionen 30
Mobiltelefon
Bluetooth 93, 94, 99
Mobiltelefon (Sprachsteuerung,
ausstattungsabhängig) 6
Mögliche Fingerbewegungen 7
MP3-Leitfaden 21
Multiband-Antenne 18

N

NAV (Navigation, ausstattungsabhängig) 6
Navigation
Bedienung des Systems 52
Symbole 61
Ziel 63

P

Power (Ein/Aus/Stummschaltung) 4
Probleme bei der Routenführung 83

Q

Quellen 30

R

Radio 103
Radio Data System (RDS) 14
Radio UKW/MW 11
Radios
Empfang 17
Radio UKW/MW 11
Radiowiedergabe 11
Rear Camera (Heckkamera) 105
Reinigung der Hochglanzoberflächen und Fahrzeug- und Radioanzeigen 10
Return to Factory Settings (Werkseinstellungen wiederherstellen) 105
RMVB 108
RSE-Bedienelemente auf dem vorderen Bildschirm 41

S

SD-Kartenleser 27
Service des Navigationssystems 84
SMS-Einstellungen 102
Softwareaktualisierungen 11
Speech (Sprache) 105
Speicherung von Radiosendern 13
Sprache 102
Sprachsteuerung 85
Sprachsteuerung abbrechen 86
Sprachsteuerung für das Mobiltelefon 92
Sprachsteuerung für das Radio 89
Sprachsteuerung für die Navigation 91
Sprachsteuerung verwenden 85
Start-Bildschirm 5
Symbole, Navigation 61
System
Infotainment 3

T

Tätigen eines Anrufs 99
Telefon 6
Textnachricht anzeigen 101
Time and Date (Uhrzeit und Datum) 102
Tonwahl (DTMF) 99
Touchscreen-Schaltflächen 7

U

Umschalten zwischen englischen und metrischen Maßeinheiten 106
USB-Anschluss 21

V

Valet Mode (Valet-Modus, ausstattungsabhängig) 102
Verwendung der Bluetooth-- Sprachsteuerung 99
Verwendung der Sprachsteuerung bei Listenoptionen 88
Verwendung von Mobiltelefonen 17
Video (ausstattungsabhängig) 7
Video verzerrt 52
Voice (Sprachsteuerung) 81
Voice Mail (Sprachbox) 99
Von einem USB-Gerät abspielen 22
Vor der Abfahrt 29

W

Wenn das System Wartung benötigt 84
Wiedergabe von Audio-MP3 oder Audio-CDs 19

Z

Zeitversetzte Wiedergabe (ausstattungsabhängig) 16
Ziel, Navigation 63
Zusatzbuchse 27
Zusätzliche Eingänge 47
Zwischen Handgerät und Freisprecheinrichtung wechseln 96